

## P-334 開啟廣域網路遠端管理


本設備具有遠端管理的功能，可以在遠端透過廣域網路的不同服務登入本設備進行管理動作，請依下列步驟開啟此功能。

**步驟一：**請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer後，請在網址列鍵入“http://192.168.1.1”，即會出現步驟二的圖①畫面。



**步驟二：**預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖②的畫面。

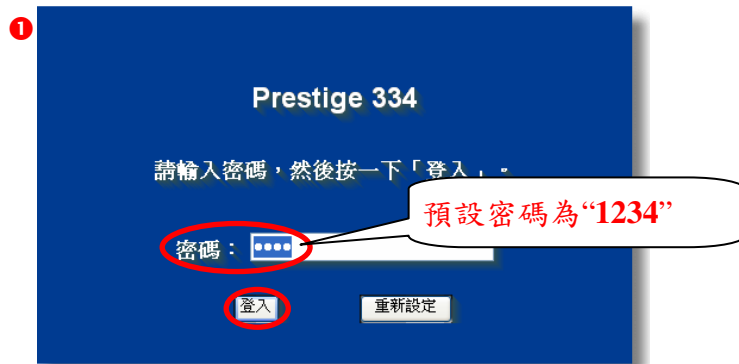

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

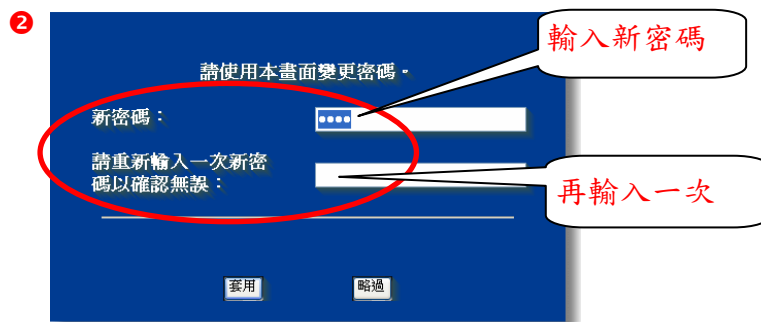

**步驟三：**進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

### 主選單


歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

請選擇您需要的語言



步驟四：請在左邊選單“進階”底下點選“設備維護”。

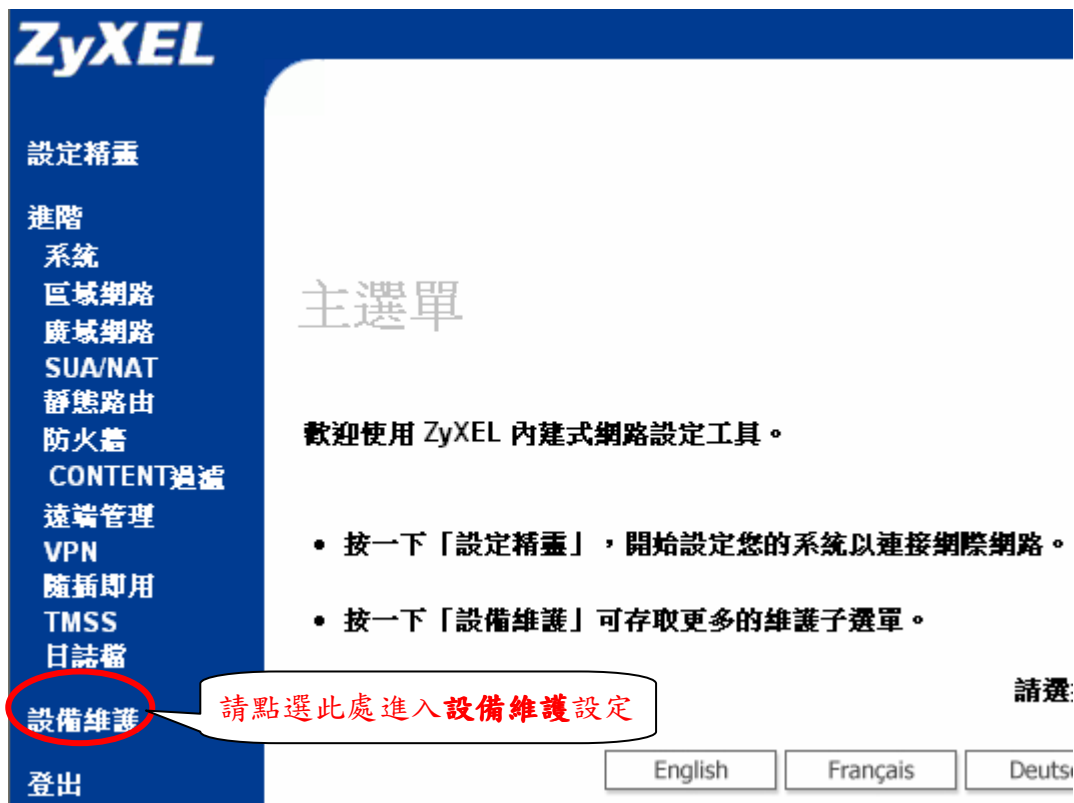

The screenshot shows the ZyXEL main menu. On the left is a blue sidebar with a menu. The 'Advanced' (進階) section is expanded, and 'Equipment Maintenance' (設備維護) is circled in red. A callout bubble points to it with the text '請點選此處進入設備維護設定'. The main content area is titled '主選單' (Main Menu) and contains instructions in Chinese. At the bottom right, there are language selection buttons for English, Français, and Deutsch.

**ZyXEL**

設定精靈  
進階  
系統  
區域網路  
廣域網路  
SUA/NAT  
靜態路由  
防火牆  
CONTENT過濾  
遠端管理  
VPN  
隨插即用  
TMSS  
日誌檔  
**設備維護**  
登出

主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

請選：  
English    Français    Deutsch

步驟五：請在“系統狀態”的頁籤下確認取得“外部網路埠”的“IP 位址”。



The screenshot shows the 'System Status' (系統狀態) page. The 'System Status' tab is circled in red. A callout bubble points to it with the text '請在此頁籤下檢視系統狀態'. Below the tabs, system information is displayed. The 'External Network Port' (外部網路埠) section is circled in red, and a callout bubble points to the IP address with the text '請確認取得 IP 位址'. The IP address is 172.24.68.13. At the bottom, there is a button labeled '顯示統計資料' (Show Statistics).

系統狀態    DHCP 表格    韌體上傳    設定檔    重新啟動

系統名稱：P334

型號名稱：Prestige 334  
ZyNOS 韌體版本：V3.60(JJ.5) | 05/03/2005  
路由通訊協定：IP

外部網路埠：


IP 位址：172.24.68.13    DHCP：Client  
IP 子網路遮罩：255.255.255.0

區域網路埠：

IP 位址：192.168.1.1    DHCP：Server  
IP 子網路遮罩：255.255.255.0

顯示統計資料

步驟六：請在左邊選單“進階”底下點選“遠端管理”。

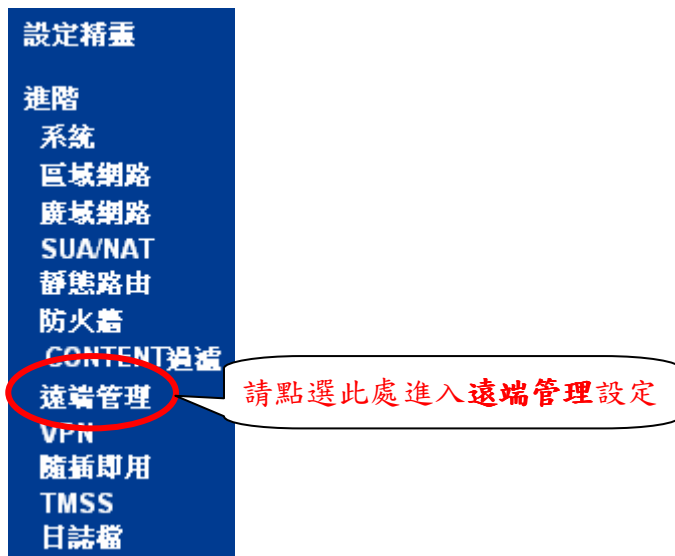

步驟七：請點選所需的“服務頁籤”（如欲使用網頁登入，請選擇“WWW”），請在“伺服器存取”欄位選取“LAN&WAN”開啟功能。

## 遠端管理

TELNET	FTP	<b>WWW</b>	SNMP	DNS
WWW				
伺服器埠	80			
伺服器存取	<b>LAN &amp; WAN</b>			
安全的用戶端 IP 位址	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 選取的	0.0.0.0		
<b>3 設定完成後請按套用</b>		<b>套用</b>	重新設定	

1 請點選所需的服務頁籤做設定

2 請選取 LAN&WAN 開啟功能