

# P-334 關閉 DHCP 功能

當關閉 DHCP 功能後，電腦端會連線不到 P-334 的設定頁面(192.168.1.1)，如您需要修改，請將電腦端設定成固定 IP 位址 192.168.1.33(相同網段位址)，預設閘道請設為 192.168.1.1；或是將 P-334 Reset 回原廠預設值，請找尖頭的物品，壓入設備後的 Reset 小孔約十秒鐘，PWR 的燈號開始閃爍就可以放開，當全部燈號熄滅，然後 PWR 燈號恢復恆亮綠燈，即 Reset 完成為原廠預設值。

**步驟一：**請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁

瀏覽器(Internet Explorer)後，請在網址列鍵入


“<http://192.168.1.1>” ，即會出現步驟二的圖①畫面。



**步驟二：**預設登入密碼為 “1234” ，如果沒有更改過請直接按下 “登入(Login)” 後進入圖②的畫面。



此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選 “套用(Apply)” ，如不變更請直接點選 “略過(Ignore)” 。

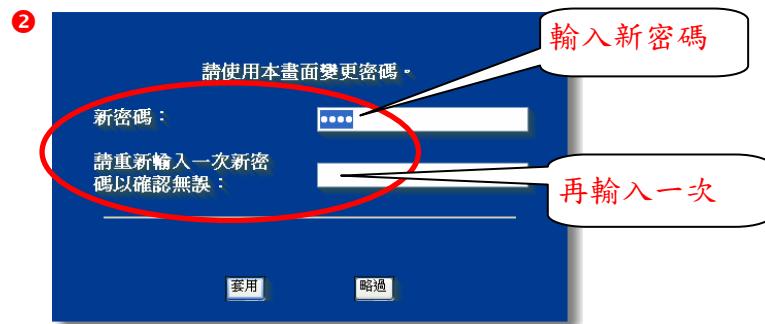

步驟三：進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

## 主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

請選擇您需要的語言



步驟四：請在左邊選單“進階”底下點選“區域網路”。



請點選此處進入區域網路設定

步驟五：請在“IP”頁籤下將“DHCP 伺服器”的勾勾點選掉並“套用”即可。

The IP configuration screen shows the following settings:

- IP Tab:** Selected tab.
- DHCP 設定 (DHCP Settings):**
  - DHCP 伺服器 (DHCP Server):** Unchecked checkbox.
  - IP 輸出開始位址 (IP Start Address):** 192.168.1.33.
  - 輪詢大小 (Polling Size):** 32.
- DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器 (DHCP Server-specified DNS Server):**
  - 第一個 DNS 伺服器 (First DNS Server):** 來自 ISP (From ISP) - 172.23.5.1.
  - 第二個 DNS 伺服器 (Second DNS Server):** 來自 ISP (From ISP) - 168.95.1.1.
  - 第三個 DNS 伺服器 (Third DNS Server):** 來自 ISP (From ISP) - 0.0.0.0.
- 區域網路 TCP/IP (Regional Network TCP/IP):**
  - IP 位址 (IP Address):** 192.168.1.1.
  - RIP 方向 (RIP Direction):** 兩者皆有 (Both).
  - IP 子網路遮罩 (IP Subnet Mask):** 255.255.255.0.
  - RIP 版本 (RIP Version):** RIP-1.
  - 多點傳播 (Multicast):** 無 (None).
- Windows Networking [ TCP/IP 上的 NetBIOS ] (Windows Networking [ TCP/IP on NetBIOS ]):**
  - 允許在區域網路與外部網路之間 (Allow in the local network and external network):** Unchecked checkbox.
- Buttons:** **套用 (Apply)** (highlighted with a red circle) and **重新設定 (Reset)**.