


P-334 設定使用固定 IP 上網


固定 IP 的設定方式適用於 ADSL 與 Cable Modem(有線電視)固定 IP 位址的用戶。此類型的使用者會得到 ISP 業者提供一組固定 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道與 DNS 伺服器 IP 位址等相關資訊，若不確定您的 IP 位址資訊，請先與您申請 ADSL 的電信業者洽詢。

步驟一：請先開啟電腦桌面上的“開始”工具列，選取工具列裡的“設定”，進入底下的“控制台”選項。

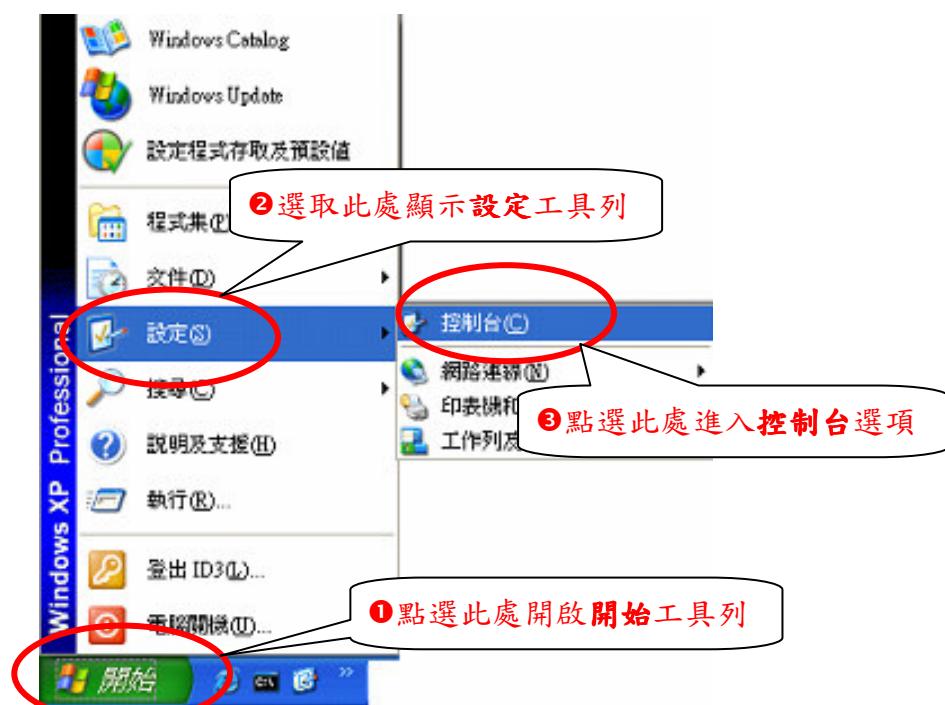


步驟二：請點選“網路連線”。(若未看到網路連線圖示，請將控制台切換到傳統檢視)




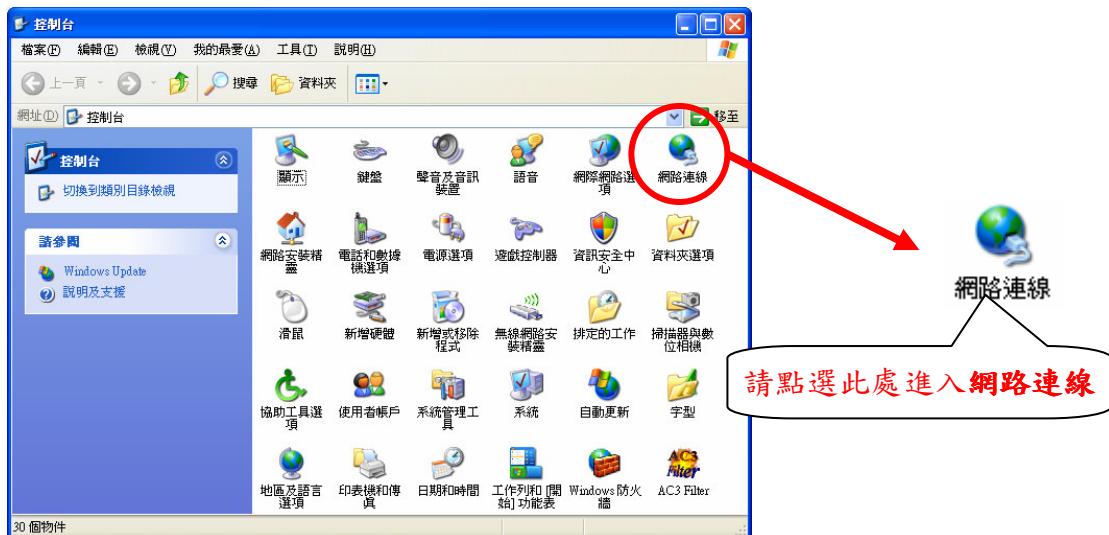


步驟三：請選取“區域連線”按右鍵，點選“內容”。

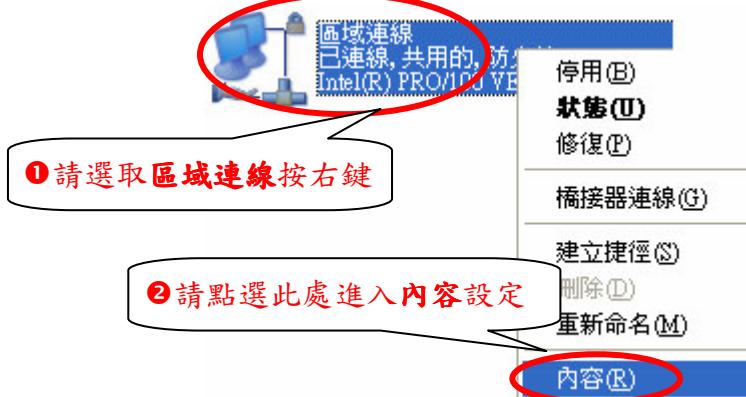


步驟四：請在“區域連線內容”的視窗點選“Internet Protocol(TCP/IP)”，然後按下方的“內容”。

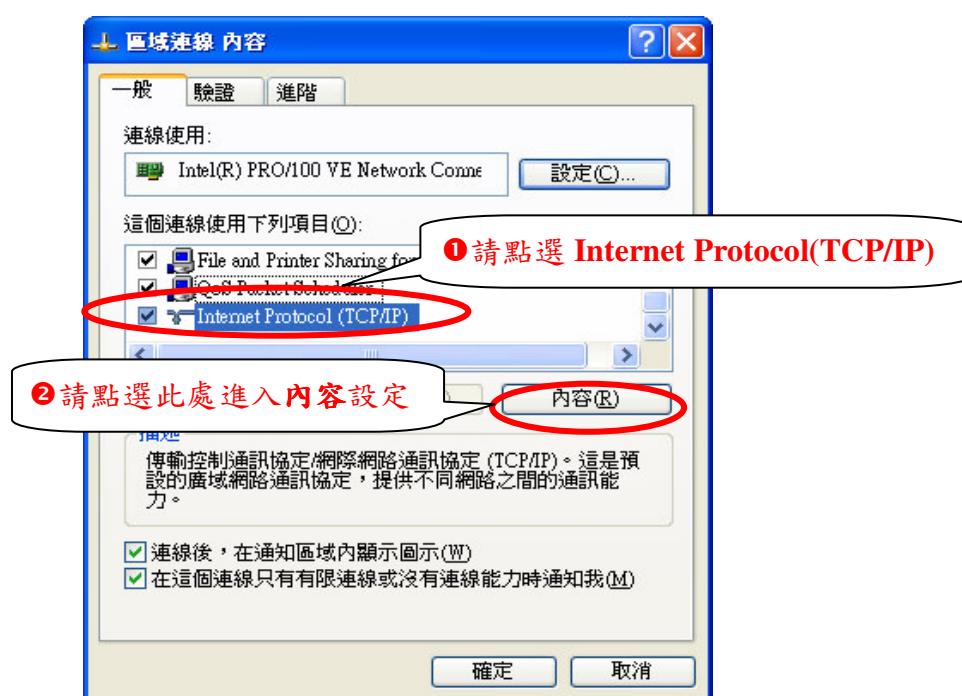

步驟五：請在“Internet Protocol(TCP/IP)內容”的視窗點選“自動取得IP位址”與“”，完成後按下方的“確定”即可。

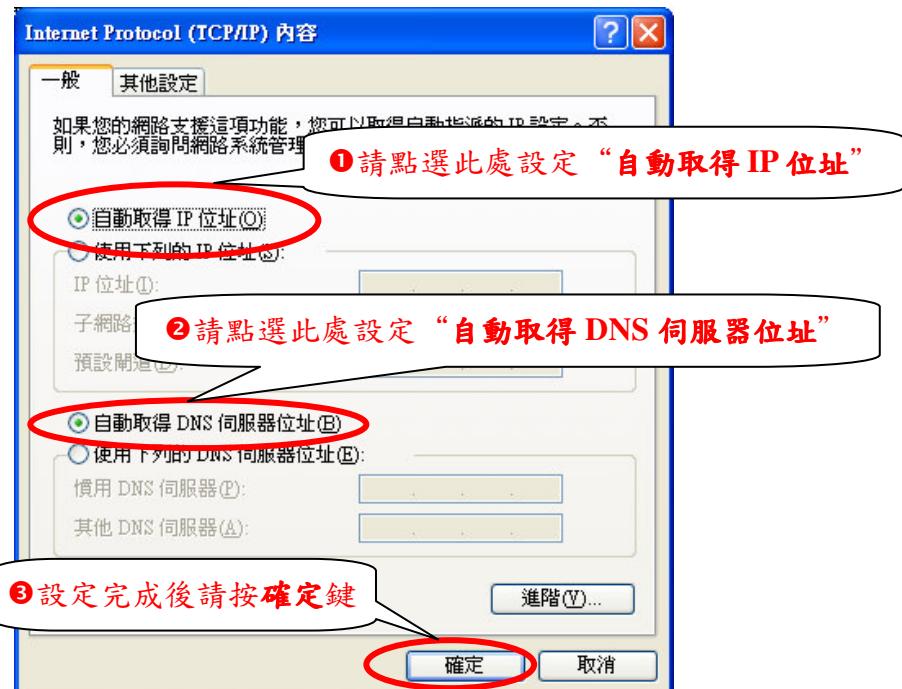


步驟六：請先開啟電腦桌面上的“開始”工具列，選取工具列裡的“執行”，會開啟如圖①的視窗，請輸入“cmd”後按下“確定”鍵。

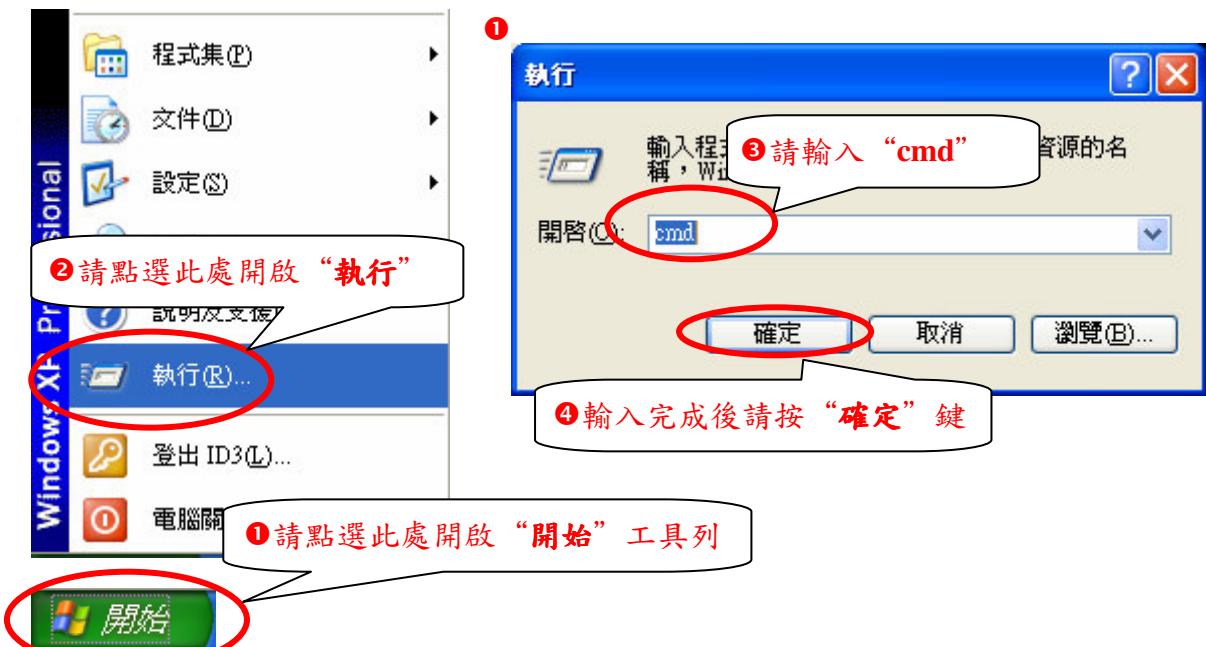

步驟七：請在跳出的命令提示字元的視窗中輸入“ipconfig”後按“Enter”鍵。



步驟八：請於跳出的視窗中檢查“IP Address”是否為“192.168.1.33”（最後一碼“33”可以不同，如192.168.1.34等），“Subnet Mask”是否為“255.255.255.0”，“Default Gateway”是否為“192.168.1.1”，如果無誤請關閉此視窗，如不正確請將電腦重新開機再確認一次。

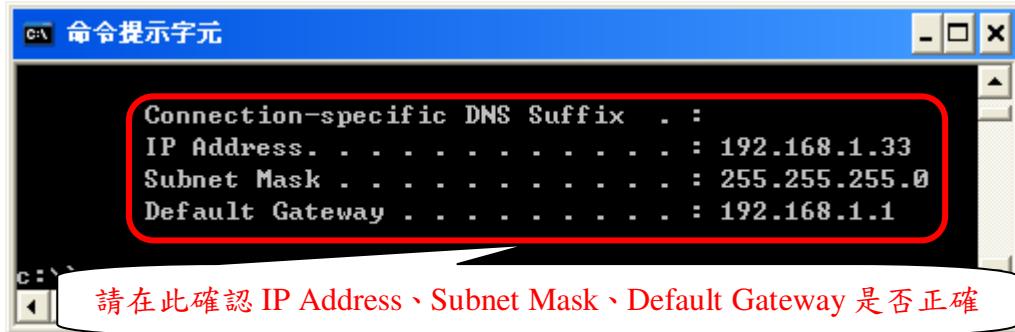

步驟九：請確認您的電腦已經正確連接到P-334的LAN孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer)後，請在網址列鍵入
“<http://192.168.1.1>”，即會出現步驟二的圖①畫面。




步驟十：預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖②的畫面。




此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

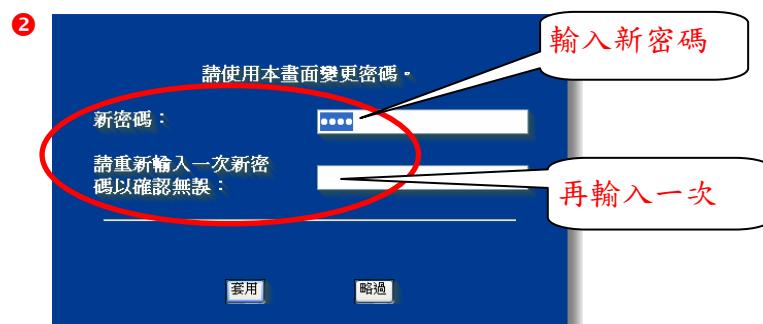


步驟十一：進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

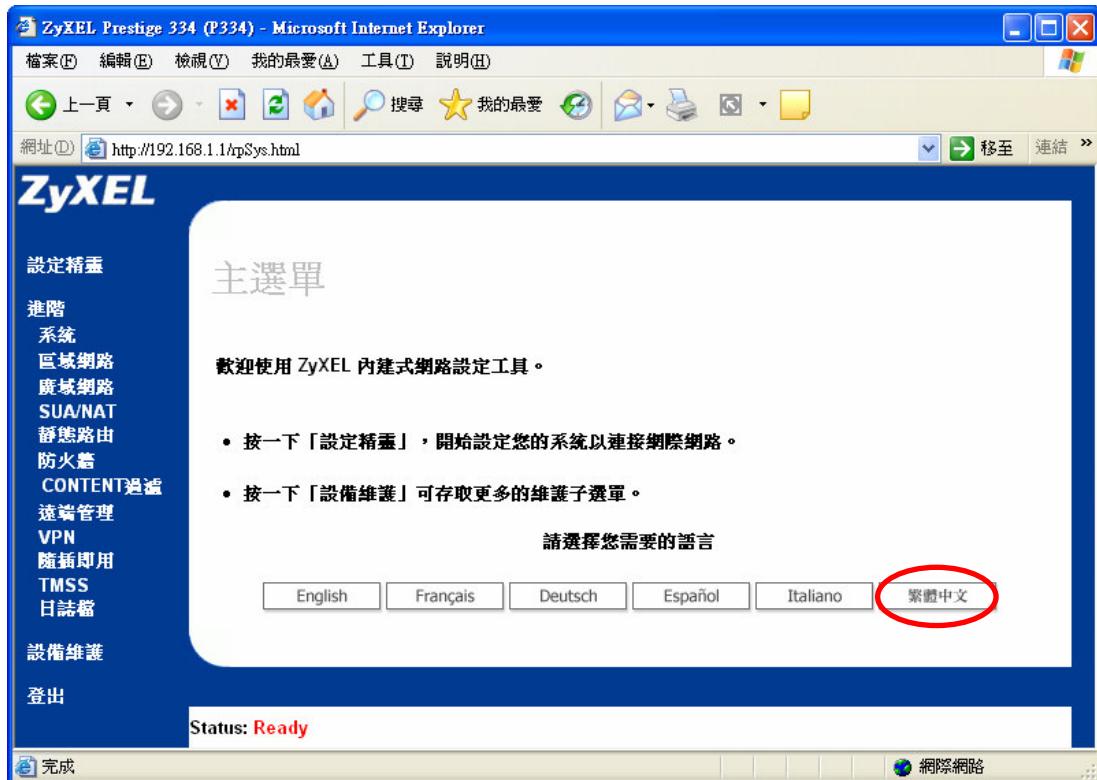

步驟十二：請在左邊選單“進階”底下點選“廣域網路”。

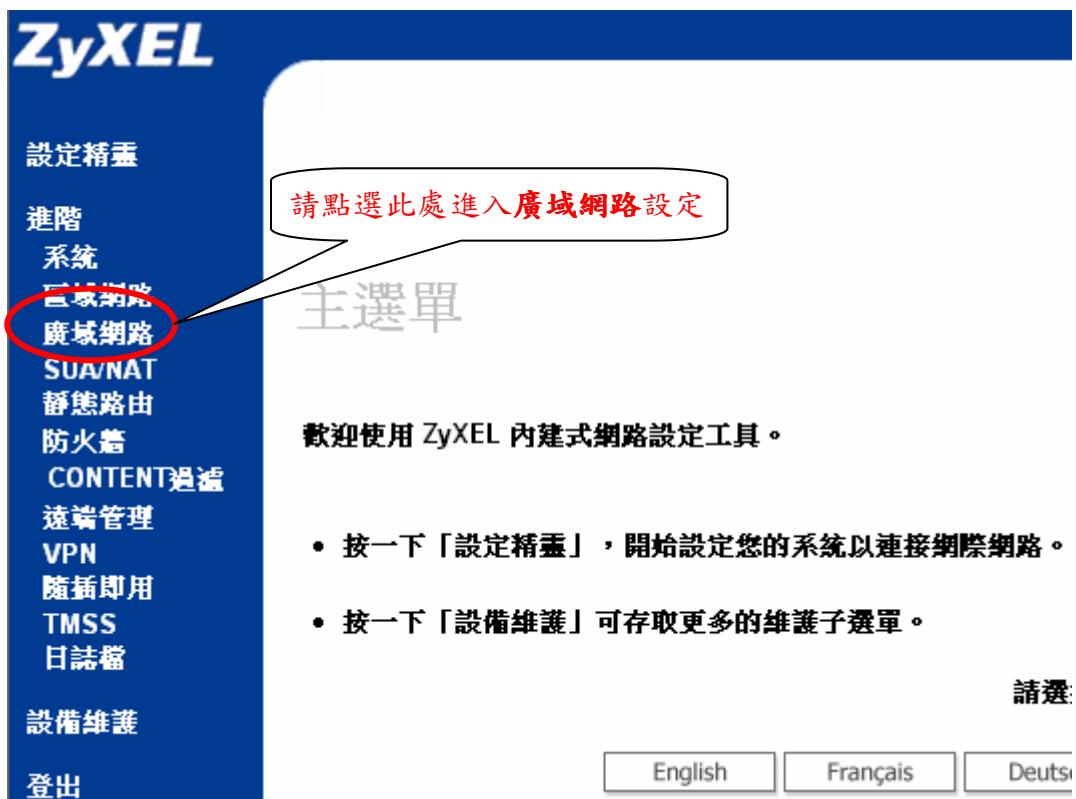

步驟十三：請點選第二個“外部網路 ISP”頁籤，點選“使用固定 IP 位址”，
請輸入指定的“WAN IP 位址”、“子網路遮罩”與“閘道 IP 位
址”後按“套用”。

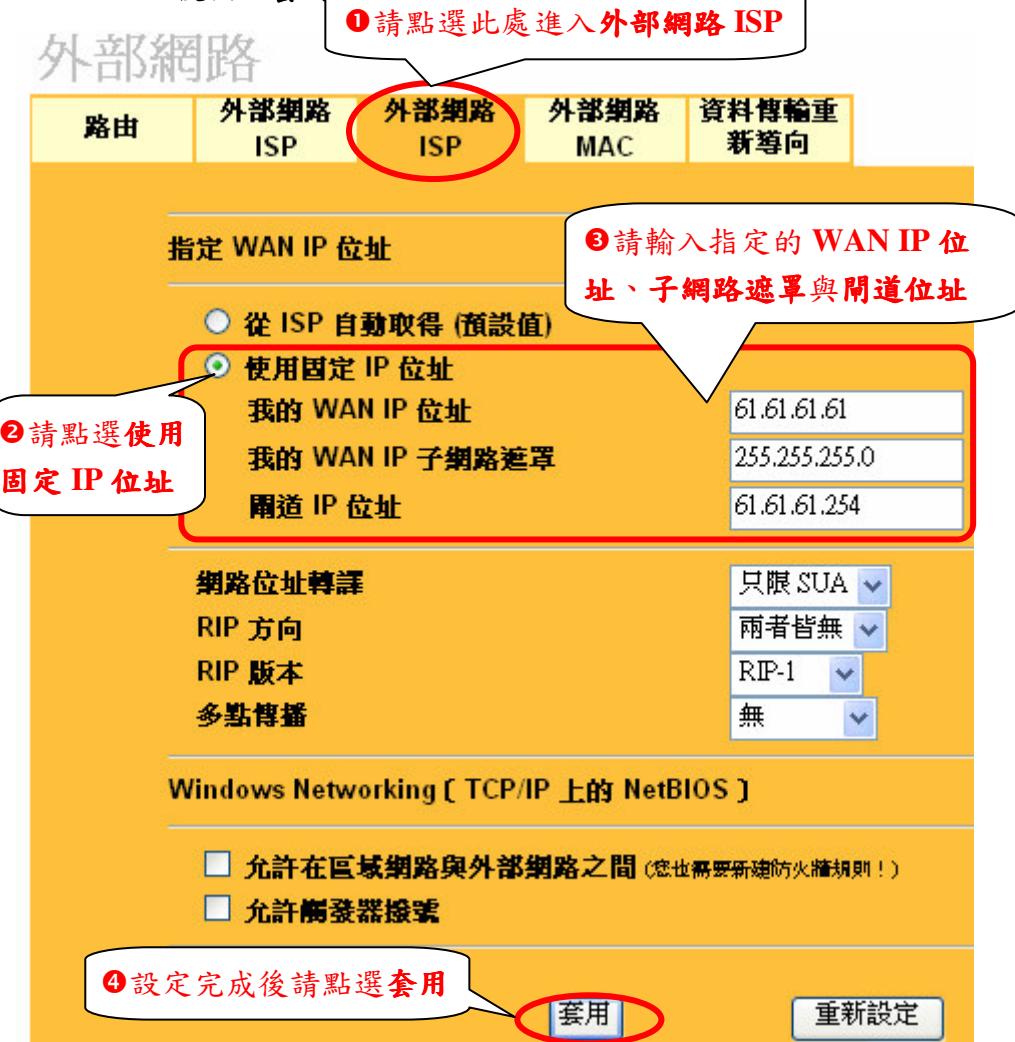

步驟十四：請在左邊選單“進階”底下點選“區域網路”。



步驟十五：請在“IP”頁籤設定“DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器”，請選取“使用者定義”並輸入指定的“DNS 伺服器 IP 位址”後“套用”。

