

# P-334 查詢 WAN IP 位址


對外上網方式如為撥接上網或自動取得 IP 位址，均須先確認取得 WNA IP 位址後，方可連上網際網路。

**步驟一：**請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer)後，請在網址列鍵入  
“<http://192.168.1.1>” ，即會出現步驟二的圖①畫面。



**步驟二：**預設登入密碼為 “1234” ，如果沒有更改過請直接按下 “登入(Login)” 後進入圖②的畫面。

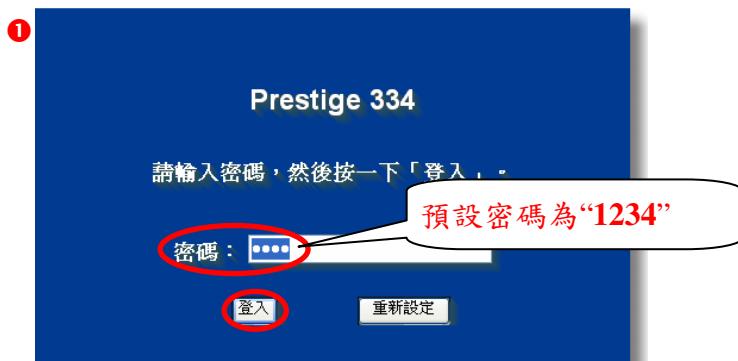

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選 “套用(Apply)” ，如不變更請直接點選 “略過(Ignore)” 。

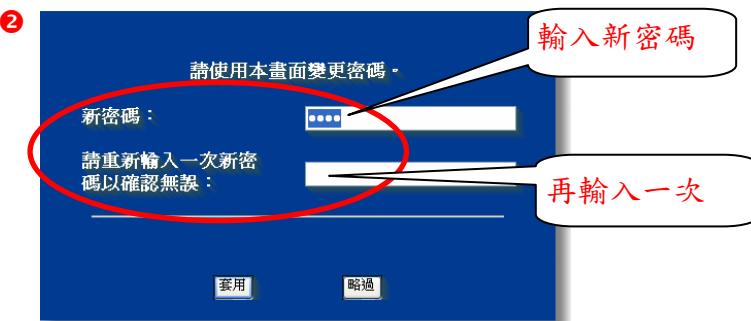

**步驟三：**進入主選單的畫面後，請選取 “繁體中文” 為語言項目。

## 主選單


歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

請選擇您需要的語言

English	Français	Deutsch	Español	Italiano	<b>繁體中文</b>
---------	----------	---------	---------	----------	-------------

步驟四：請在左邊選單 “進階” 底下點選 “設備維護” 。

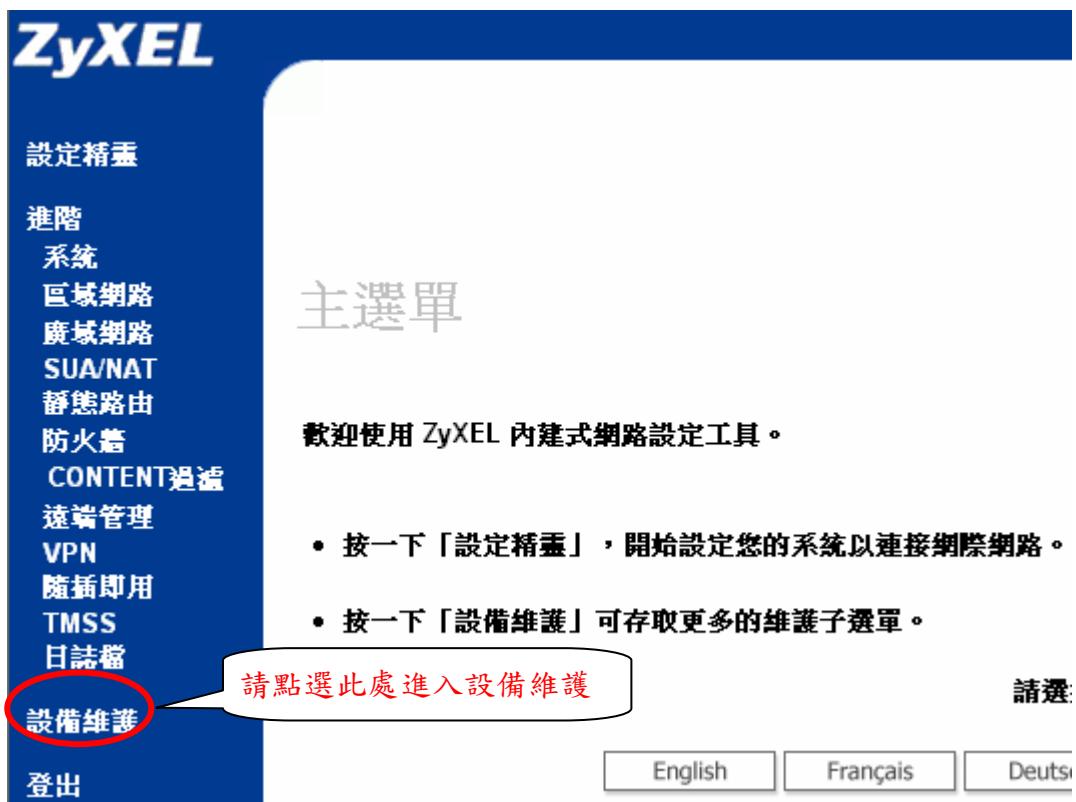

步驟五：請檢視 “系統狀態” 頁籤底下 “外部網路埠” 的 “IP 位址” 。

The screenshot shows the "System Status" page. At the top, there are tabs: 系統狀態 (highlighted with a red oval), DHCP 表格, 勉強上傳, 設定檔, and 重新啟動. The main content area displays system information: 系統名稱 : P334, 型號名稱 : Prestige 334, ZyNOS 勉強版本 : V3.60(JJ.5) | 05/03/2005, 路由通訊協定 : IP. Below this, under "外部網路埠": IP 位址 : 172.24.68.13 (highlighted with a red rectangle) and IP 子網路遮罩 : 255.255.255.0. To the right, it says DHCP : Client. A red callout bubble points to the IP address with the text "此為取得到 WAN IP 位址". Under "區域網路埠": IP 位址 : 192.168.1.1 (highlighted with a red rectangle) and IP 子網路遮罩 : 255.255.255.0. To the right, it says DHCP : Server. At the bottom right of the page is a button labeled "顯示統計資料".