

P-334 更換 LAN IP


設備上的 LAN IP 與內部電腦取得的 DHCP IP 位址均可做更換的動作，只要存在於同一個網段內仍可管理與運作。

步驟一：請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址列鍵入
“http://192.168.1.1”，即會出現步驟二的圖①畫面。




步驟二：預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖②的畫面。

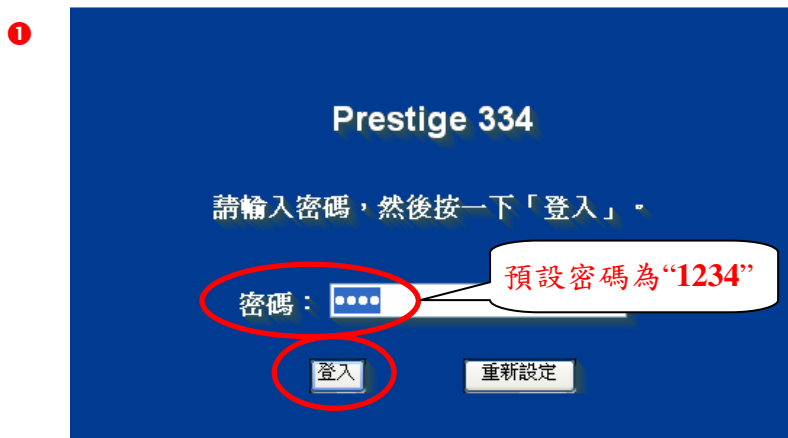


此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

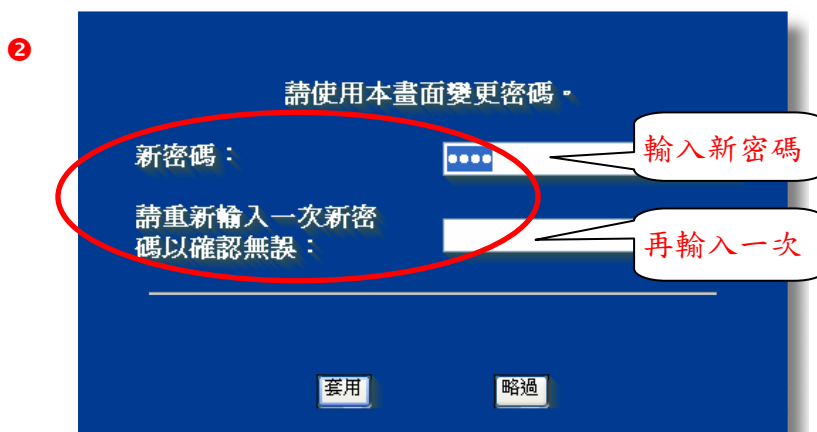

步驟三：進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

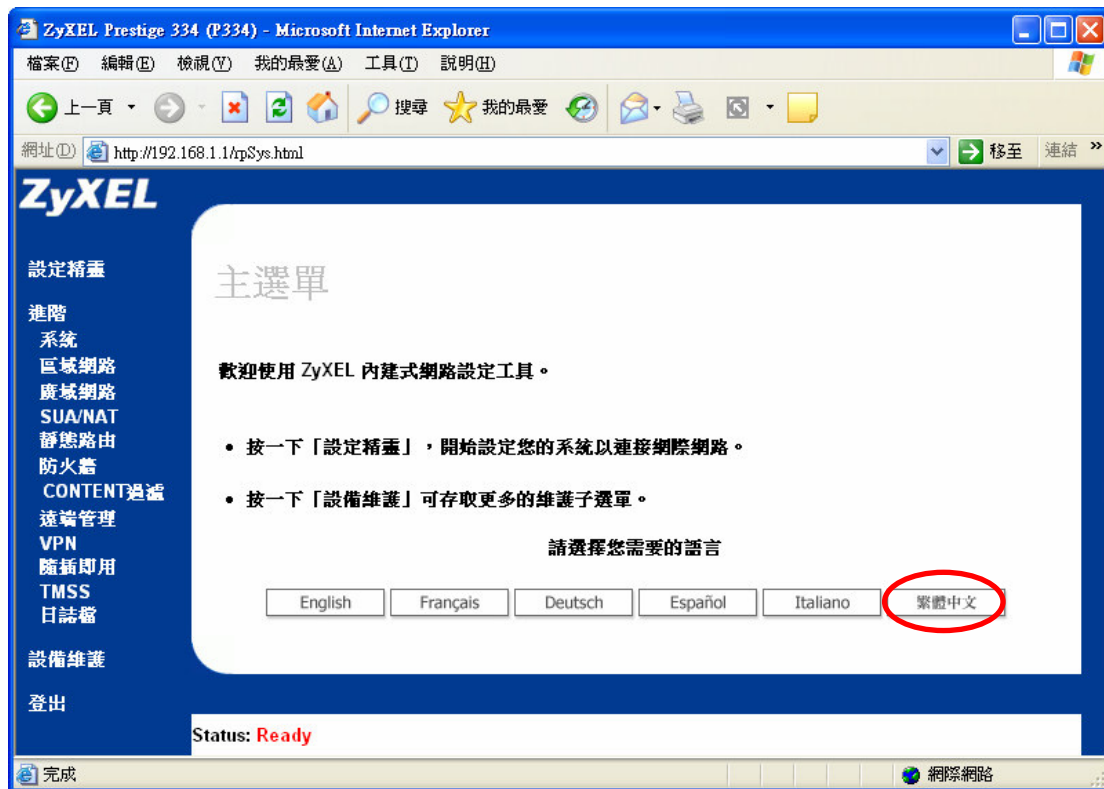

步驟四：請在左邊選單“進階”底下點選“區域網路”。

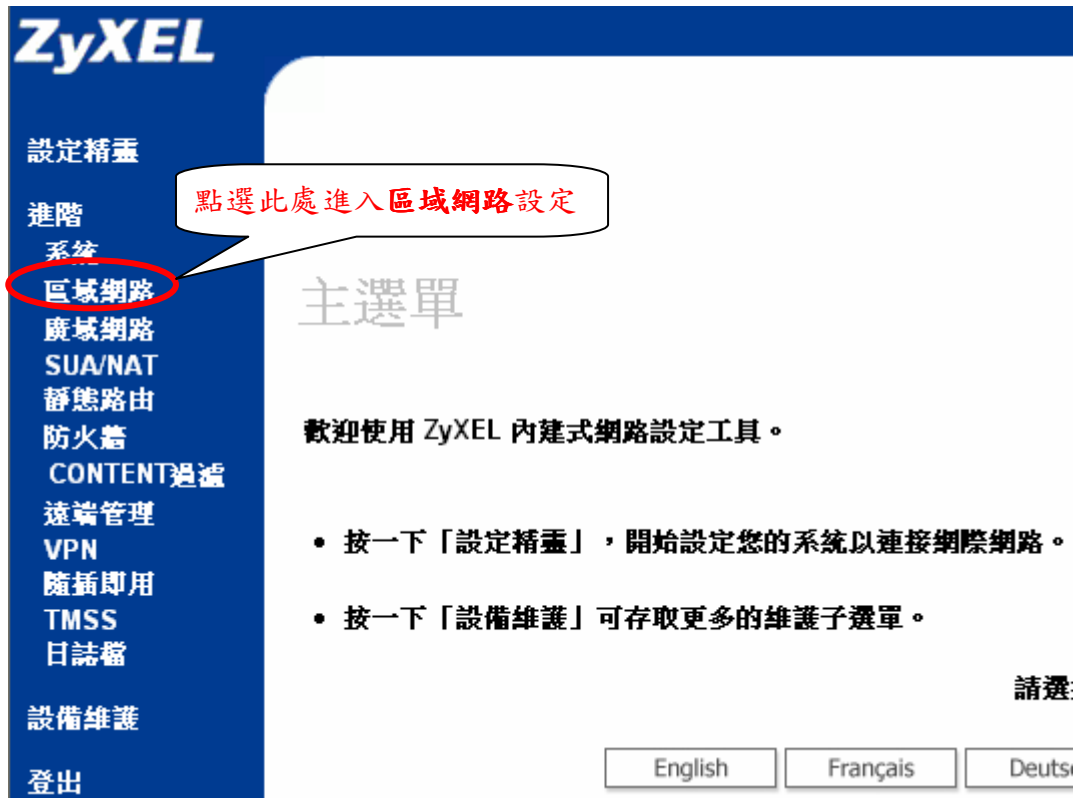

步驟五：請進入“IP”頁籤底下，可更改“IP 輪詢開始位址”與“區域網路 TCP/IP”的“IP 位址”、“子網路遮罩”使其在同一區域網段即可。如有更改“區域網路 TCP/IP”的“IP 位址”則設定頁面 IP 位址也會變更。

區域網路

1 點選此處進入 IP 設定

IP 靜態 DHCP IP 別名

DHCP 設定

DHCP 伺服器

2 此處可更改 IP 輪詢位址，請與區域網路 IP 位址同網段

IP 輪詢開始位址 192.168.2.33 輪詢大小 32

DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器

第一個 DNS 伺服器 來自 ISP 0.0.0.0

第二個 DNS 伺服器 來自 ISP

第三個 DNS 伺服器 來自 ISP

3 此處可更改區域網路 IP 位址，請與 IP 輪詢位址同網段

區域網路 TCP/IP

IP 位址 192.168.2.1 RIP 方向 兩者皆有

IP 子網路遮罩 255.255.255.0 RIP 版本 RIP-1

多點傳播 無

Windows Networking [TCP/IP 上的 NetBIOS]

4 完成設定後請按套用

套用 重新設定