

P-334WH 無線路由器模式

當您要將 P-334WH 當作單純的無線基地台使用時，請您選擇【無線路由器模式】，並在電腦端做相關的設定，使用此模式時，如您家中的上網方式是為 ADSL 撥號制，您必需在設定完成時，由電腦端撥號上網。

一、設定產品

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WH 的 LAN 埠


步驟二：請確定 P-334WH 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入”192.168.1.1”→


會出現步驟四的圖①畫面



步驟四：預設登入密碼為”1234”，如果沒有更改過請直接按下”登入(Login)”→進入圖②的畫面

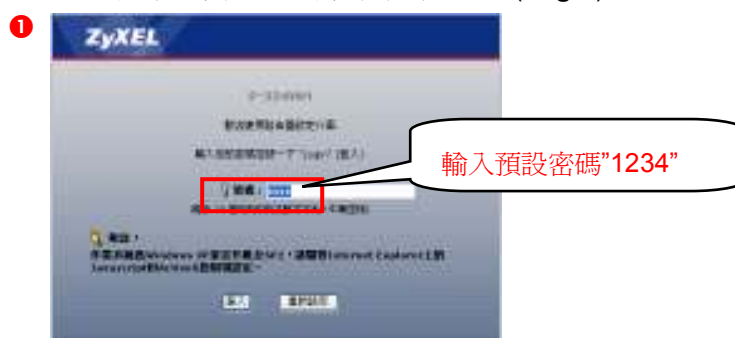

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選”套用(Apply)”，如不變更請直接點選”略過(Ignore)”

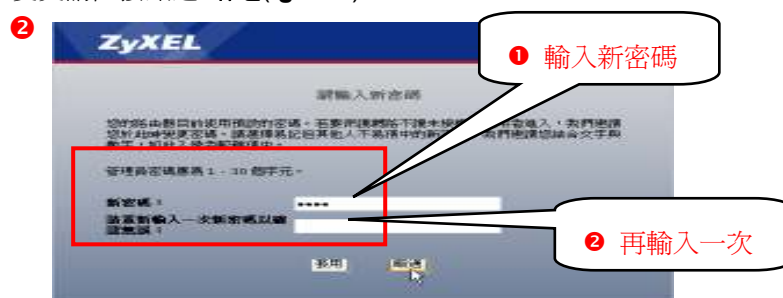


步驟三：進入” 選取精靈、基本或進階模式”畫面，請選取”進入進階模式(Go to Advanced Setup)”



步驟四：進入 P-334WH 設定主頁面



步驟五：點選維護→系統操作模式。

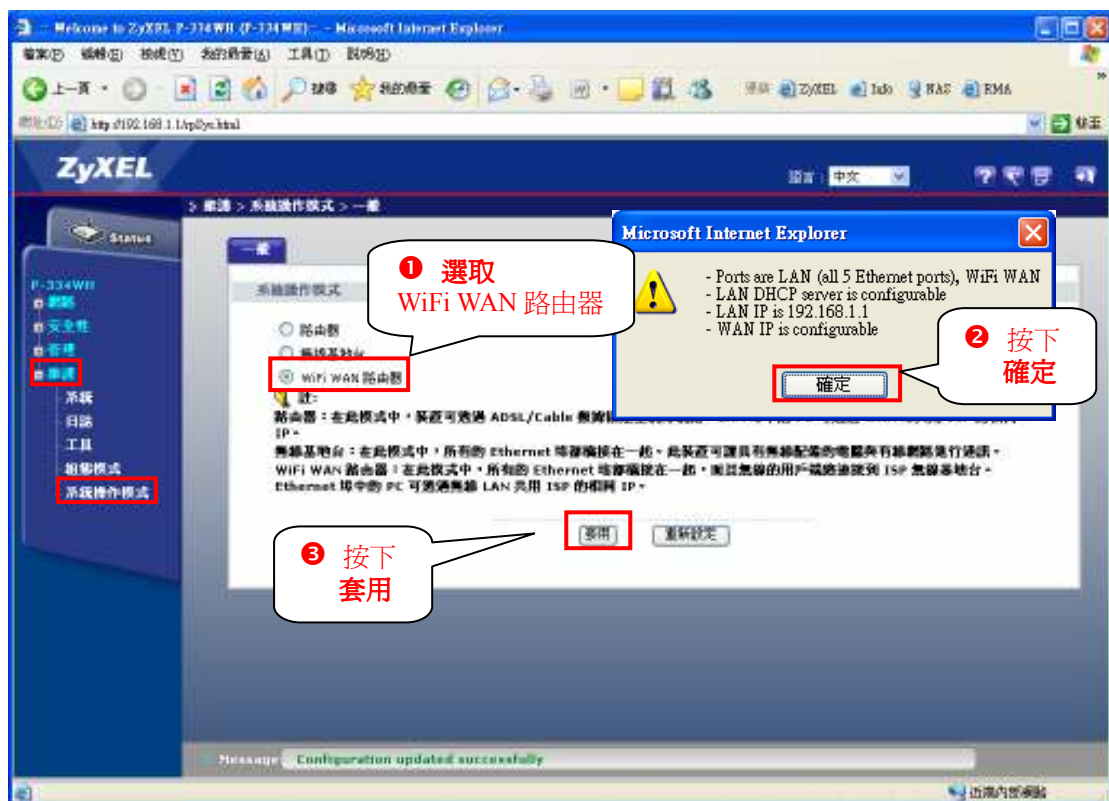

步驟六：套用成功時，左邊的選單會自動轉變為下圖

注意：轉換為此模式時，DHCP 功能會被關閉，您必需在電腦端自行設定 IP 位址。



二、電腦端設定

步驟一：到您的電腦，點選”開始”->”控制台”->”網路連線”

(如果沒有看到網路連線圖示請將控制台切換到傳統檢視)






點選“網路連線”圖示




網路連線


步驟二：“網路連線”視窗

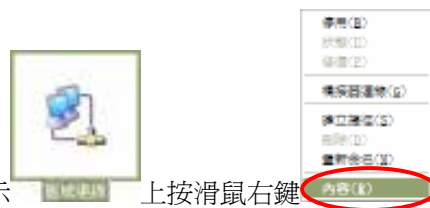

在“區域連線”圖示上按滑鼠右鍵，點選“內容”，則出現如下圖的視窗，請在“區域連線 內容”視窗選擇“Internet Protocol (TCP/IP)”，然後按“內容”會出現步驟三的視窗

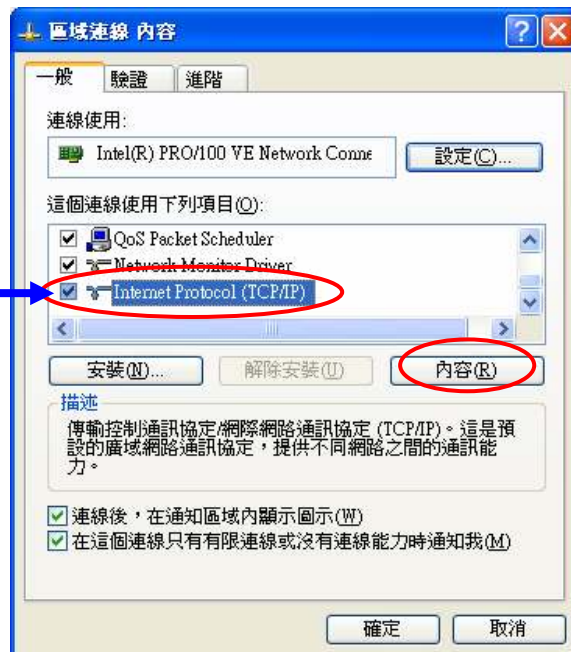

步驟三：請勾選 **使用下列的 IP 位址(S)**，然後在 IP 位址輸入”192.168.1.3”，子網路遮罩請輸入”255.255.255.0”，輸入完成後請點選”**確定**”。

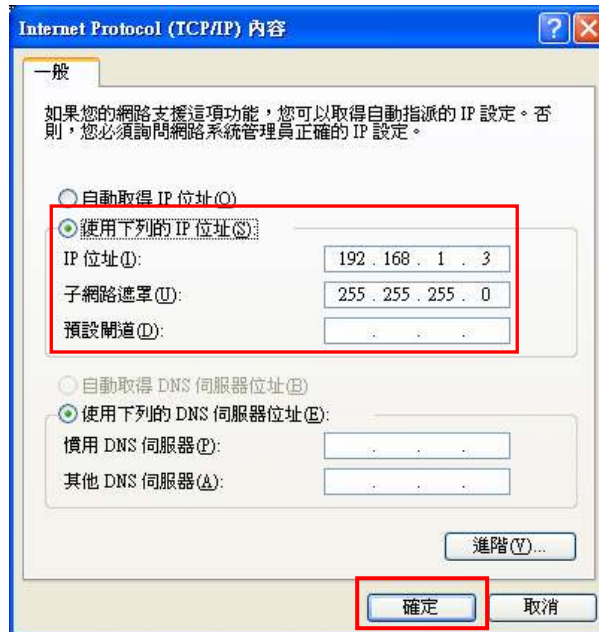

三、無線基地台設定


步驟一：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入”192.168.1.1”→
會出現步驟二的圖 1 畫面



步驟二：預設登入密碼為”1234”，如果沒有更改過請直接按下”**登入(Login)**”→進入圖 2 的畫面



此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選**套用(Apply)**”，如不變更請直接點選**略過(Ignore)**”

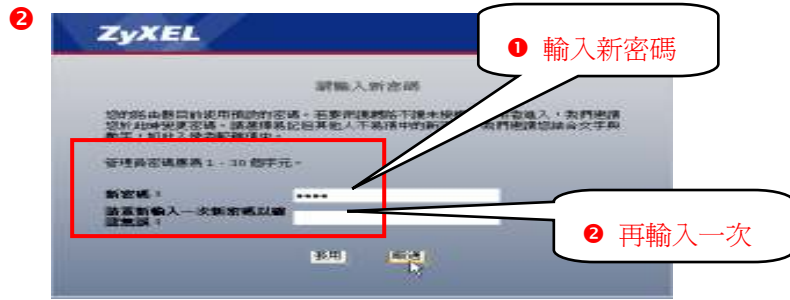

步驟三：進入” 選取精靈、基本或進階模式”畫面，請選取**進入進階模式(Go to Advanced Setup)**”



步驟四：進入 P-334WH 設定主頁面



步驟五：按下網路→無線區域網路進入基本設定頁面

基地台可以設成無加密或是加密，您可自由選擇加密方式。

A. 設定無安全性基地台

The screenshot shows the ZyXEL P-334 Wireless LAN configuration page. The 'Wireless LAN' section is checked. The SSID is set to 'ZyXEL'. The security mode is set to 'None Security'. The 'Apply' button is highlighted. A message at the bottom states 'Configuration updated successfully'.

- 請勾選啟用無線區域網路
- 請設定基地台名稱(SSID)
(請輸入英文或數字，
或使用預設值 ZyXEL)
- 安全模式，請選擇無安全性
- 請按下套用
- 設定成功時，會在下方出現
Configuration updated successfully


B. 設定靜態 WEP 加密

The screenshot shows the ZyXEL P-334 Wireless LAN configuration page. The 'Wireless LAN' section is checked. The SSID is set to 'ZyXEL'. The security mode is set to 'Static WEP'. The WEP encryption is set to '64-bit WEP'. The ASCII encoding is selected. The key 1 is set to '12345'. The 'Apply' button is highlighted. A message at the bottom states 'Configuration updated successfully'.

- 請勾選啟用無線區域網路
- 請設定基地台名稱(SSID)
(請輸入英文或數字，
或使用預設值 ZyXEL)
- 安全模式，請選擇靜態 WEP
- WEP 加密
選擇 64 位元 WEP
或 128 位元 WEP
- 請選擇 ASCII
的編碼方式
- 若您的 WEP 加密設定為 64 位元
請在金鑰 1 設定 5 碼的英文或數字

若您的 WEP 加密設定為 128 位元
請在金鑰 1 設定 13 碼的英文或數字
- 請按下套用
- 設定成功時，會在下方出現
Configuration updated successfully

C. 設定 WPA-PSK 加密

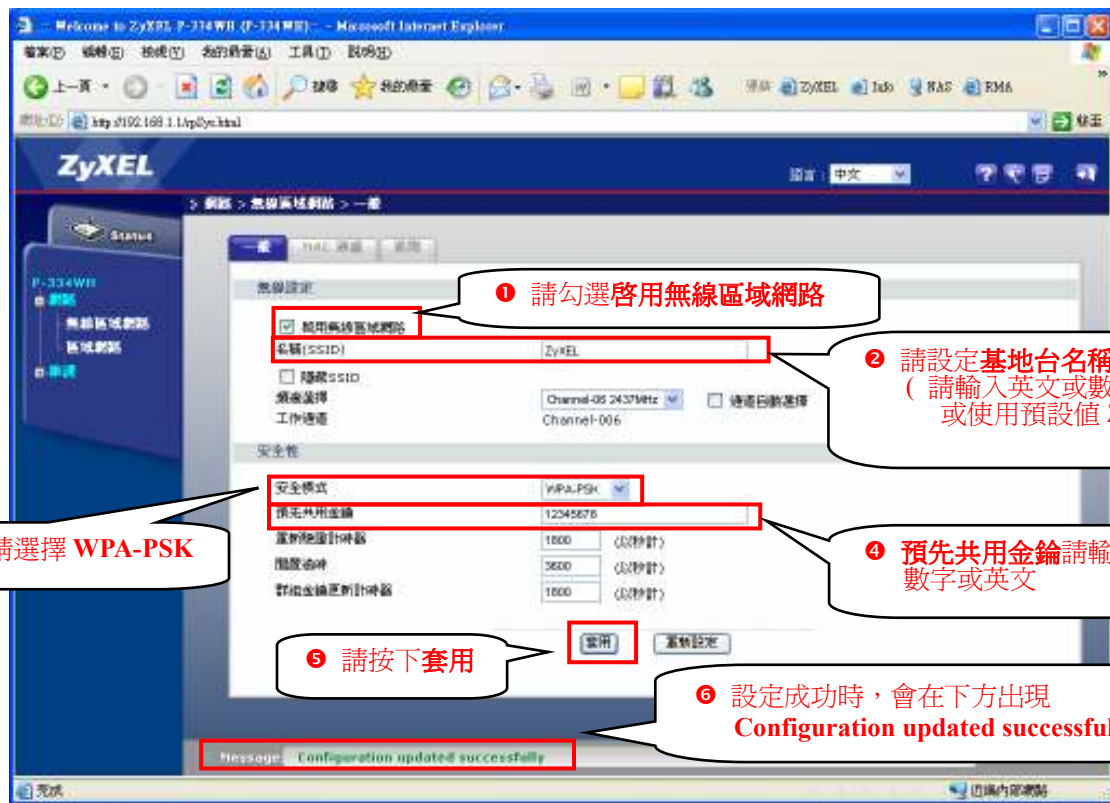

四、無線網路電腦端設定

※以下將以 Windows XP SP2 內建的無線軟體作為設定範例, 若您的電腦沒有以下畫面, 請您與無線網路卡廠商或筆記型電腦廠商詢問如設定您的電腦


步驟一: 請確定您的無線網路卡是否已經正常啟用

步驟二: 請到您的電腦, 點選"開始"→"控制台"→"網路連線"

(如果沒有看到網路連線圖示請將控制台切換到傳統檢視)



請點選

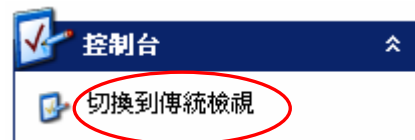




點選“網路連線”圖示



網路連線




步驟三：“網路連線”視窗在“無線網路連線”  的圖示上按滑鼠右鍵，點選“檢視可用的無線網路”，則會出現如步驟四的視窗。

步驟四：點選您的基地台名稱(SSID)，此設備預設為 **ZyXEL**→請點選“連線”
(如果沒有設定加密，請跳到步驟五，若您不確定有無設定加密，請參考三、無線基地台設定的步驟六)




步驟五：請輸入您所設定的網路加密金鑰(需輸入兩次)→輸入完成後請點選“連線”

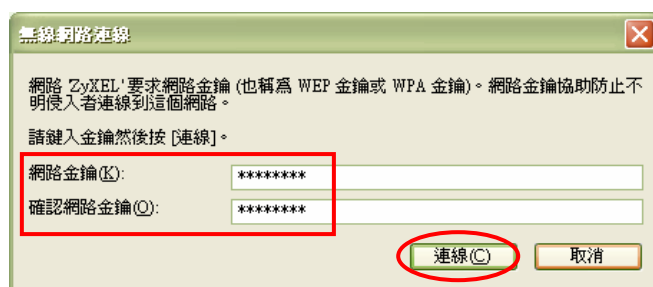

步驟六：確認無線網路連線狀態，依您上網方式的不同，而會呈現不同狀態。

- ADSL 撥號制

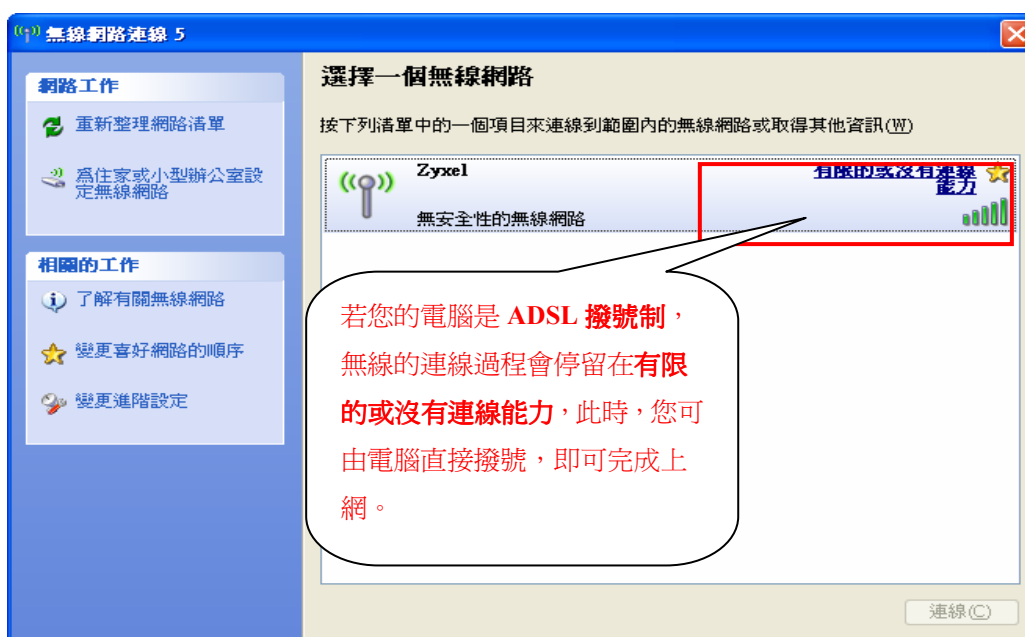

- Cable Modem 制

