

## P-335WT & HP OfficeJet 5610 - XP 設定範例

步驟一：請先將 HP OfficeJet 5610 單機連接至 XP 電腦端，並成功安裝 **XP 版印表機驅動程式(不含應用軟體)**於電腦端內。


HP OfficeJet 5610 的 XP 版印表機驅動程式(不含應用軟體)**下載點**：

<http://h10025.www1.hp.com/ewrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=mp-35323-1&lc=zh-hant&cc=tw&dlc=zh-hant&product=441125&os=228&lang=zh-hant>


**(HP OfficeJet 5610 與 HP OfficeJet 5600 同驅動程式)**

步驟二：請將 HP OfficeJet 5610 傳輸線的 USB 接頭轉接至 P-335WT 的 USB 連接埠，並確認 XP 電腦端已連線至 P-335WT。


步驟三：請於開始工具列中，開啟控制台內的**印表機和傳真**。

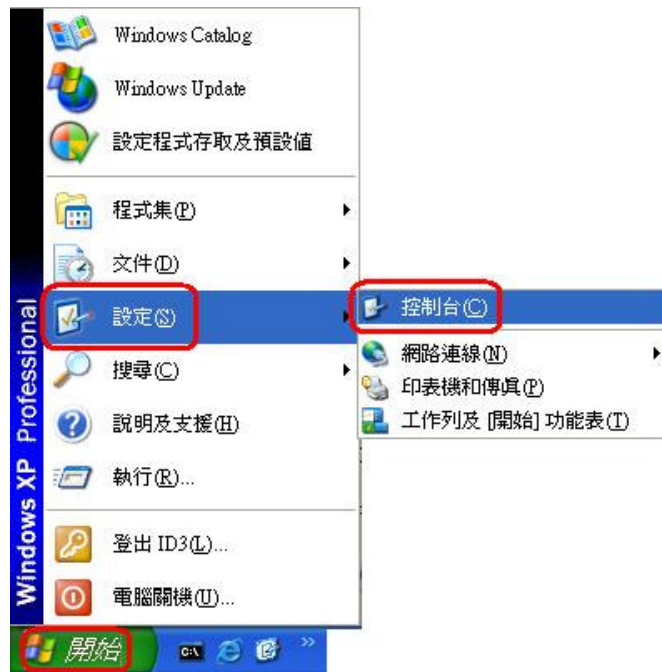

步驟四：請於已安裝完成 **HP OfficeJet 5610** 的圖示上按滑鼠右鍵點選**內容**。

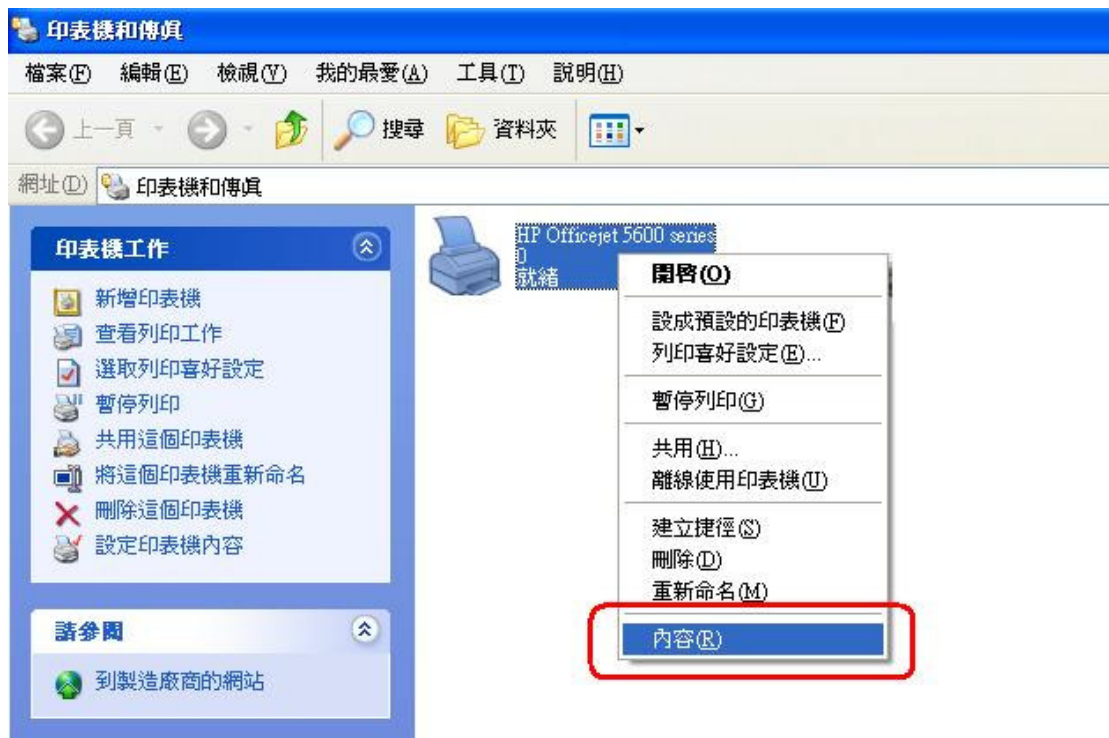

步驟五：請於跳出的內容視窗中，在連接埠的頁籤底下，點選**新增連接埠**。

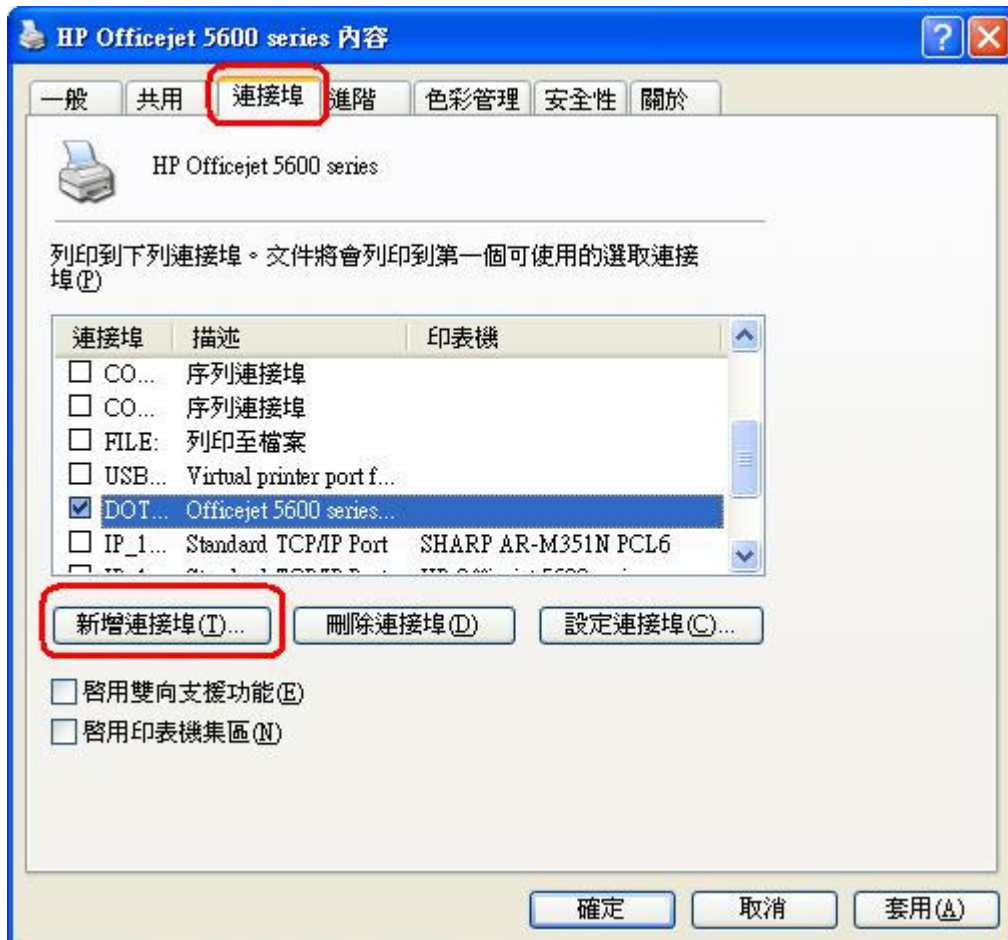


步驟六：請選取可用的連接埠類型為 **Standard TCP/IP Port**，並按新增連接埠。



步驟七：請於跳出的新增精靈視窗中點選下一步。



步驟八：請於印表機名稱或 IP 位址輸入 **192.168.1.1**，連接埠名稱會自動帶出 **IP\_192.168.1.1**。

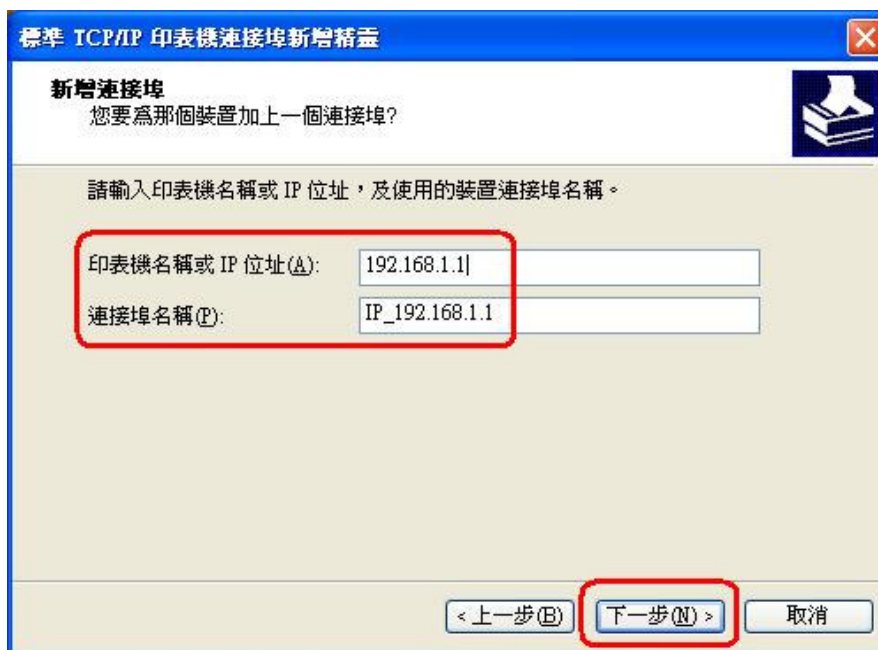

步驟九：請於裝置類型點選**自訂**，並按入**設定**按鈕。




步驟十：請於**通訊協定**中點選**LPR**，並於 LPR 設定中的**佇列名稱**輸入**LP1**，請**不要勾選啟用 LPR 位元組計數與啟用 SNMP 狀態**，完成後請按確定並點選下一步，待跳回印表機連接埠視窗後請點選關閉。





步驟十一：回到內容的視窗後，請不要勾選啟用雙向支援功能與啟用印表機集區，並點選套用按鈕。

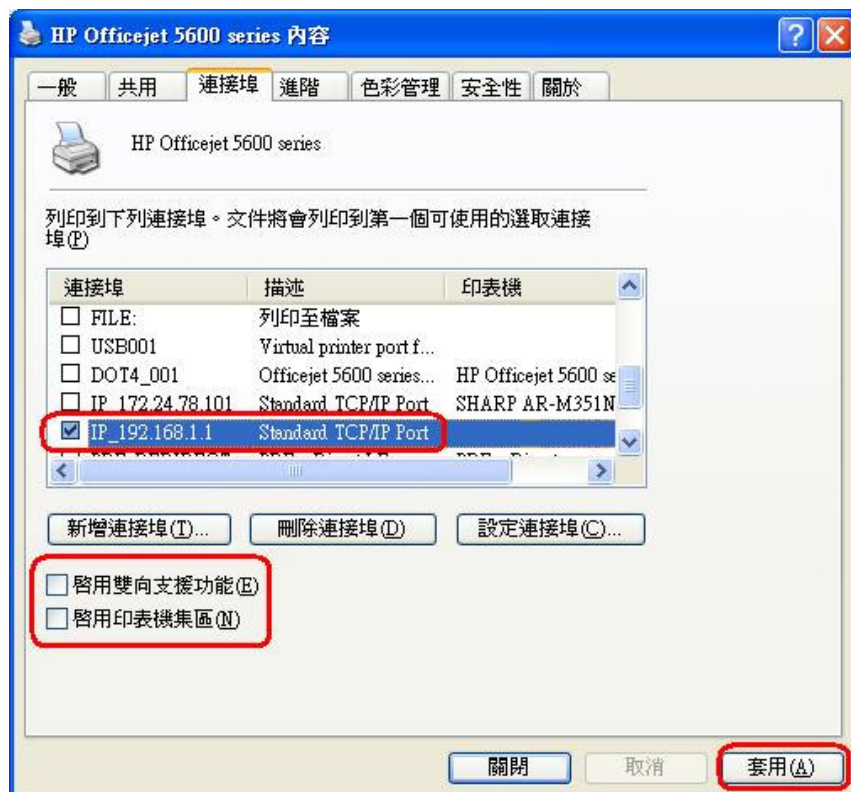

步驟十二：套用完成後，會正式產生一個**新的連接埠 IP\_192.168.1.1**，印表機名稱為 **HP OfficeJet 5600 series**。

