

Windows Vista 電腦端設定


步驟一：請確定網路線已經妥善地連接您電腦的網路埠到設備的 LAN 埠(1 至 4 埠，任選一埠)

步驟二：請確定設備的燈號顯示皆正常(PWR 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：請到您的電腦，點選“開始” → “控制台”




步驟四：請點選“傳統檢視” → 請點選“網路和共用中心”

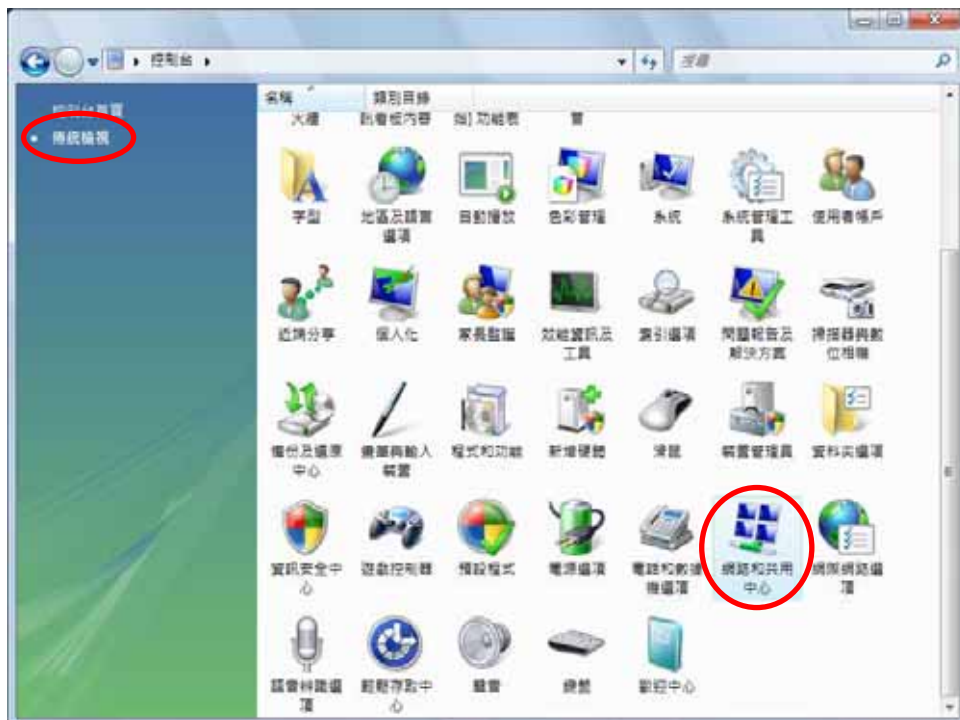

步驟五：請點選“管理網路連線”




步驟六：請在區域連線上點選滑鼠右鍵→請點選“內容”

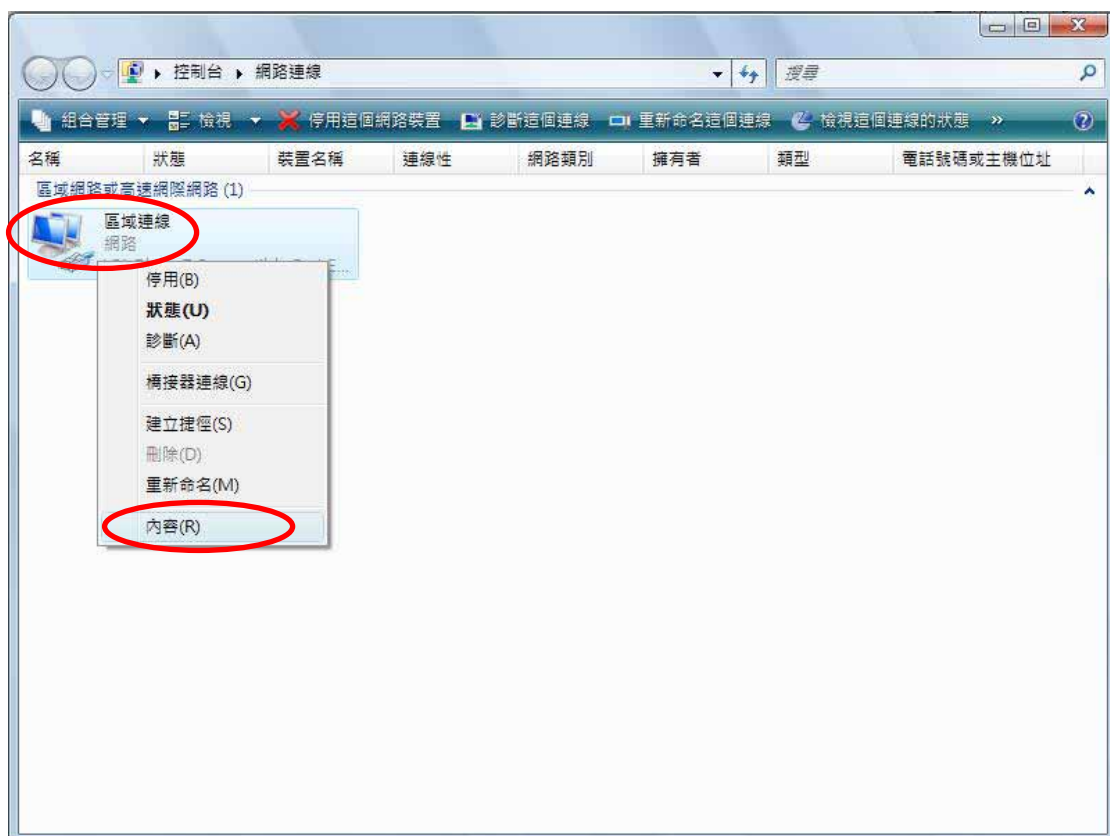


步驟七：請在“區域連線 內容”視窗，選擇“Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)”，然後點選“內容”，會出現如步驟八的視窗




步驟八：請選擇“自動取得 IP 位址(O)” → 請選擇“自動取得 DNS 伺服器位址” → 然後點選“確定”

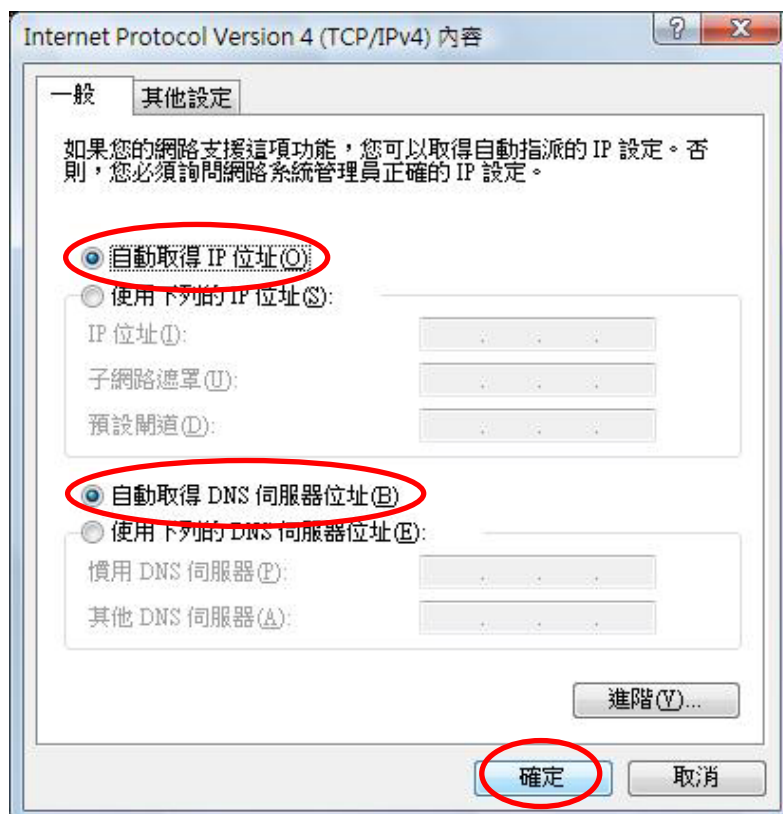


步驟九：請點選“關閉”

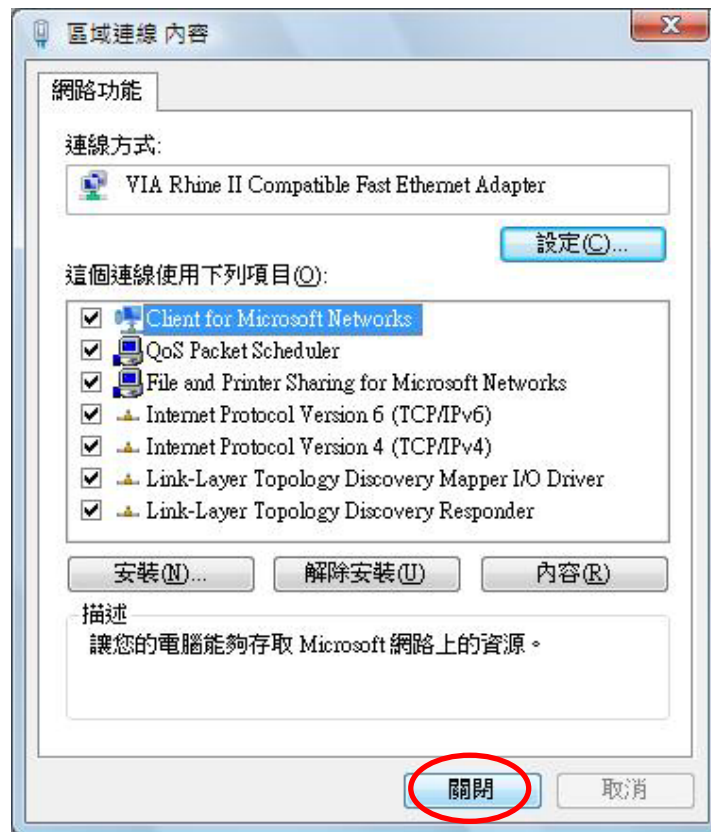


步驟十：請在區域連線上點選滑鼠右鍵→請點選“狀態”

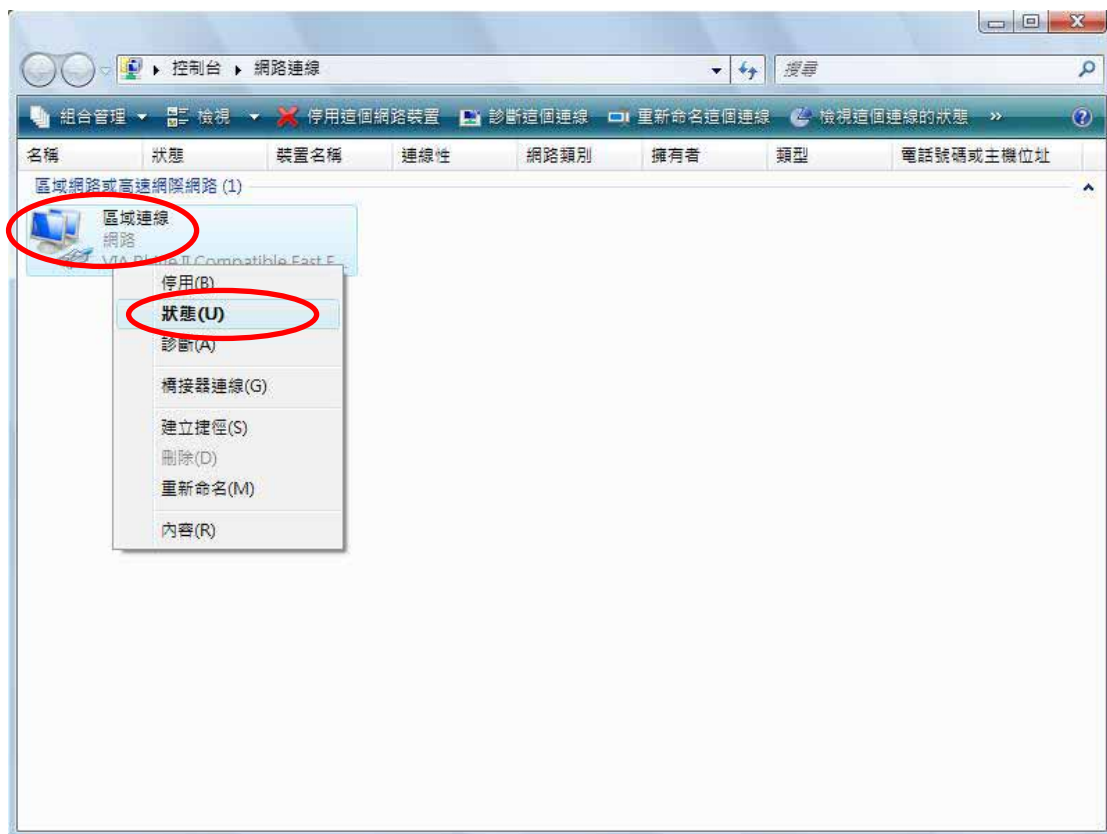

步驟十一：請點選“詳細資料”

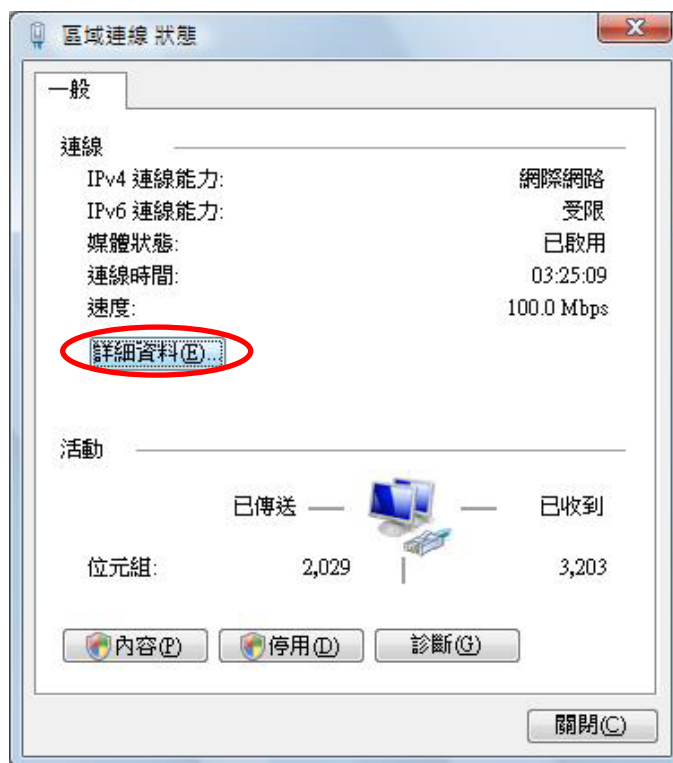


步驟十二：請檢查 IPv4 IP 位址是否為 192.168.1.33(最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 也可以)，IPv4 子網路遮罩則為 255.255.255.0、IPv4 預設閘道應為 192.168.1.1，如果無誤請直接關閉此視窗，若不正確請將重新開機後再確認一次。

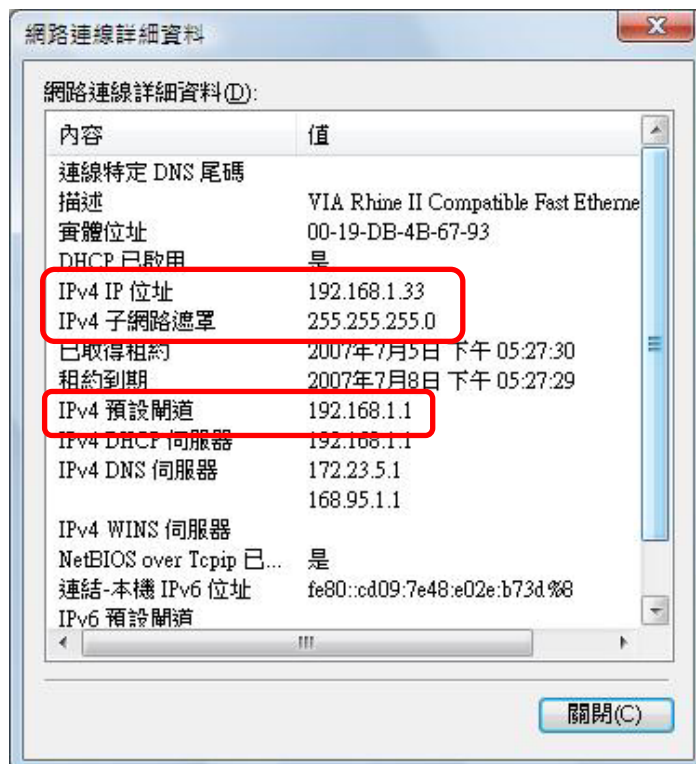


* 正確地完成以上的動作後，表示您已經可以透過您的電腦來連接到 NBG-334W，接下來就可以進行 NBG-334W 的設定了。

Internet Explorer 7.0 設定

步驟一：開啓“Internet Explorer 瀏覽器” → 點選“停止” → 點選“工具” → 點選“網際網路選項”會出現如步驟二的視窗
(此時還不能上網，如果跳出 ADSL 撥號連線視窗請將其關閉)

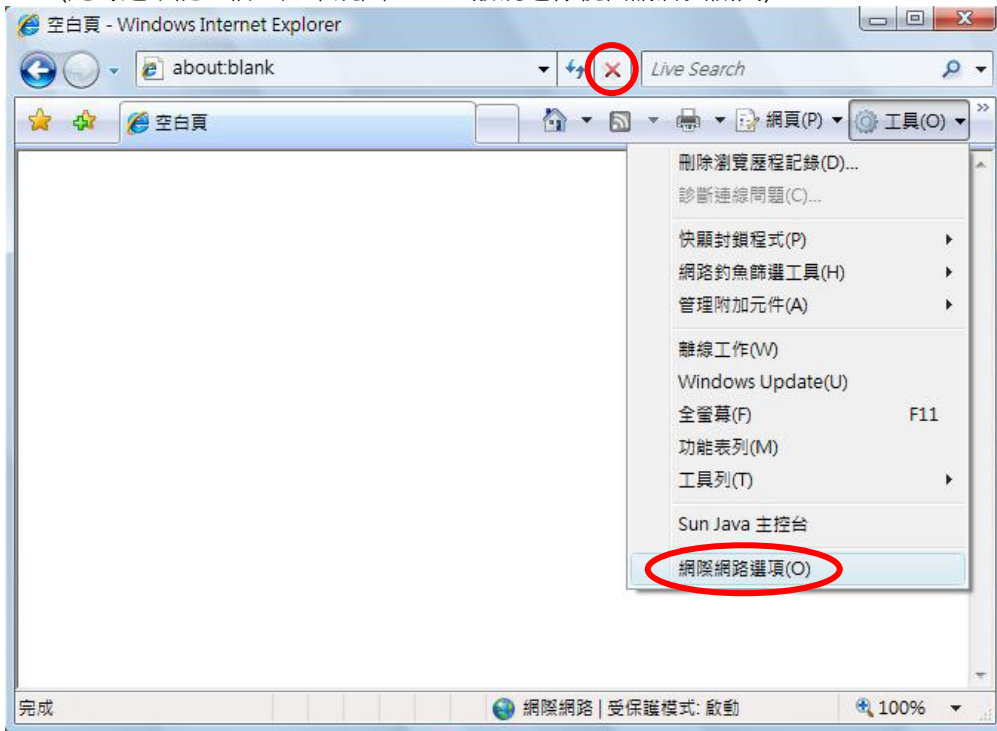


步驟二：點選“連線” → 請選擇“永遠不撥號連線” → 請點選“區域網路設定”會出現如步驟三的視窗

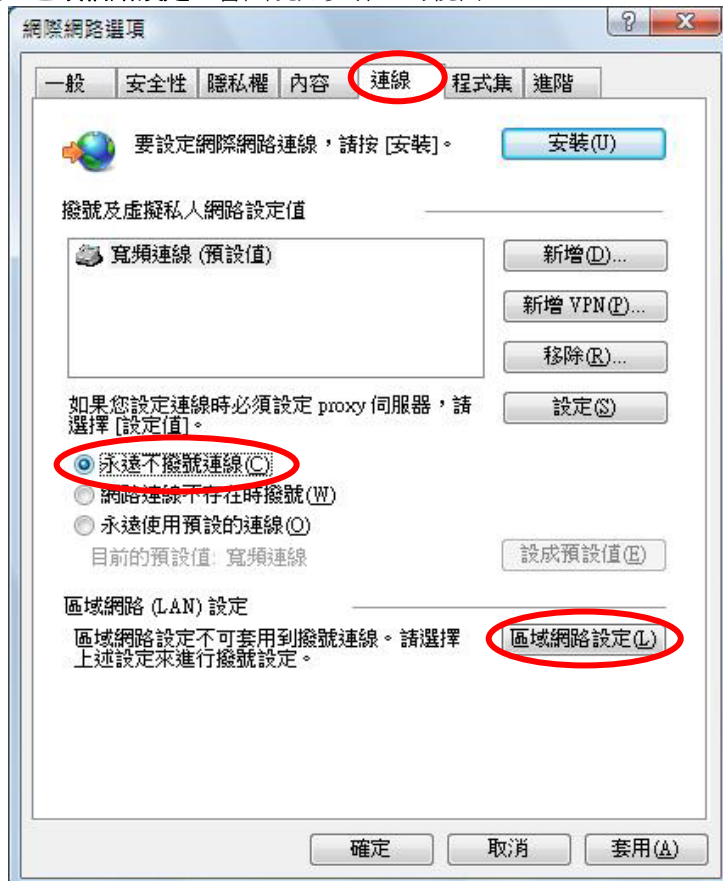

步驟三：請不要勾選此處的所有項目“連線”→請點選“確認”



步驟四：請點選“確認”

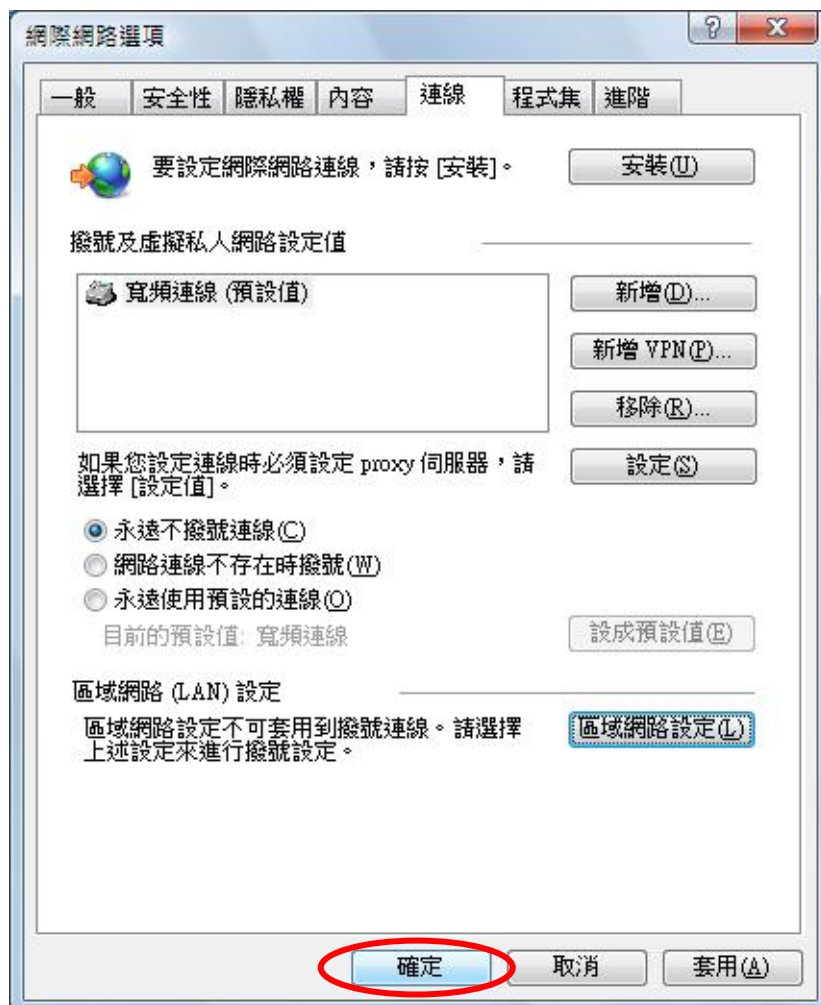


* 瀏覽器的設定部份已完成，請先將瀏覽器關閉

Windows Vista 無線網路設定

步驟一：請到您的電腦，點選“開始” → “控制台”



步驟二：請點選“傳統檢視” → 請點選“網路和共用中心”

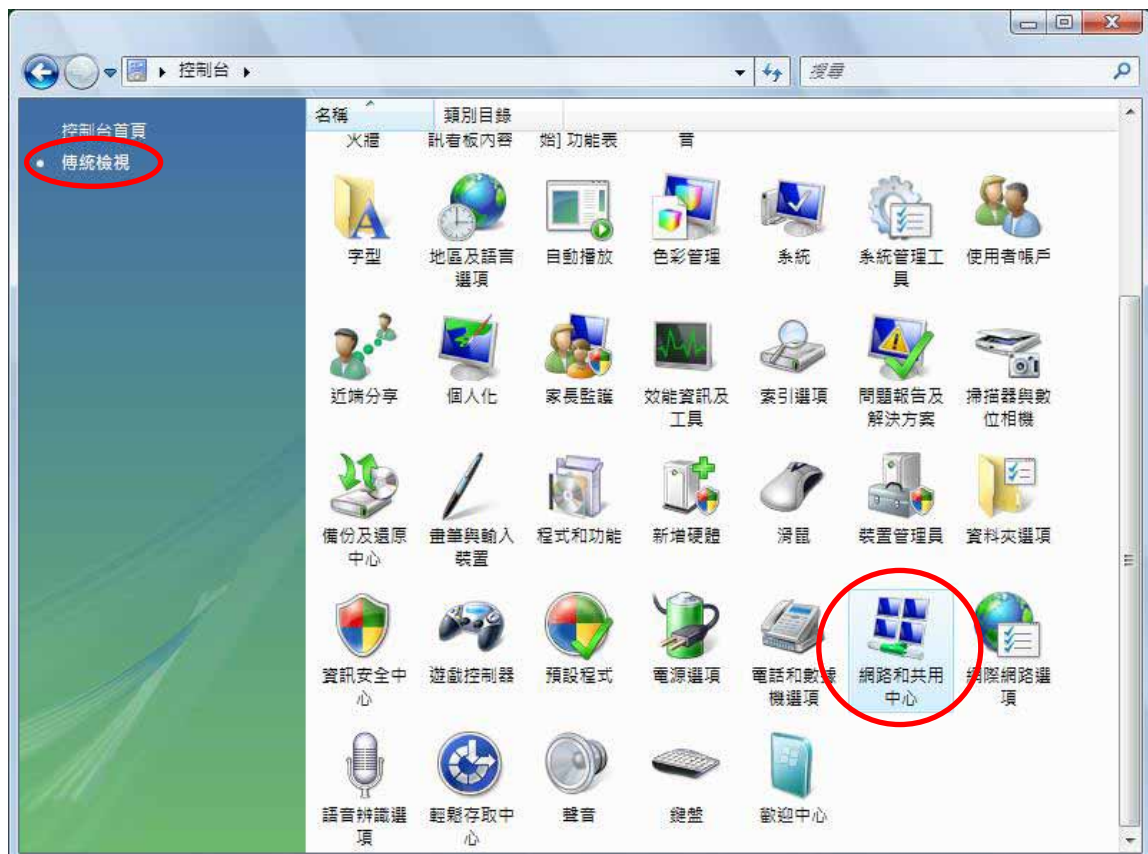

步驟三：請點選“連線到網路”




步驟四：點選您的基地台名稱(SSID，此設備預設為 ZyXEL)→請點選“連線”
(如果沒有設定加密，請跳到步驟六，若您不確定有無設定加密，請參考 3-5.1 開始設定的步驟七)




步驟五：請輸入您所設定的網路加密金鑰(建議勾選“顯示字元”)→輸入完成後請點選“連線”




步驟六：請點選“仍要連線”

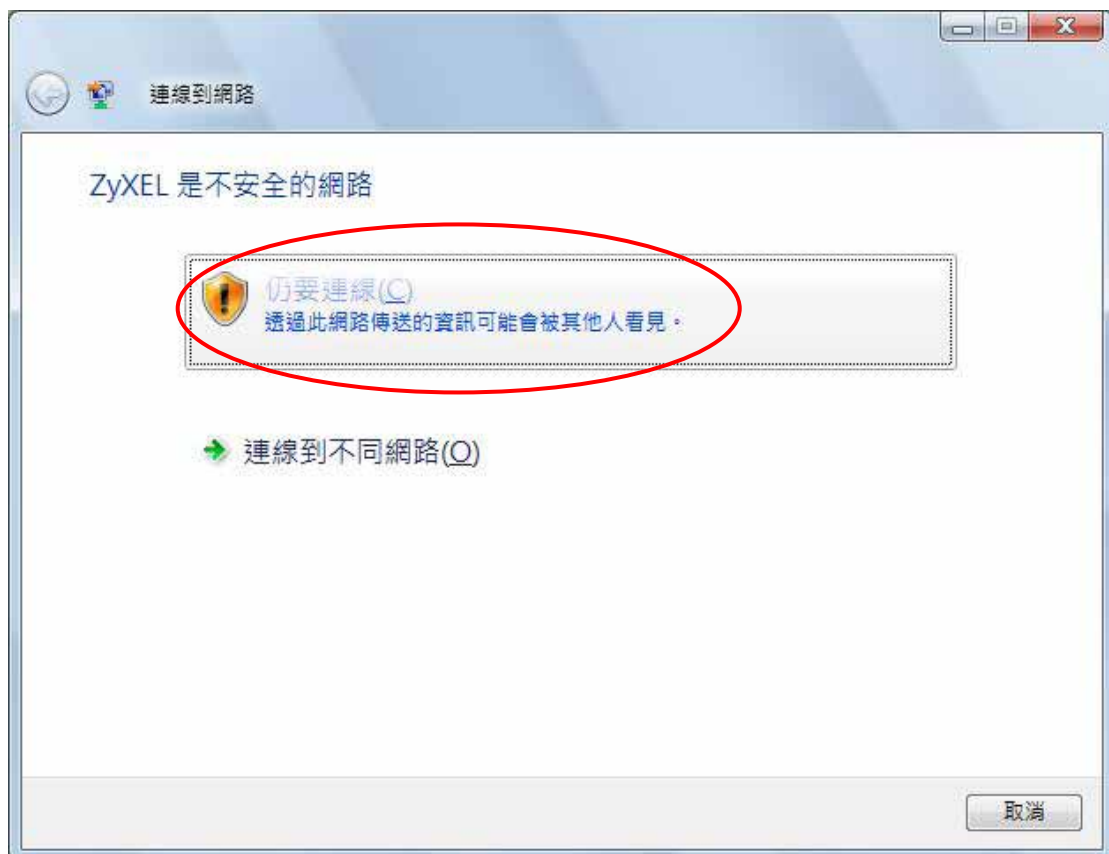

步驟七：正在進行連線

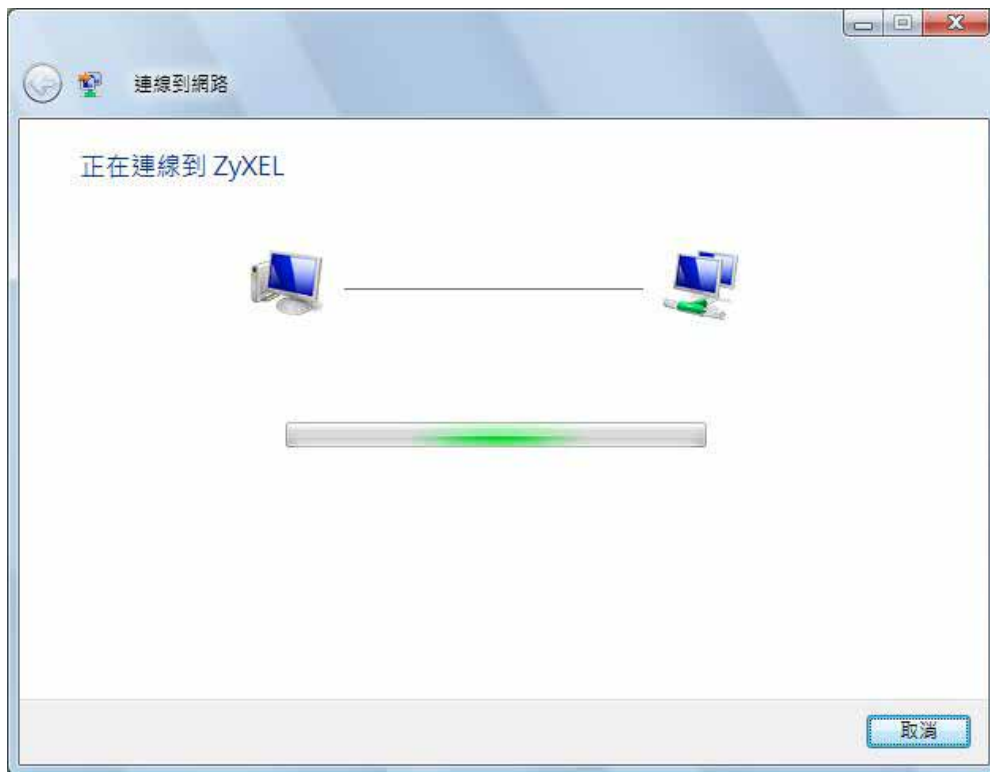

步驟八：您可以勾選“儲存這個網路”與“自動啟動這個連線”讓您的電腦偵測到這個基地台時就會自動連線→確認後請點選“關閉”

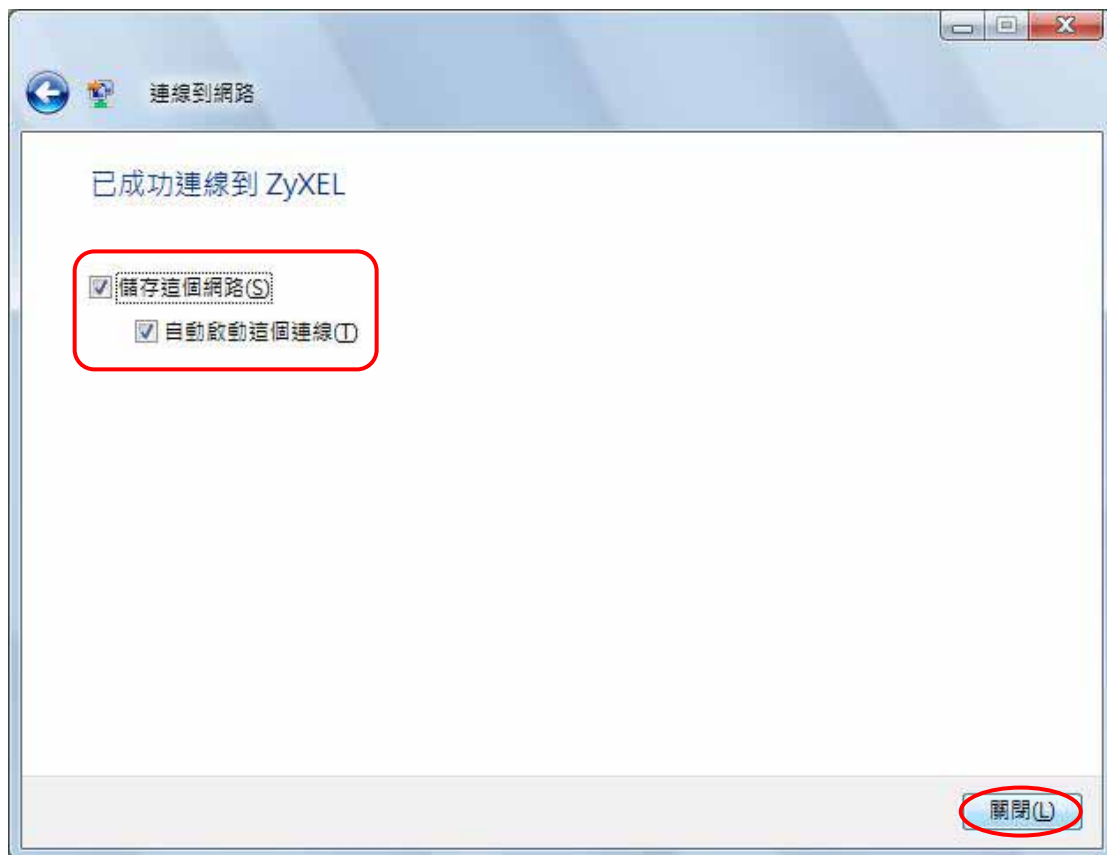


步驟九：請點選“管理網路連線”




步驟十：請在無線網路連線上點選滑鼠右鍵→請點選“狀態”



步驟十一：請點選“詳細資料”

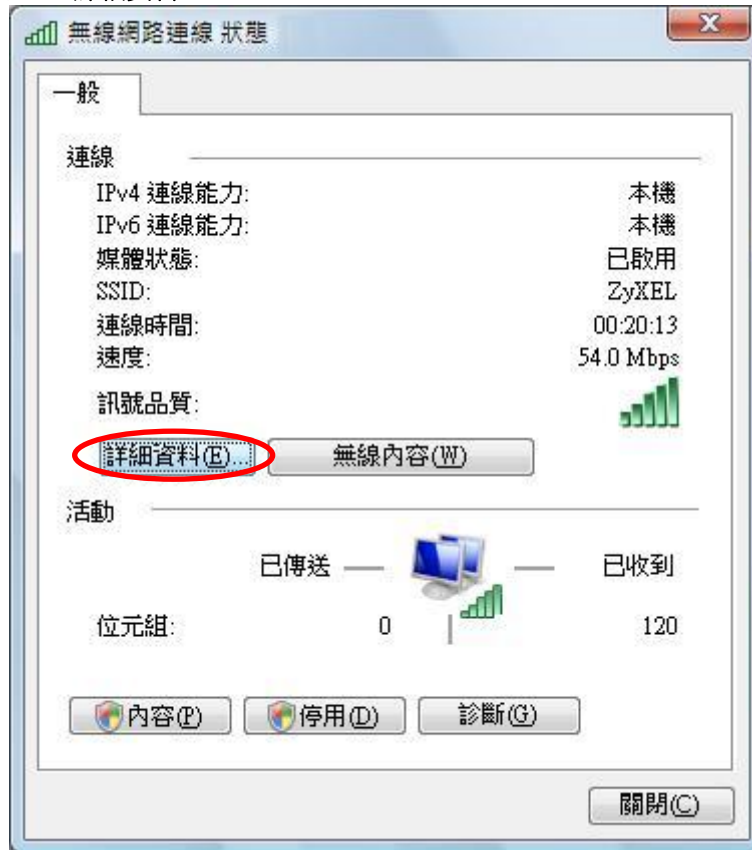

步驟十二：請檢查 IPv4 IP 位址是否為 192.168.1.33(最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 也可以)，IPv4 子網路遮罩則為 255.255.255.0、IPv4 預設閘道應為 192.168.1.1，如果無誤請直接關閉此視窗，若不正确請將重新開機後再確認一次。

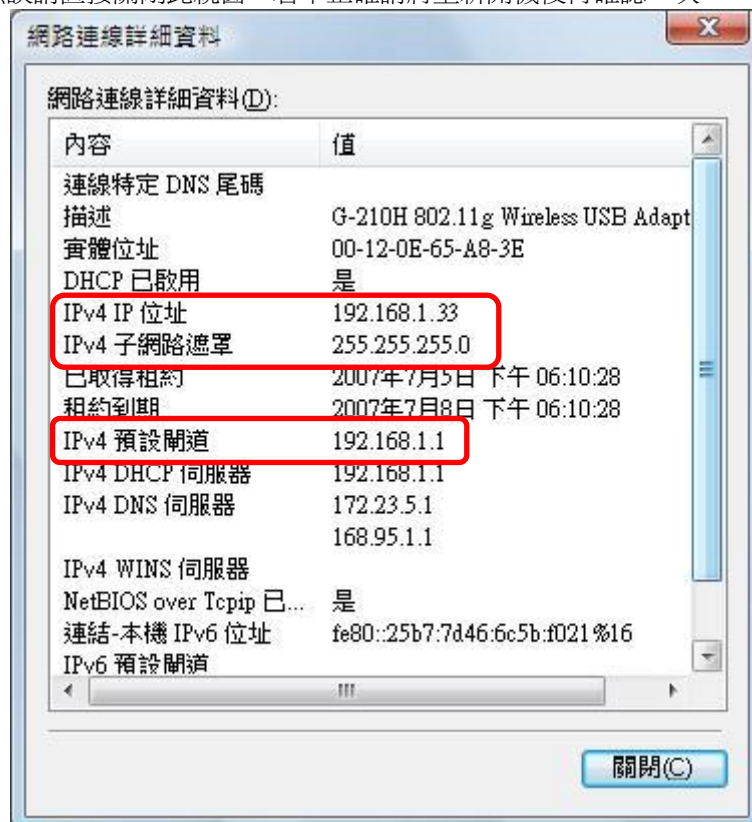

步驟十三：設定完成，您已經可以透過無線網路與本設備做連結。