

P-334 設定使用 PPPoE 上網


PPPoE 的設定方式適用於 ADSL 撥接式浮動 IP 位址與 ADSL 撥接式固定 IP 位址的用戶。此類型的使用者會得到 ISP 業者提供的一組帳號與密碼，請先確認您的帳號與密碼後再進行下列設定。有些 ISP 業者提供的使用者帳號後面必須加入 ISP 業者的網域名稱，如：中華電信 Hinet 的用戶帳號格式應為 xxxx@hinet.net，若不確定您的使用者帳號與密碼，請與您申請 ADSL 的電信業者洽詢。

步驟一：請先開啓電腦桌面上的“開始”工具列，選取工具列裡的“設定”，進入底下的“控制台”選項。




步驟二：請點選“網路連線”。(若未看到網路連線圖示，請將控制台切換到傳統檢視)




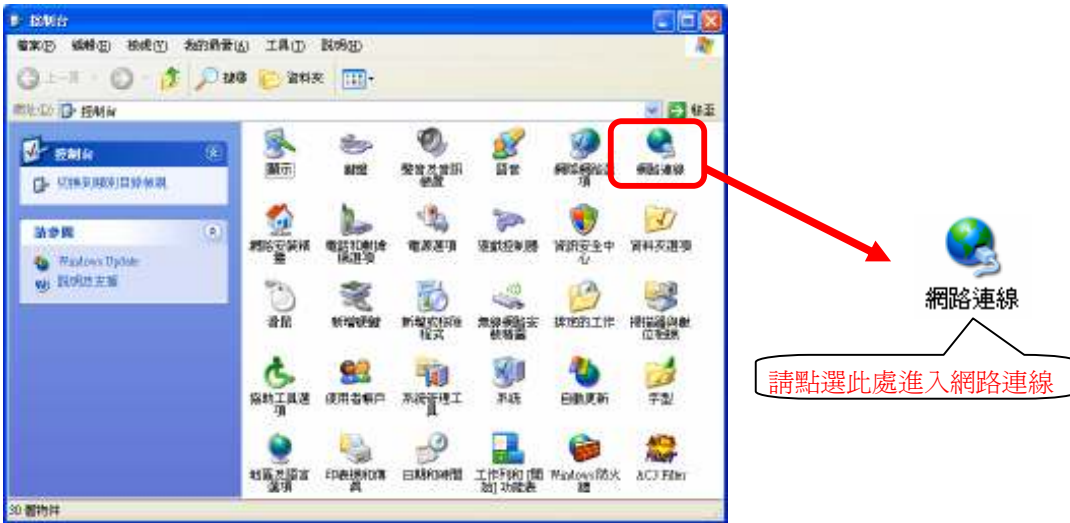


步驟三：請選取“區域連線”按右鍵，點選“內容”。

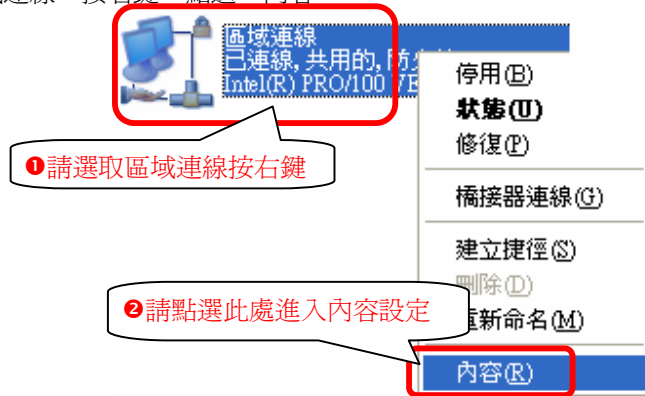


步驟四：請在“區域連線內容”的視窗點選“Internet Protocol(TCP/IP)”，然後按下方的“內容”。

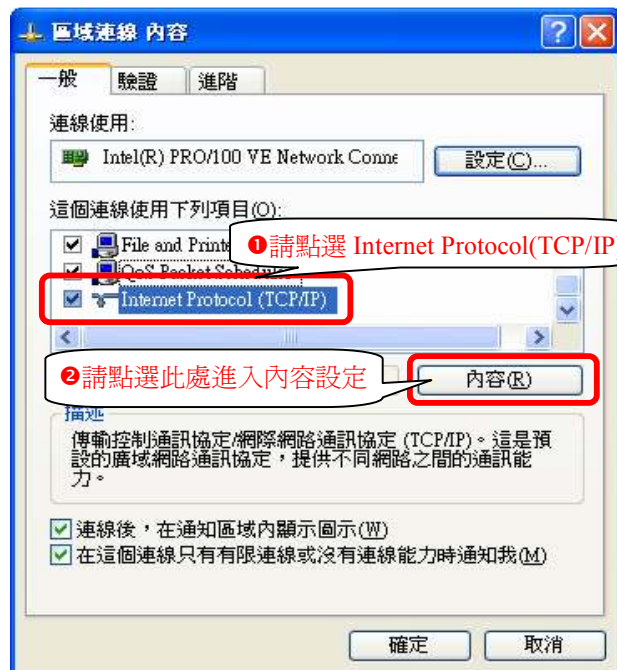


步驟五：請在 “Internet Protocol(TCP/IP) 內容” 的視窗點選 “自動取得 IP 位址” 與 “自動取得 DNS 伺服器位址”，完成後按下方的 “確定” 即可。

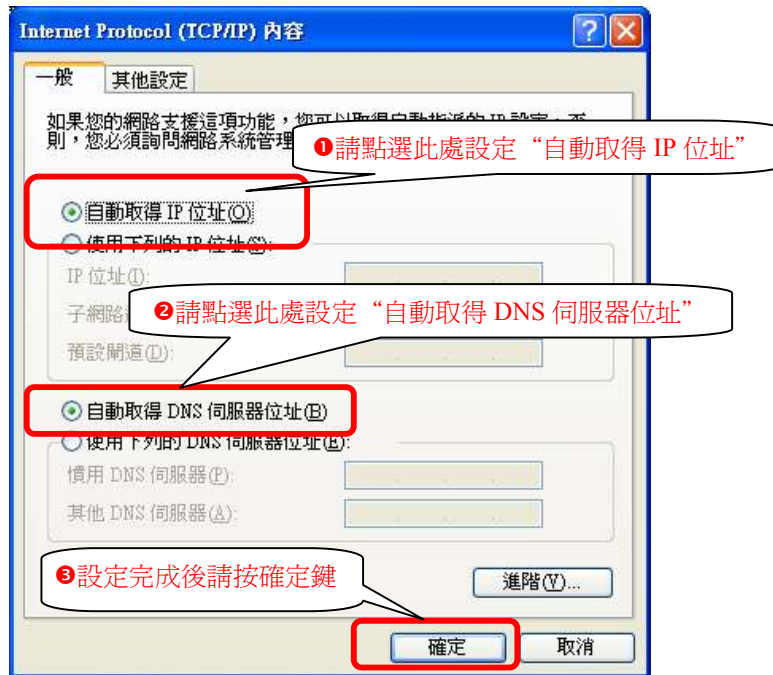

步驟六：請先開啓電腦桌面上的 “開始” 工具列，選取工具列裡的 “執行”，會開啓如圖 1 的視窗，請輸入 “cmd” 後按下 “確定” 鍵。

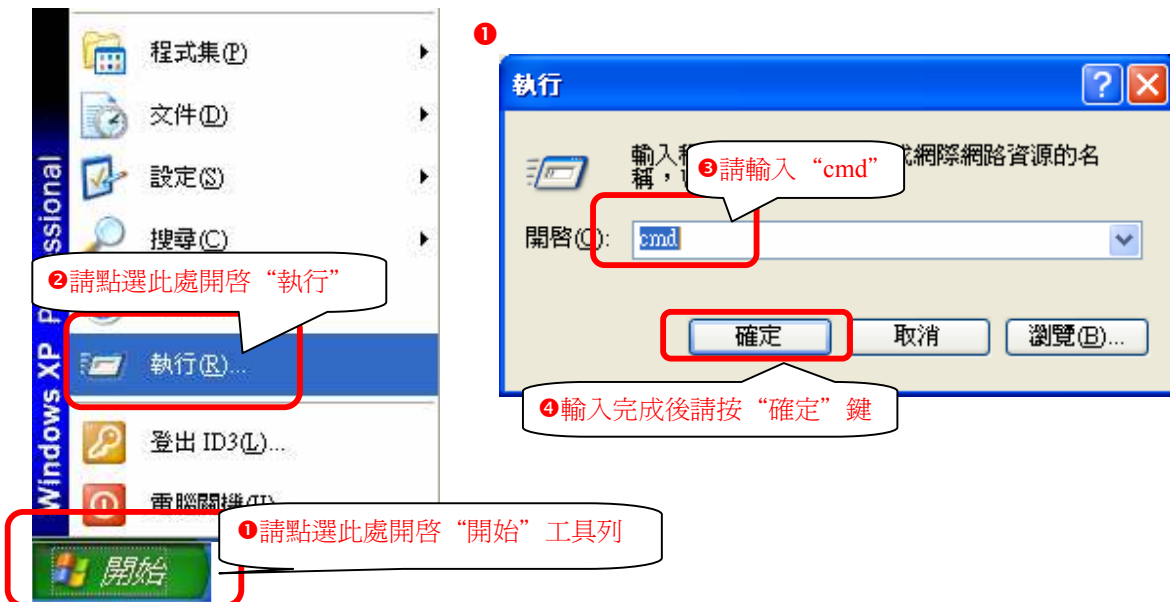


步驟七：請在跳出的命令提示字元的視窗中輸入 “ipconfig” 後按 “Enter” 鍵。

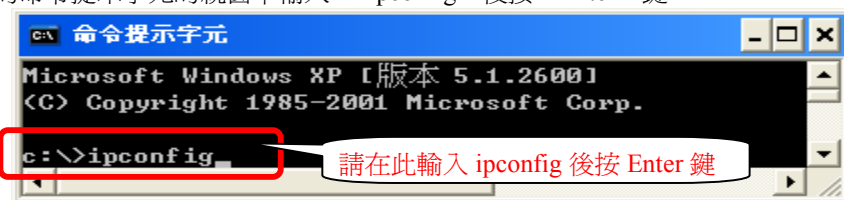


步驟八：請於跳出的視窗中檢查“IP Address”是否為“192.168.1.33”（最後一碼“33”可以不同，如 192.168.1.34 等），“Subnet Mask”是否為“255.255.255.0”，“Default Gateway”是否為“192.168.1.1”，如果無誤請關閉此視窗，如不正確請將電腦重新開機再確認一次。




步驟九：請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)後，請在網址列鍵入“http://192.168.1.1”，即會出現步驟十的圖①畫面。




步驟十：預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖②的畫面。

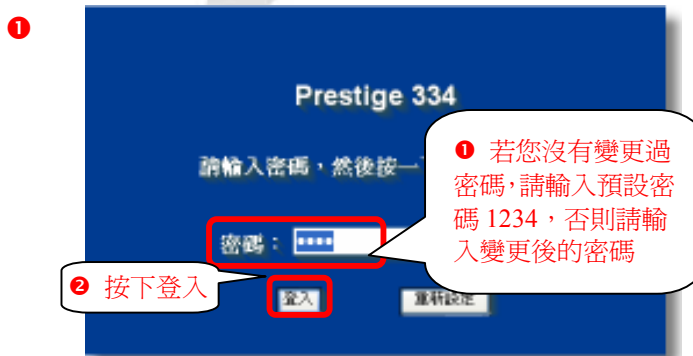


此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

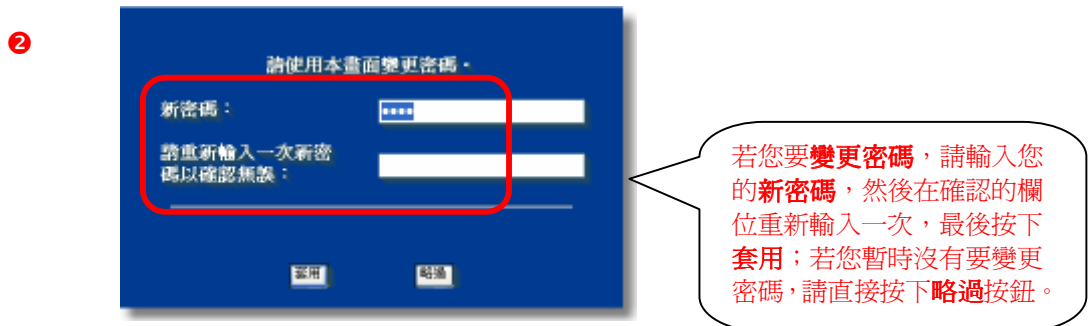

步驟十一：進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

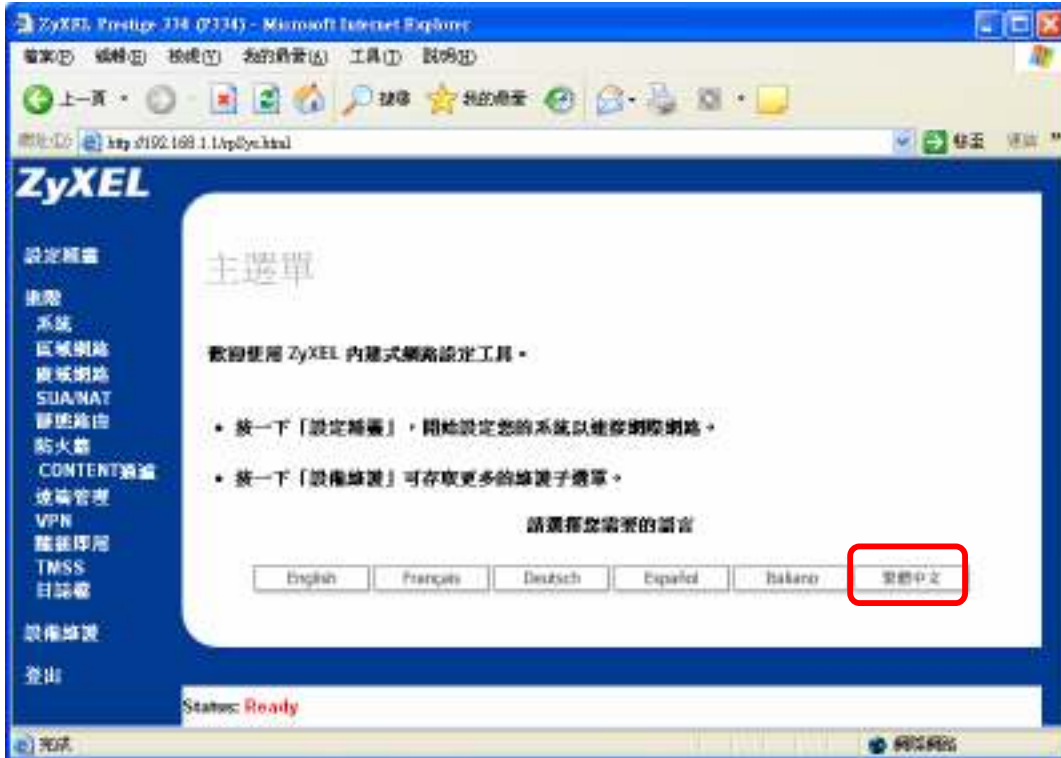

步驟十二：請在左邊選單“進階”底下點選“廣域網路”。

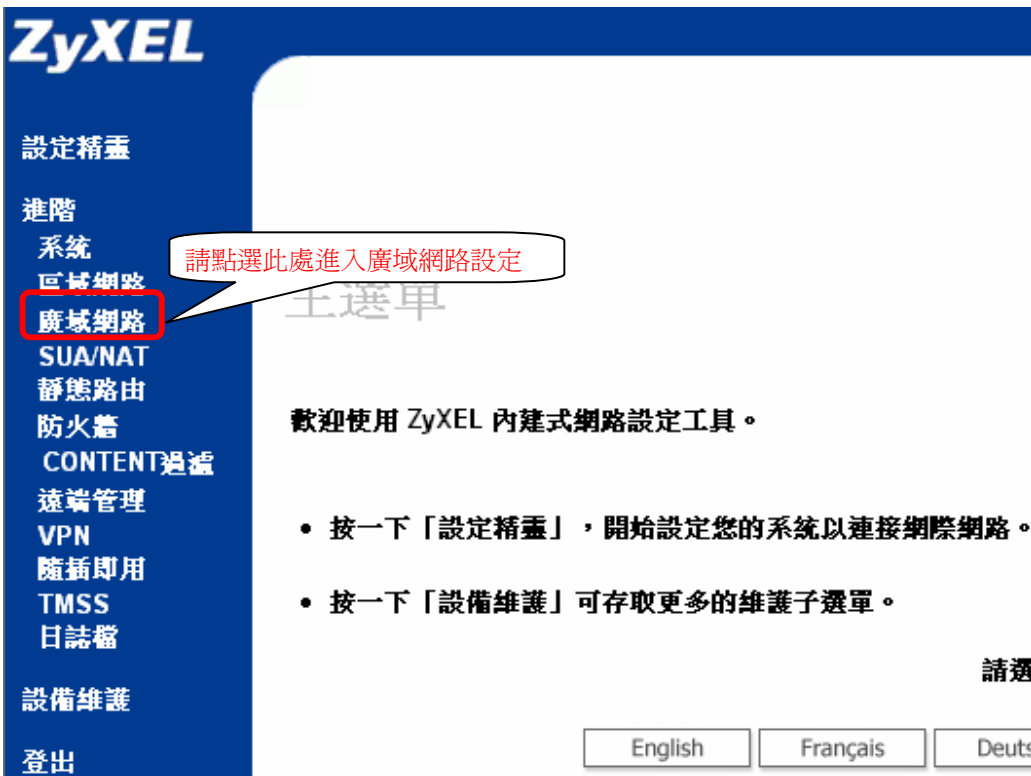

步驟十三：請點選第一個“外部網路 ISP”頁籤，在“封裝”欄位上選取“PPP over Ethernet”。

外部網路

1 請點選此處進入外部網路 ISP

路由	外部網路 ISP	外部網路 ISP	外部網路 MAC	資料傳輸重新導向
----	----------	----------	----------	----------

存取網際網路的 ISP 參數

封裝
服務類型

2 請選取封裝類型為 PPP over Ethernet

Ethernet
Ethernet
PPP over Ethernet
PPP

套用 重新設定

步驟十四：請輸入 ISP 業者所給予的“使用者名稱”與“密碼”，並勾選“固定連線”後按“套用”即可。

外部網路

路由	外部網路 ISP	外部網路 ISP	外部網路 MAC	資料傳輸重新導向
----	----------	----------	----------	----------

存取網際網路的 ISP 參數

封裝 PPP over Ethernet

1 此欄位請保持空白

服務名稱 (選用)

使用者名稱 test@isp.net

密碼

重新輸入以確認無誤

2 請在此輸入使用者名稱與密碼

固定連線

3 請勾選固定連線以保持網路連線狀態

閒置逾時 (以秒計)

4 設定完成後請點選套用

套用 重新設定