

P-334WT 無法在網路芳鄰看見對方電腦

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WT 的 LAN 埠


步驟二：請確定 P-334WT 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟四的圖 1 畫面




步驟四：預設登入密碼爲"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面

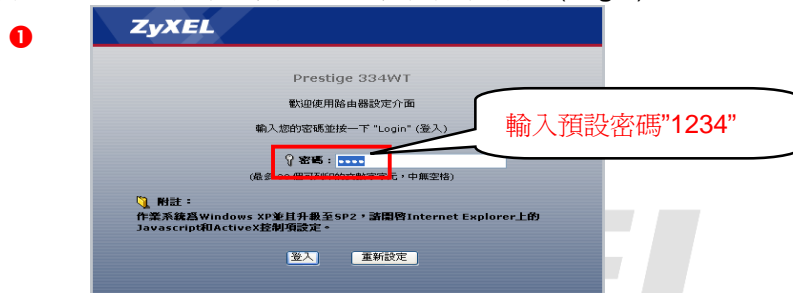

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

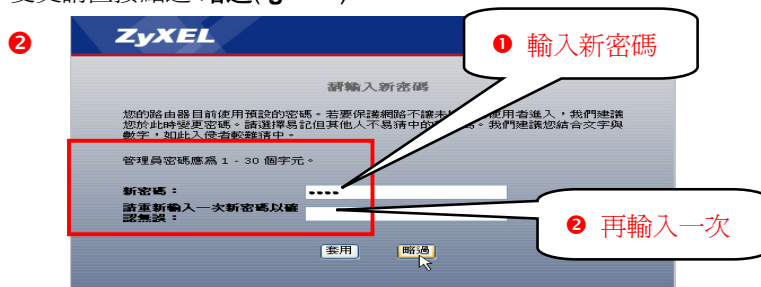


步驟五：進入"精靈或進階模式選單"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

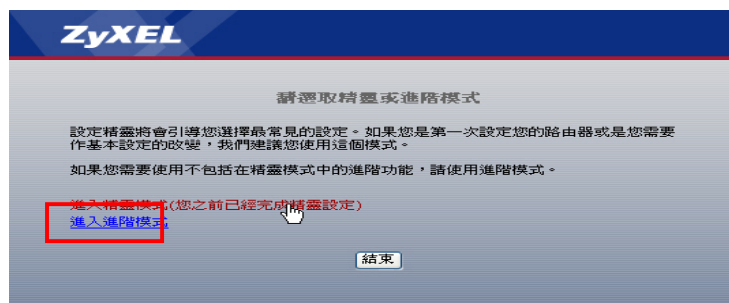

步驟六：進入 P-334WT 設定主頁面



步驟七：請選擇網路→區域網路→進階

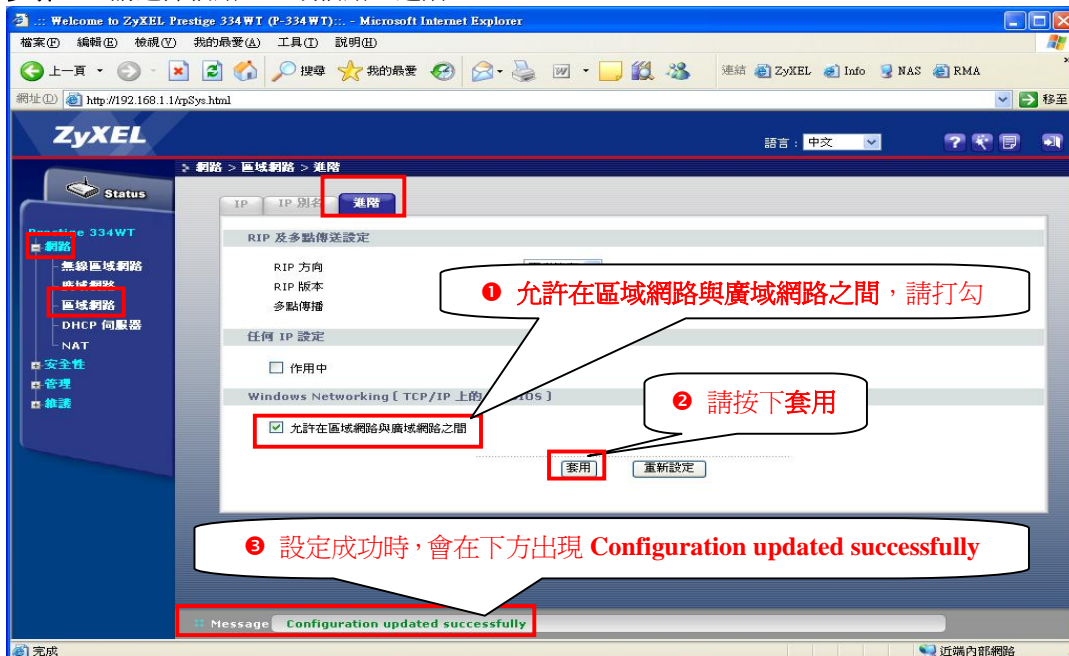

注意：若您做完此設定，在網路旁鄰還是無法看見對方電腦，請您再次確定您電腦端的設定是否正確。