

## P-334WT 無線網路設定

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WT 的 LAN 埠


步驟二：請確定 P-334WT 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟四的圖 1 畫面



步驟四：預設登入密碼為"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面

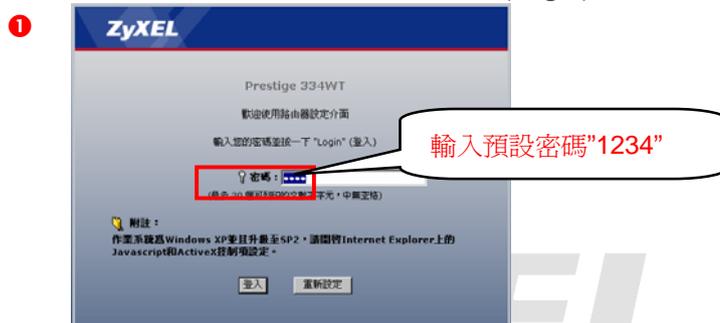

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

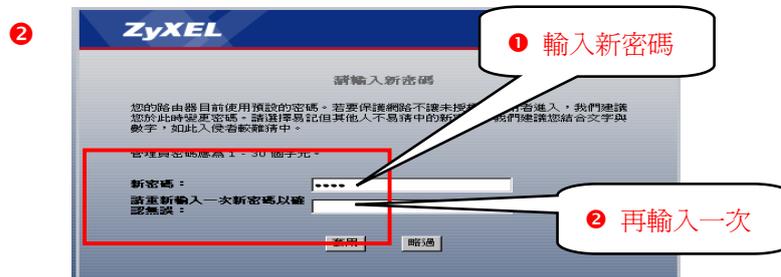

步驟三：進入" 選取精靈、基本或進階模式"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"




步驟四：進入 P-334WT 設定主頁面



步驟五：按下網路→無線區域網路進入基本設定頁面

基地台可以設成無加密或是加密，您可自由選擇加密方式。

A. 設定無安全性基地台

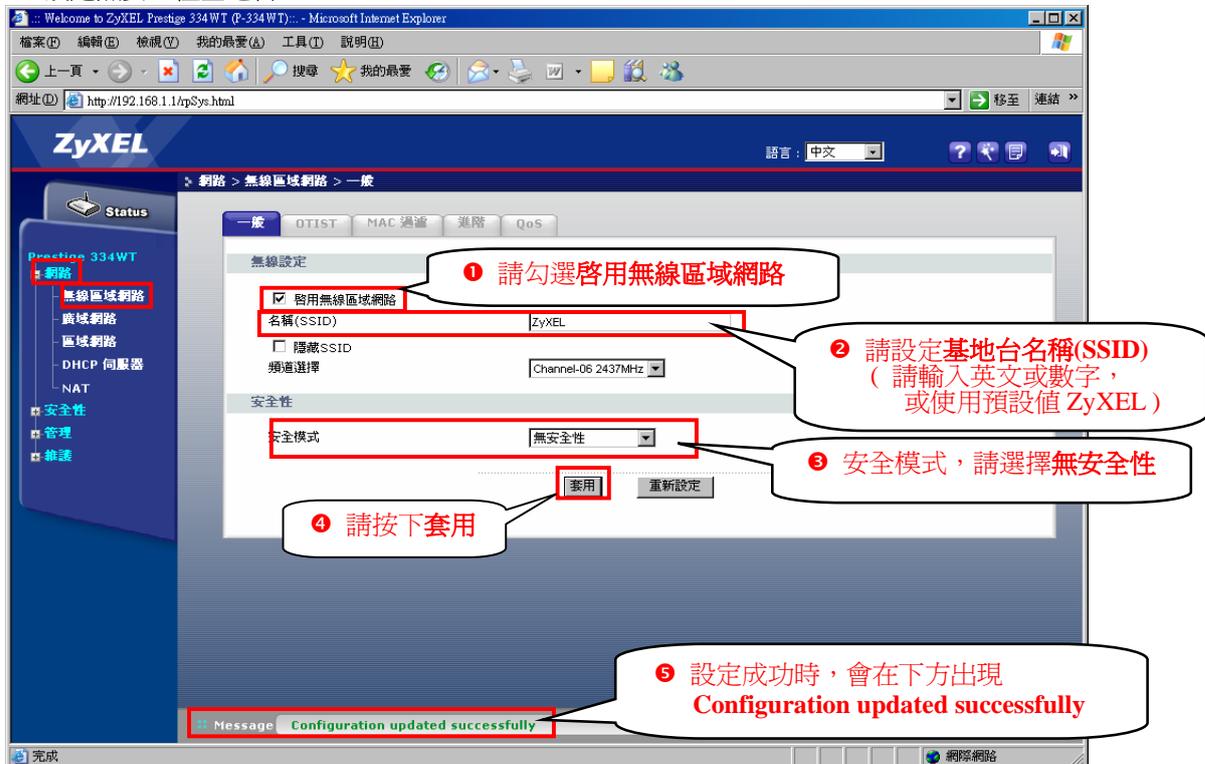

### B. 設定靜態 WEP 加密

**1** 請勾選啟用無線區域網路

**2** 請設定基地台名稱(SSID)  
(請輸入英文或數字, 或使用預設值 ZyXEL)

**3** 安全模式設定為【靜態 WEP】

**4** WEP 加密  
選擇 64 位元 WEP  
或 128 位元 WEP

**5** 請選擇 ASCII  
的編碼方式

**6** 若您的 WEP 加密設定為 64 位元  
請在金鑰 1 設定 5 碼的英文或數字  
  
若您的 WEP 加密設定為 128 位元  
請在金鑰 1 設定 13 碼的英文或數字

**7** 請按下套用

**8** 設定成功時, 會在下方出現  
Configuration updated successfully

### C. 設定 WPA-PSK 加密

**1** 請勾選啟用無線區域網路

**2** 請設定基地台名稱(SSID)  
(請輸入英文或數字, 或使用預設值 ZyXEL)

**3** 安全模式, 請選擇 WPA-PSK

**4** 預先共用金鑰請輸入 8 碼的  
數字或英文

**5** 請按下套用

**6** 設定成功時, 會在下方出現  
Configuration updated successfully