

## P-334WH 遠端管理

本設備具有遠端管理的功能，可以在遠端透過廣域網路的不同服務登入本設備進行管理動作，請依下列步驟開啓此功能。

**步驟一：**請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WH 的 LAN 埠


**步驟二：**請確定 P-334WH 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

**步驟三：**開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟四的圖 1 畫面




**步驟四：**預設登入密碼為"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面

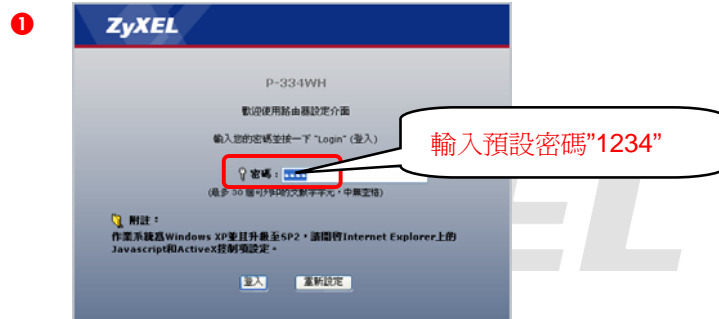

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

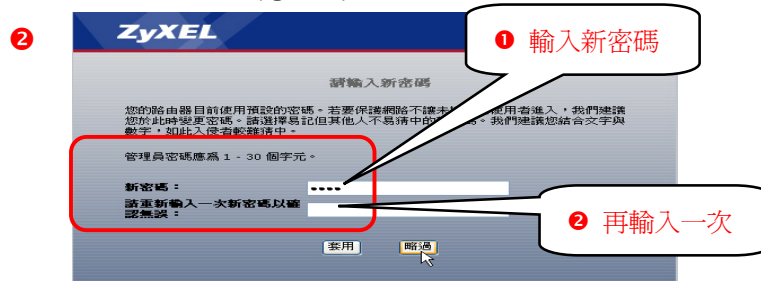

**步驟三：**進入" 選取精靈、基本或進階模式"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

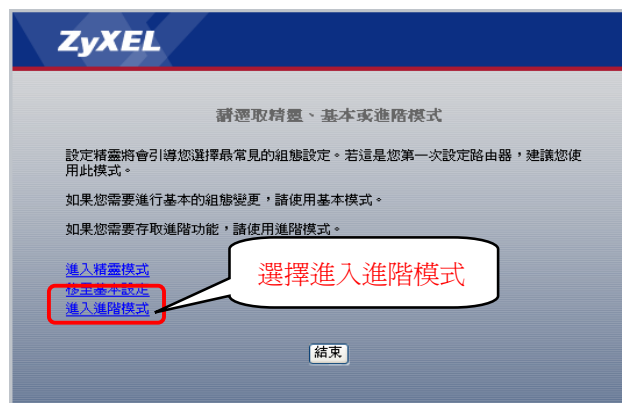

步驟四：進入 P-334WH 設定主頁面



步驟五：開啓遠端登入 WEB 操作畫面功能。

