


NBG416N-NAT 設定

如果您需要架設內部的伺服器(如：網頁伺服器、FTP 伺服器、郵件伺服器)，或是某些網路服務需要設定通訊埠的對應，即可於虛擬伺服器設定。

以下為設定說明範例：

※ 此為設定範例，僅供參考；設定時，請依實際資訊進行設定


步驟一：請輸入 192.168.1.1 進入 NBG-416N 的設定畫面，並填入您設定的帳號及密碼
→點選“確定”。

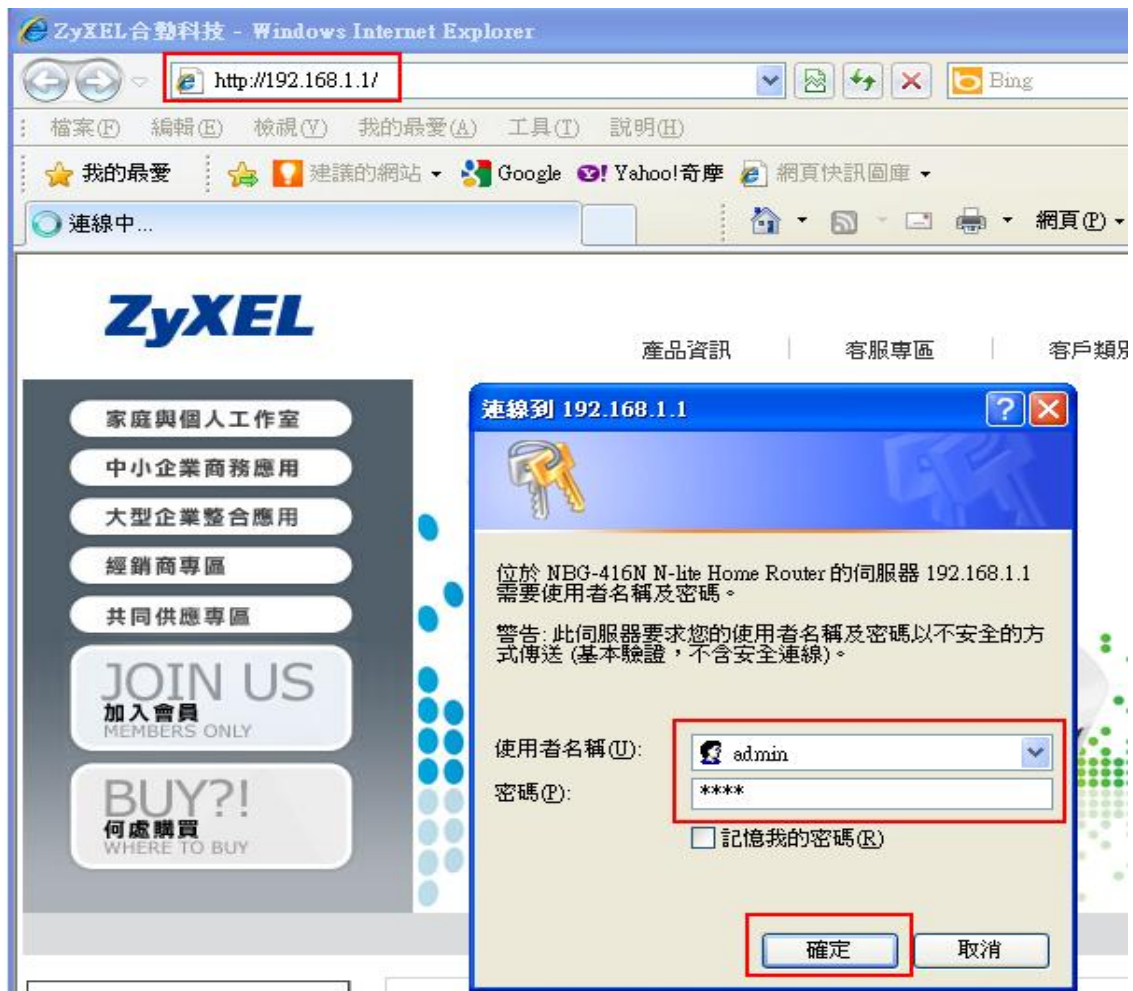

步驟二：登入後即可看見 NBG-416N 的狀態頁面。




步驟三：請點選左邊列表的網路→NAT→一般，請勾選“啟用網路位址轉譯”→並點選“套用”。

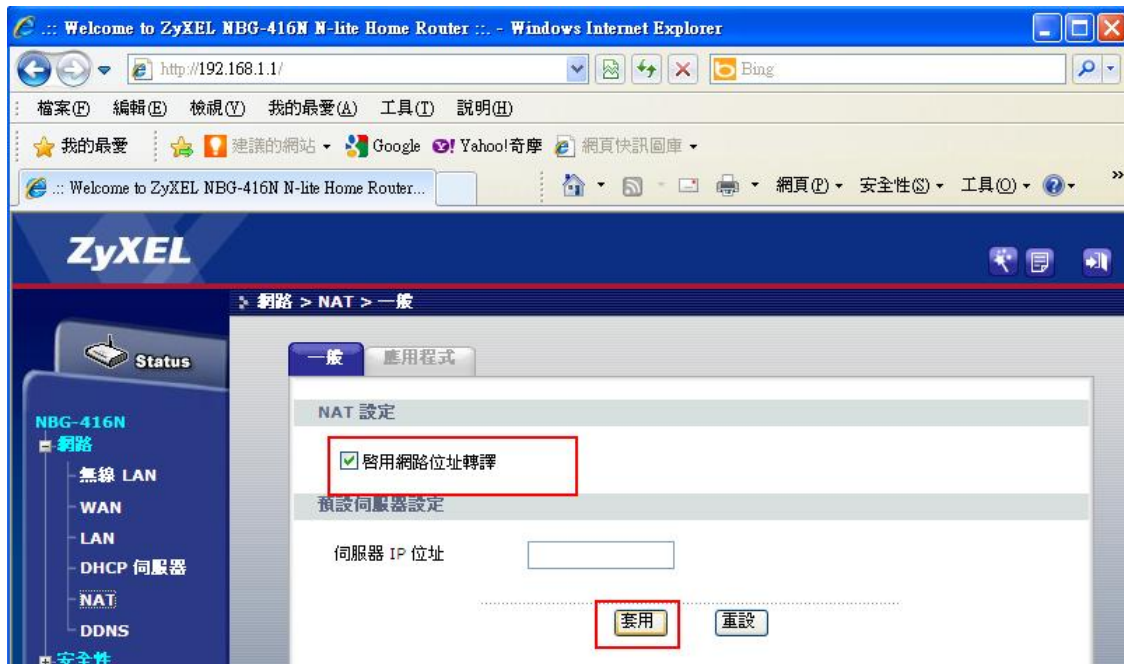

步驟四：點選上方的“應用程式”



步驟五：伺服器架設於 NBG-416N 的 LAN 埠，皆需讓外部電腦透過 WAN 的 IP 位址進入 NBG-416N 底下存取伺服器，如下圖，將您建立的伺服器所在位址、開啟的埠號及服務名稱，輸入在欄位中，填寫完畢並勾起“啟動”→點選“套用”

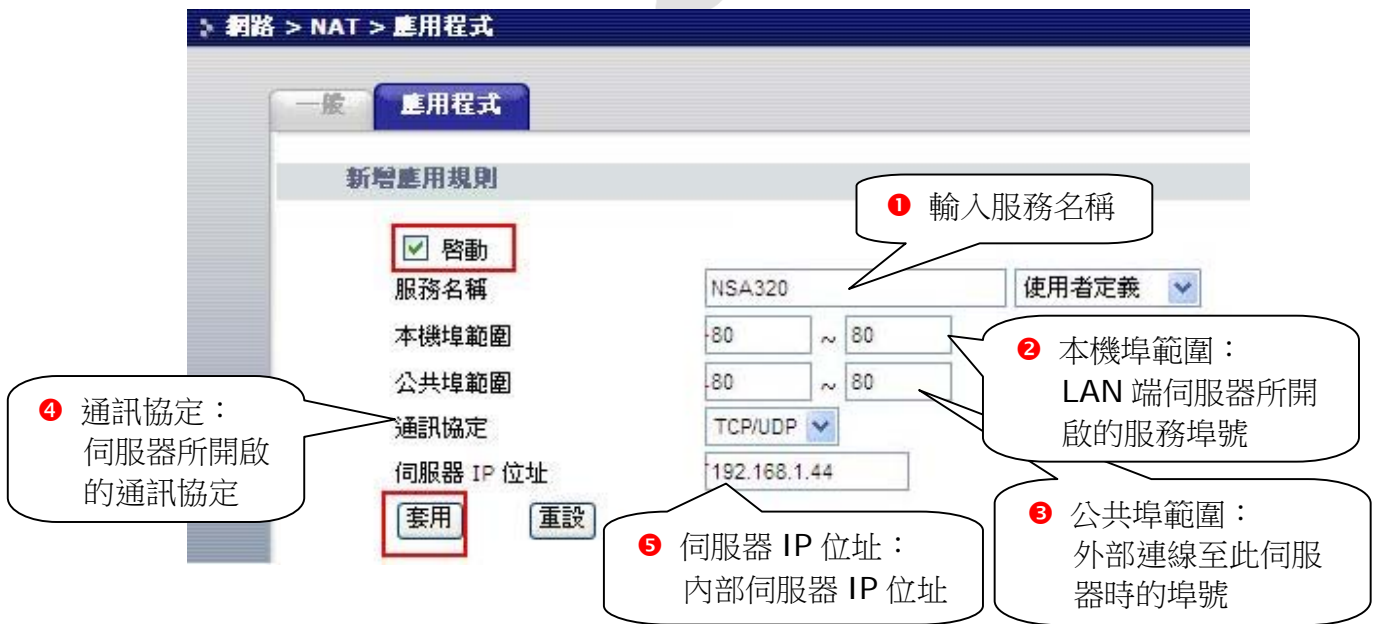

步驟六：便會新增一筆規則至以下欄位，並亮綠燈，代表已建立成功

應用規則摘要

#	啟動	名稱	本機		公共		通訊協定	伺服器 IP 位址	修改
			起始埠	結束埠	起始埠	結束埠			
1		NSA320	80	80	80	80	TCP/UDP	192.168.1.44	