

NSA220 更新韌體方式及注意事項

更新新的韌體版本需要 3~5 分鐘，煩請您更新耐心等待，過程中請勿關閉電源，造成設備更新失敗。

若韌體版本為 2.3(AFB.0)，請參考下列步驟，進行升級韌體版本致 3.12(AFB.0)版本。

步驟1. 請先到下列網址下載韌體版本後，再來進行更新。

[ftp://ftp.zyxel.com./NSA-220/firmware/NSA-220_3.12\(AFB.0\)C0.zip](ftp://ftp.zyxel.com./NSA-220/firmware/NSA-220_3.12(AFB.0)C0.zip)

步驟2. 開啓網頁，並於網址列輸入 <http://nsa220> 並按下 Enter 鍵，將出現下列視窗，請輸入登入 NSA220 的帳號及密碼(若您未變更過，預設帳號：admin 密碼：1234)




步驟3. 若您的設備並未更改過設備密碼，將會出現下列畫面，請先按下**略過**來登入設備。




步驟4. 請點選**管理**。




步驟5. 請點選**儲存裝置**→點選**建立外部磁碟機**。

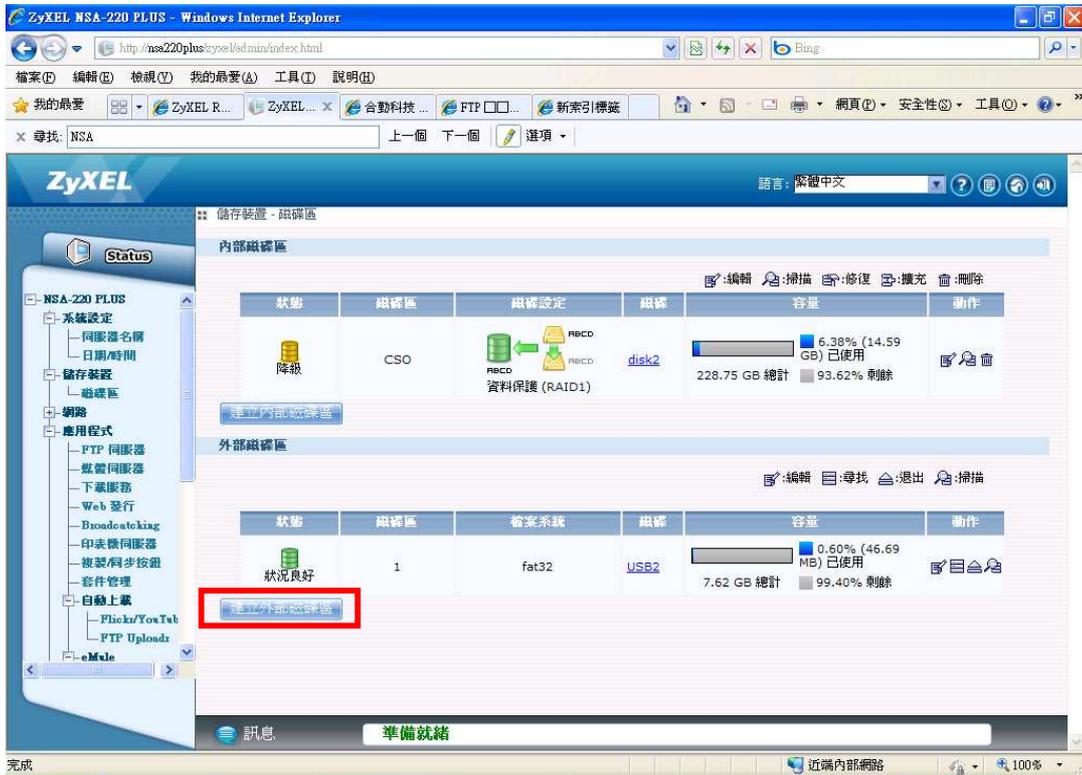

步驟6. 此動作將會格式化隨身碟，請先備份隨身碟資料，格式化的過程，隨身碟的資料全會清空；請給定**磁碟區名稱**，檔案系統請點選 **FAT32**，並點選**套用**進行格式化隨身碟。

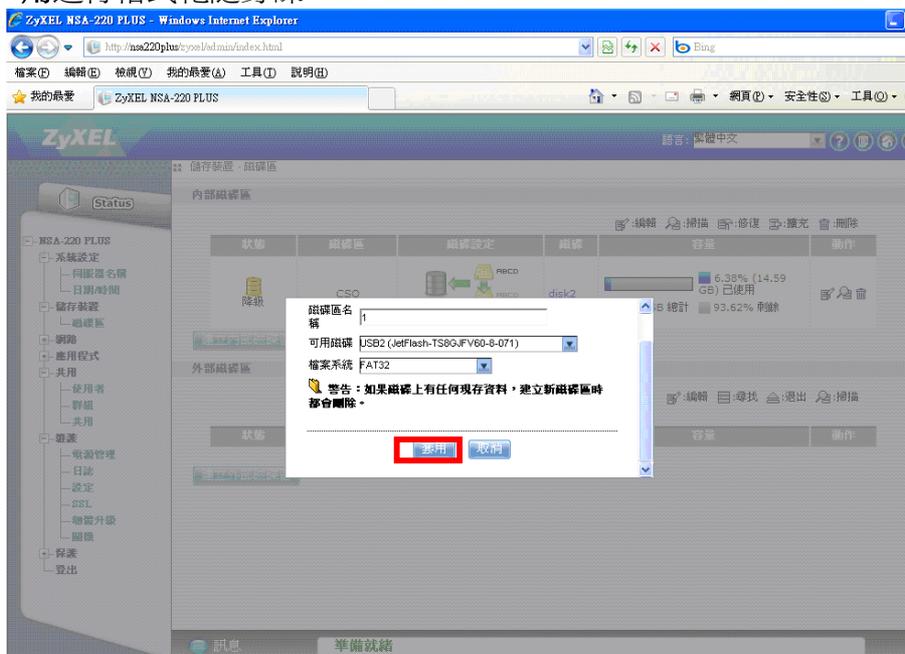

步驟7. 格式化隨身碟過程畫面。

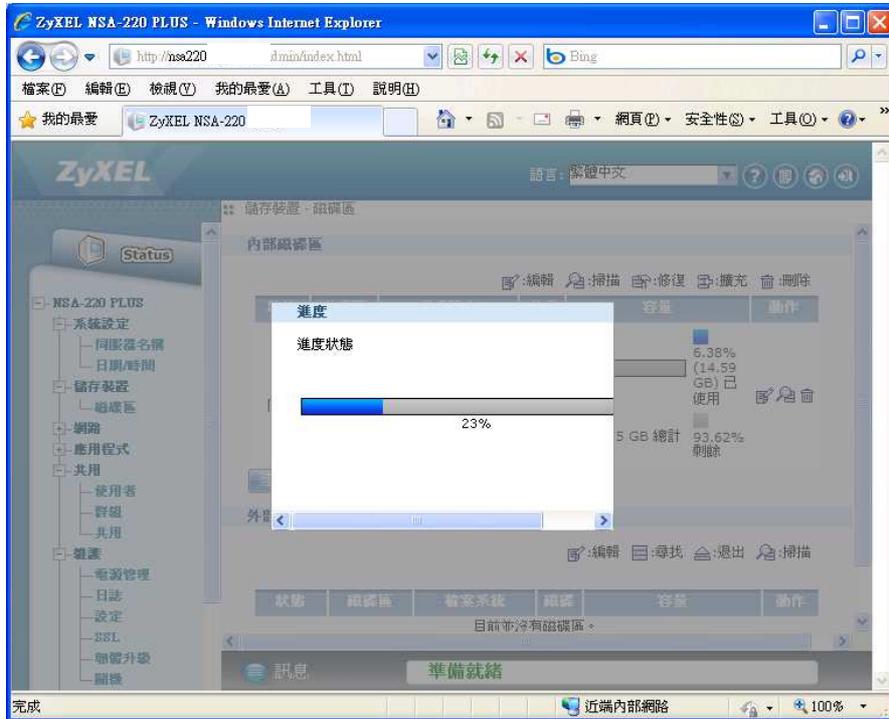


步驟8. 格式完成後。






步驟9. 請點選“開始”→選取“執行”


步驟10. 在“開啓”欄位輸入 \\NSA220 名稱 (如：\\nsa220) 或使用 \\NSA220 的 IP 位址 (如：\\192.168.1.33) 並點選“確定”，即會顯示下列連線圖示。

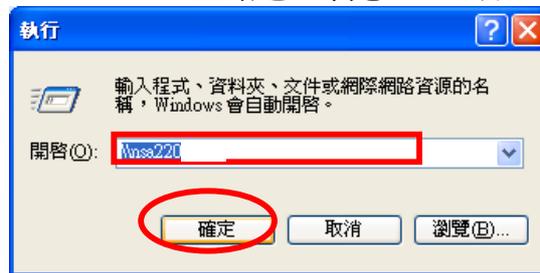


步驟11. 請點選 **1 資料夾**(為 USB 隨身碟的儲存空間)，並進入資料夾。

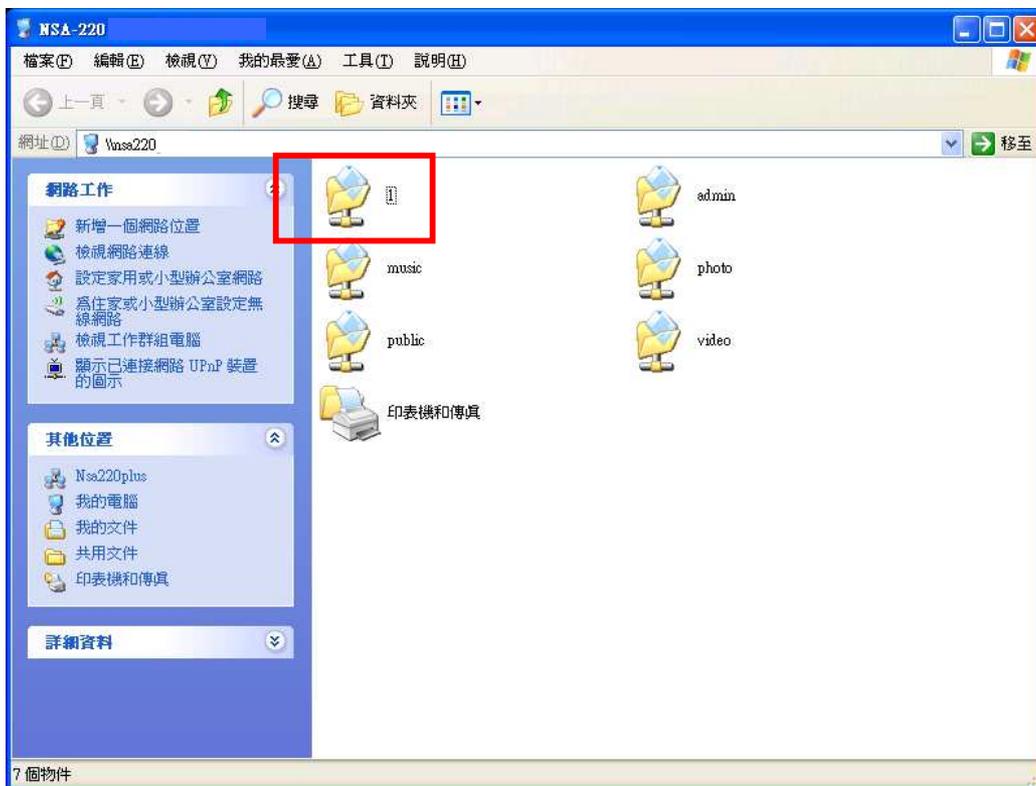


步驟12. 將下載後的韌體版 NSA220 3.12(AFG.0)C0.zip 檔案複製到此資料夾中。

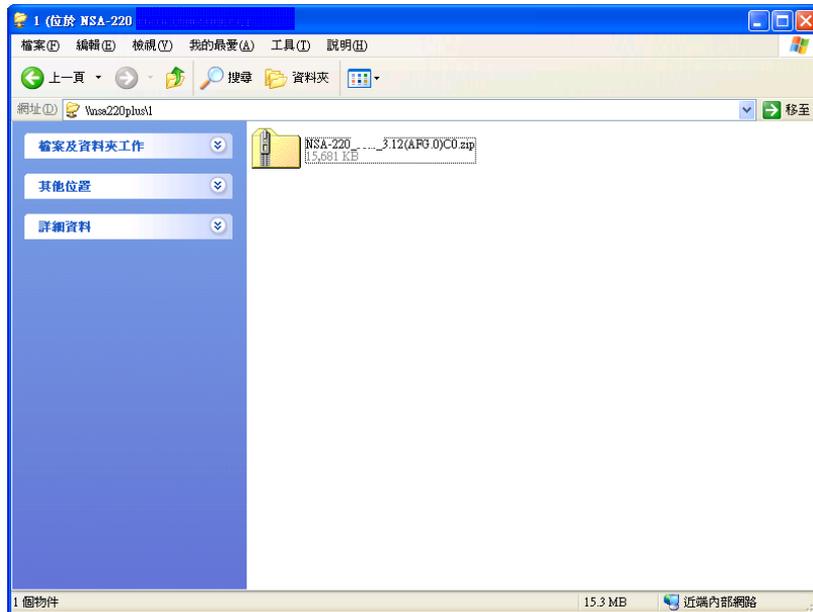

步驟13. 並點選此壓縮的檔案，並解壓檔此檔到在此資料夾中。

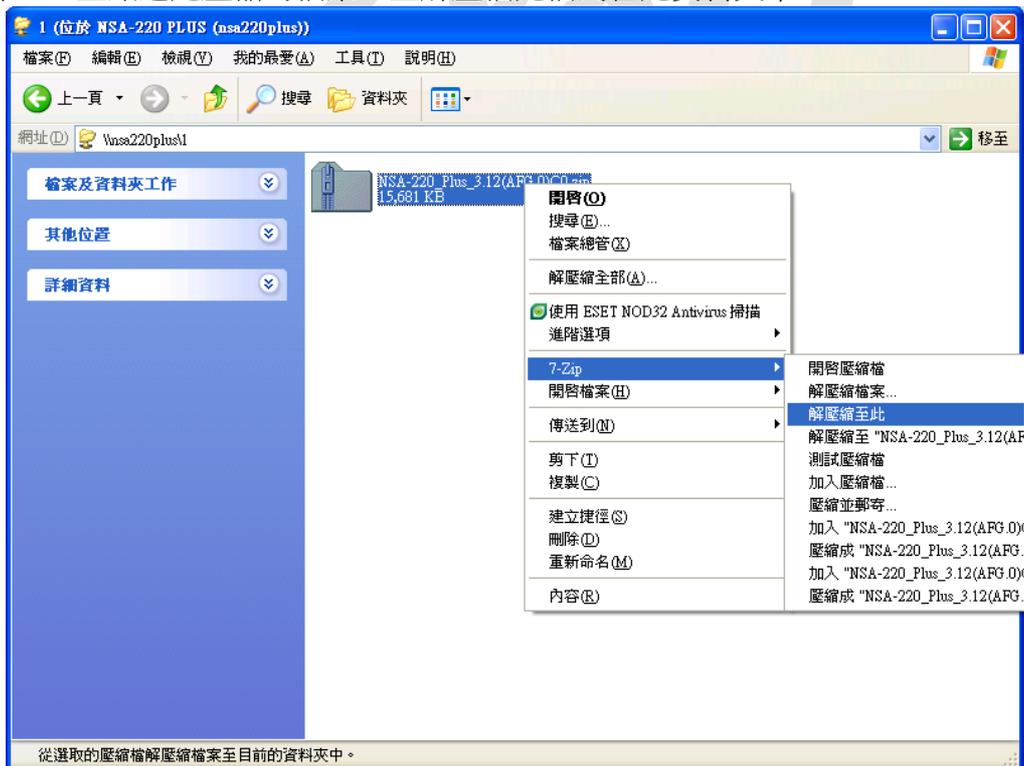

步驟16. 請從 NSA220 卸下隨身碟，並請透由管理介面來關閉 NSA220。

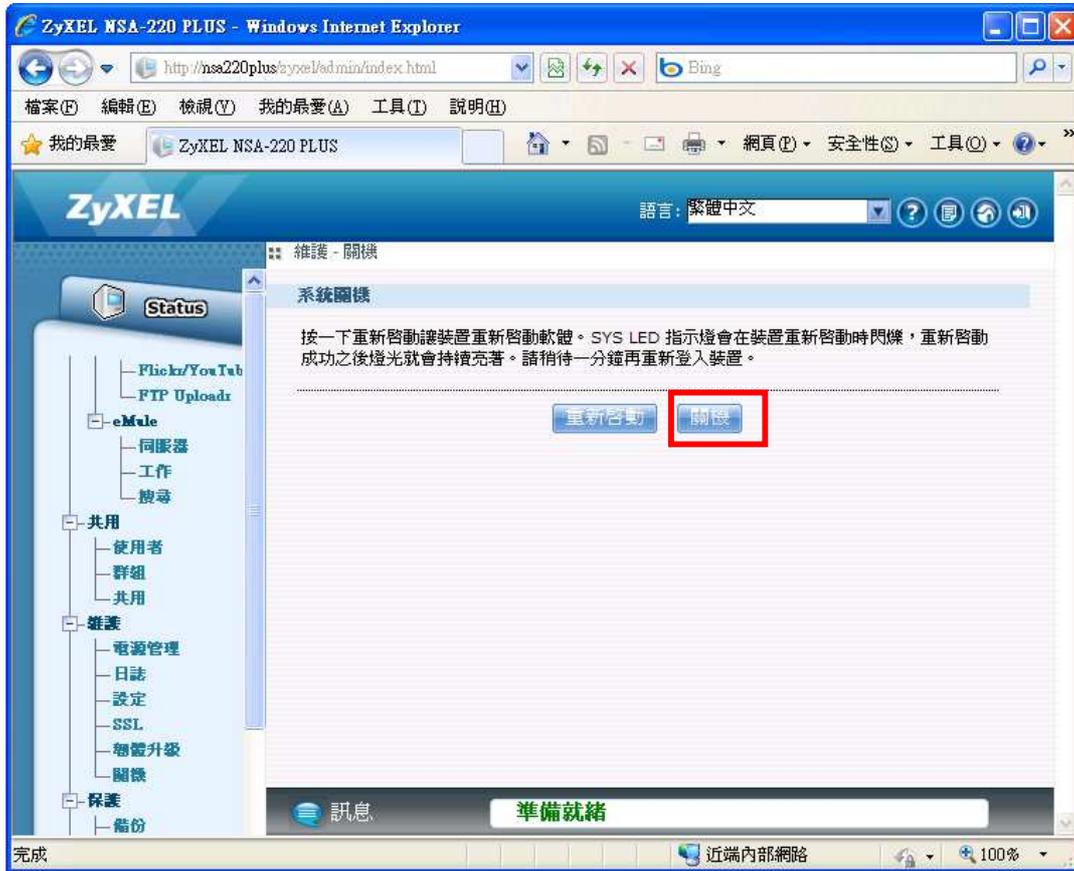

- 步驟17. NSA-220 關機後，**網路線拔掉**。
- 步驟18. 接上 USB 開機，注意 **SYS 燈會閃爍橘燈**，這樣就是有在更新韌體。
更新韌體過程約需 3~5 分鐘。
- 步驟19. **更新成功會自動關機**，請移除隨身碟後再手動開機就完成了 3.12 的韌體更新。