

## NBG-418N NAT(虛擬伺服器)設定

如果您需要架設內部的伺服器(如：網頁伺服器、FTP 伺服器、郵件伺服器)，或是某些網路服務需要設定通訊埠的對應，即可於虛擬伺服器設定。

以下為設定說明範例：

※ 此為設定範例，僅供參考；設定時，請依實際資訊進行設定

步驟一：請輸入 192.168.1.1 進入 NBG418N 的設定畫面，並填入您設定的密碼→點選“登入”



步驟二：點選繁體中文→進入進階模式



步驟三：請點選左邊列表的網路→NAT→一般，請勾選“啟用 NAT”→並點選套用




步驟四：點選上方的“應用程式”




步驟五：伺服器架設於 NBG-418N 的 LAN 埠，皆需讓外部電腦透過 WAN 的 IP 位址進入 NBG-418N 底下存取伺服器，如下圖，將您建立的伺服器所在位址、開啟的埠號及服務名稱，輸入在欄位中，填寫完畢並勾起“啟動”→點選“套用”

功能	說明
服務名稱	自訂服務名稱
本機埠範圍	內部伺服器所開啟的埠號
公共埠範圍	外部連入時，所使用的埠號
通訊協定	開啟埠號的通訊協定
伺服器 IP 位址	伺服器的虛擬 IP 位址

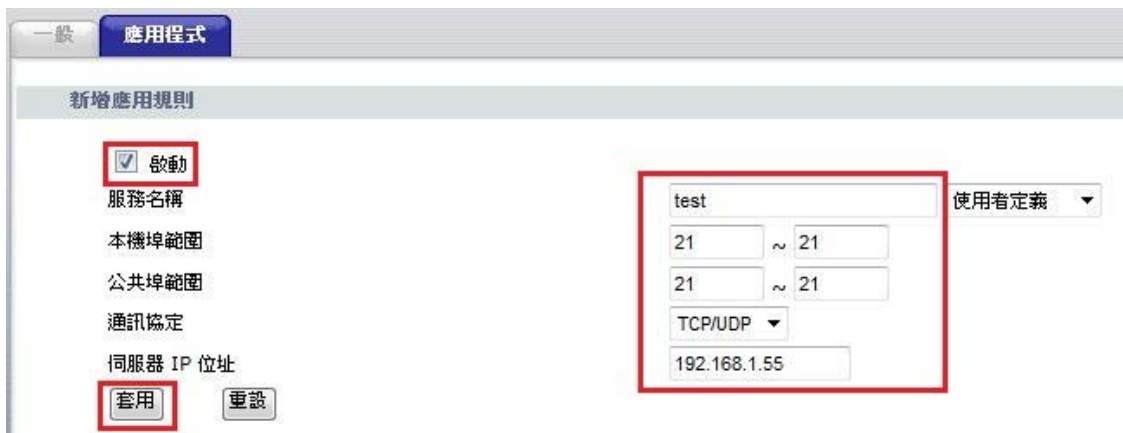

**步驟六：**在應用規則總結，即會出現一筆剛才新增的規則，代表已建立成功；當作用中亮綠燈，表示正常運作。

#	啟動	名稱	本機		公共		通訊協定	伺服器 IP 位址	修改
			起始埠	結束埠	起始埠	結束埠			
1		test	21	21	21	21	TCP/UDP	192.168.1.55	