

## P-334 無法使用網路芳鄰


網路芳鄰主要是提供給區域網路的電腦一個快速方便的資源共享環境，並採用 NetBIOS 協定以廣播封包來找尋同一網路區段內的電腦，經由下列步驟可以設定允許 NetBIOS 的廣播封包在區域網路與外部網路之間傳遞。

**步驟一：**請確認您的電腦已經正確連接到 P-334 的 LAN 孔上，請開啟您的網頁


瀏覽器(Internet Explorer )後，請在網址列鍵入“http://192.168.1.1”，即會出現步驟二的圖 1 畫面。



**步驟二：**預設登入密碼為“1234”，如果沒有更改過請直接按下“登入(Login)”後進入圖 2 的畫面。

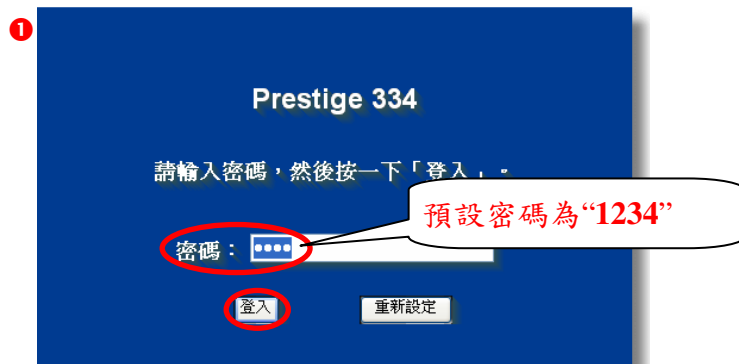

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“套用(Apply)”，如不變更請直接點選“略過(Ignore)”。

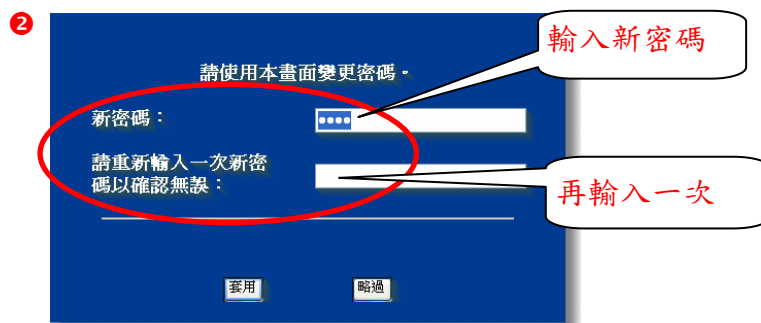

**步驟三：**進入主選單的畫面後，請選取“繁體中文”為語言項目。

### 主選單

歡迎使用 ZyXEL 內建式網路設定工具。

- 按一下「設定精靈」，開始設定您的系統以連接網際網路。
- 按一下「設備維護」可存取更多的維護子選單。

請選擇您需要的語言



步驟四：請在左邊選單“進階”底下點選“區域網路”。



請點選此處進入區域網路設定

步驟五：請在“IP”頁籤底下，“Windows Networking(TCP/IP 上的 NetBIOS)”裡勾選“允許在區域網路與外部網路之間”後“套用”即可。

## 區域網路

IP	靜態 DHCP	IP 別名
<b>DHCP 設定</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> DHCP 伺服器		
IP 輪詢開始位址	192.168.1.33	輪詢大小 32
DHCP 伺服器指定的 DNS 伺服器		
第一個 DNS 伺服器	來自 ISP	172.23.5.1
第二個 DNS 伺服器	來自 ISP	168.95.1.1
第三個 DNS 伺服器	來自 ISP	0.0.0.0
<b>區域網路 TCP/IP</b>		
IP 位址	192.168.1.1	RIP 方向 兩者皆有
IP 子網路遮罩	255.255.255.0	RIP 版本 RIP-1
多點傳播	無	
<b>Windows Networking [ TCP/IP 上的 NetBIOS ]</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 允許在區域網路與外部網路之間		
<b>套用</b>		重新設定

① 請在 IP 頁籤下設定

② 請勾選允許在區域網路與外部網路之間

③ 設定完成後請點選套用