

調整設備連線數


步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WT 的 LAN 埠

步驟二：請確定 P-334WT 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)


步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explore)→請在網址輸入”192.168.1.1”→
會出現步驟四的圖 1 畫面



步驟四：預設登入密碼為”1234”，如果沒有更改過請直接按下”登入(Login)”→進入圖 2 的畫面

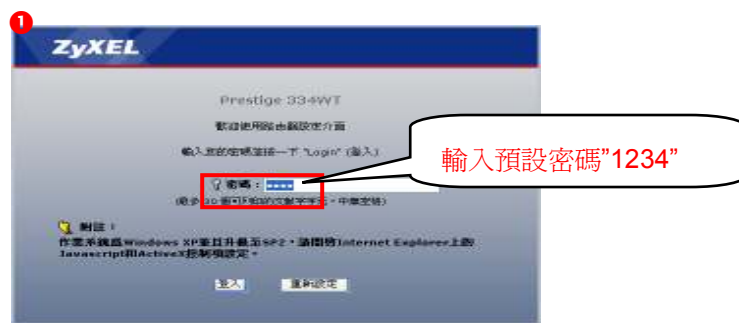

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選”套用(Apply)”，
如不變更請直接點選”略過(Ignore)”

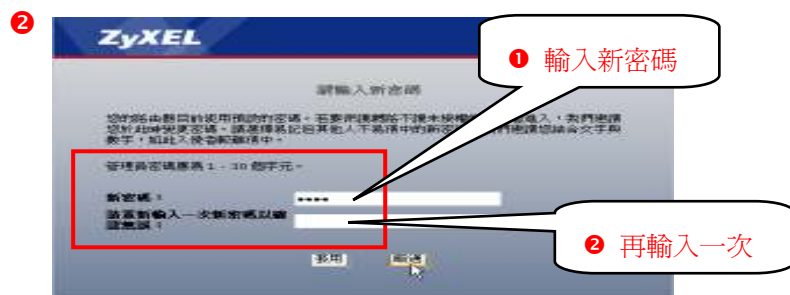

步驟五：進入”精靈或進階模式選單”畫面，請選取”進入進階模式(Go to Advanced Setup)”



步驟六：進入 P-334WT 設定主頁面



步驟七：請點選維護→日誌，觀察設備是否有出現警告訊息，如下：

若您的電腦出現此錯誤訊息，表視該 IP(192.168.3.34)超過設備所給予的最大連線數限制，請您參考步驟六，將連線數做適當的調整。



步驟八：請點選 NAT→一般，調整每個使用者最大 NAT/防火牆區段。

本設備最大連線數(Session)為 2048，若您直接設定 2048，表示每個用戶端都能夠使用 2048 個連線數，但是若某個用戶端將全部的連線數使用完，那設備就會無法負荷，所以建議平均分配連線數給每個用戶端，當某個用戶端到達連線數上限時，其他的用戶端還是可以正常使用的。

The screenshot shows the ZyXEL web management interface for a Prestige 334WT router. The browser window title is "Welcome to ZyXEL Prestige 334WT (P-334WT) - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://192.168.1.1/tp/yc.html". The page title is "NAT 設定" (NAT Settings). The "General" tab is selected. The "Maximum NAT Sessions" field is set to 2048. A callout box labeled "1" points to this field with the text: "設備最大上限為 2048。此處的設定表示每個用戶端能夠使用的連線數 (Session) 最大上限值。". A callout box labeled "2" points to the "Apply" button with the text: "按下套用". A callout box labeled "3" points to a message box at the bottom of the page that says "Message: Configuration updated successfully".

1 設備最大上限為 2048。此處的設定表示每個用戶端能夠使用的連線數 (Session) 最大上限值。

2 按下套用

3 套用成功時會出現 Configuration updated successfully 的訊息