

## 無法在網路芳鄰看見對方電腦


**步驟一：**請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-330W 的 LAN 埠

**步驟二：**請確定 P-334WH 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)


**步驟三：**開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explore)→請在網址輸入”192.168.1.1”→  
會出現步驟四的圖 1 畫面



**步驟四：**預設登入密碼為”1234”，如果沒有更改過請直接按下”登入(Login)”→進入圖 2 的畫面

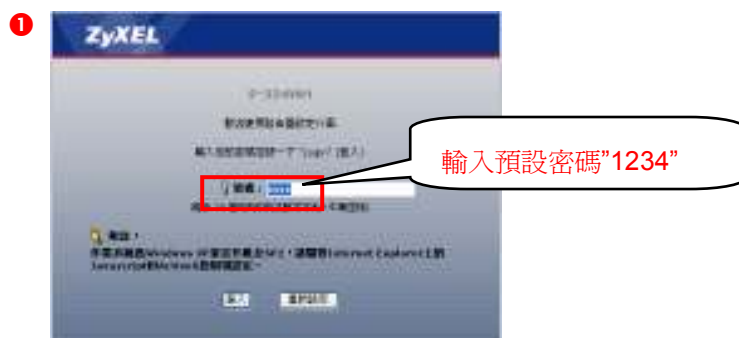

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選”套用(Apply)”，  
如不變更請直接點選”略過(Ignore)”

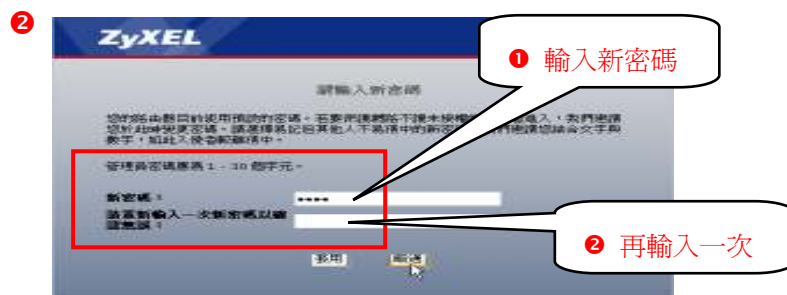


**步驟五：**進入” 選取精靈、基本或進階模式”畫面，請選取”進入進階模式(Go to Advanced Setup)”



步驟六：進入 P-334WH 設定主頁面



步驟七：請選擇網路→區域網路→進階

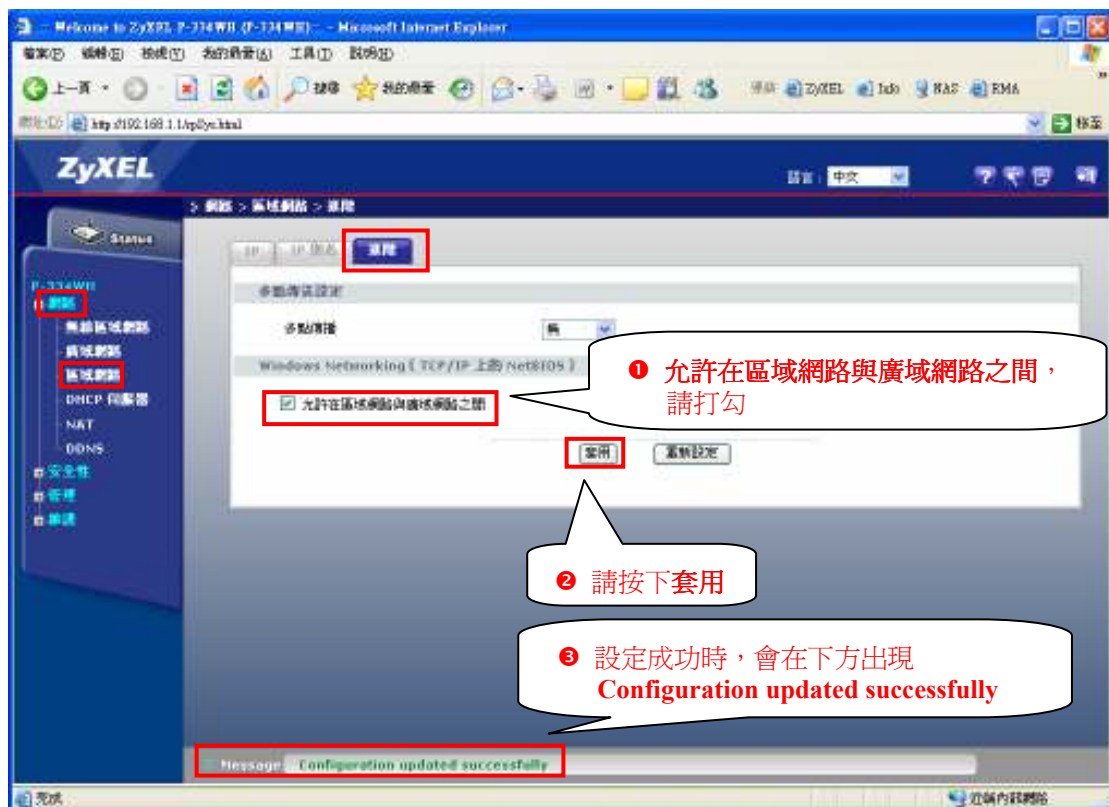

注意：若您做完此設定，在網路芳鄰還是無法看見對方電腦，請您再次確定您電腦端的設定是否正確。