

## P-334WT 調整設備連線數

步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WT 的 LAN 埠


步驟二：請確定 P-334WT 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→


會出現步驟四的圖 1 畫面




步驟四：預設登入密碼爲"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面

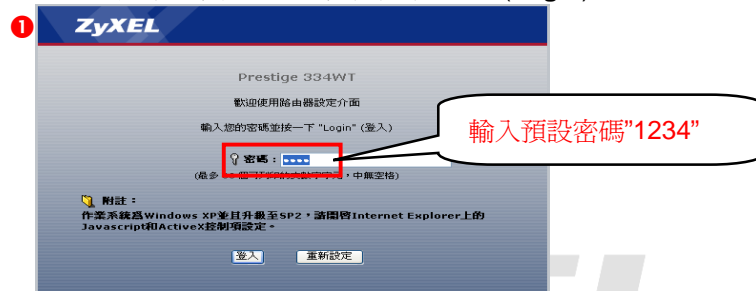

此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

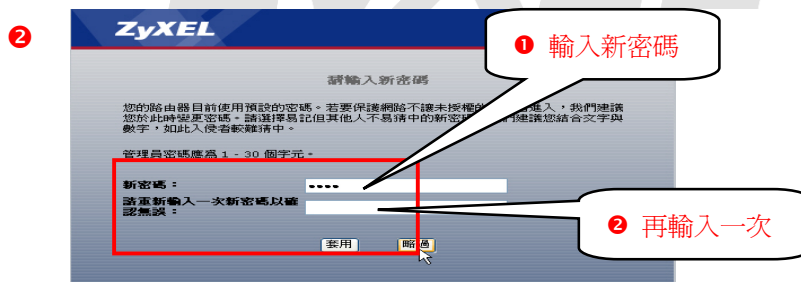

步驟五：進入"精靈或進階模式選單"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

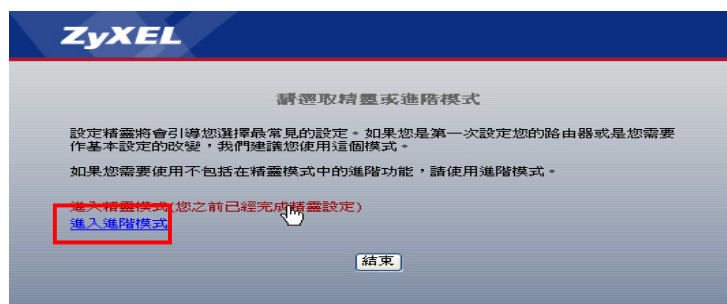

步驟六：進入 P-334WT 設定主頁面



步驟七：請點選維護→日誌，觀察設備是否有出現警告訊息，如下：

若您的電腦出現此錯誤訊息，表視該 IP(192.168.3.34)超過設備所給予的最大連線數限制，請您參考步驟六，將連線數做適當的調整。



步驟八：請點選 NAT→一般，調整每個使用者最大 NAT/防火牆區段。

本設備最大連線數(Session)為 2048，若您直接設定 2048，表示每個用戶端都能夠使用 2048 個連線數，但是若某個用戶端將全部的連線數使用完，那設備就會無法負荷，所以建議平均分配連線數給每個用戶端，當某個用戶端到達連線數上限時，其他的用戶端還是可以正常使用的。

The screenshot shows the ZyXEL web management interface for a Prestige 334WT router. The browser window title is "Welcome to ZyXEL Prestige 334WT (P-334WT) - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://192.168.1.1/arpSys.html". The page title is "ZyXEL" and the language is set to "中文". The navigation menu on the left includes "Status", "網路", "無線區域網路", "區域網路", "區域網路", "DHCP 伺服器", "NAT", "安全性", "管理", and "維護". The "網路" menu is expanded, and the "NAT" sub-menu is selected. The "NAT 設定" page is displayed, showing the "一般" tab. The "啟用 NAT (網路位址轉譯)" checkbox is checked. The "每個使用者的最大 NAT/防火牆區段" field is set to "2048". The "套用" button is highlighted with a red box and a callout bubble containing the text "2 按下套用". A message bar at the bottom of the page displays "Message Configuration updated successfully". A callout bubble at the top right contains the text "1 設備最大上限為 2048。此處的設定表示每個用戶端能夠使用的連線數 (Session) 最大上限值。".