

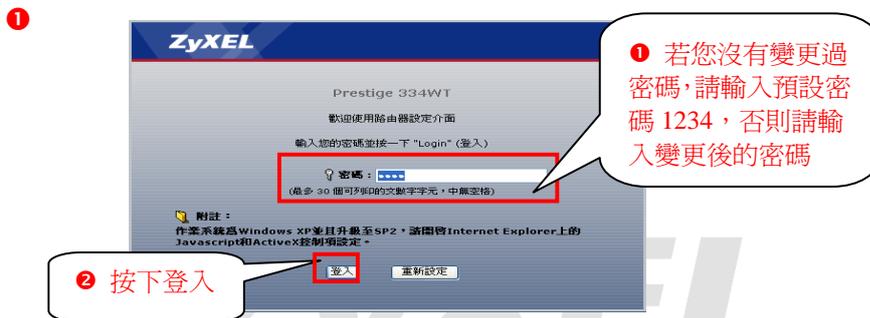


### P-334WT 韌體版本升級


- 步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WT 的 LAN 埠
- 步驟二：請確定 P-334WT 的燈號顯示皆正常(PWR 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)
- 步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→  
會出現步驟四的圖 1 畫面

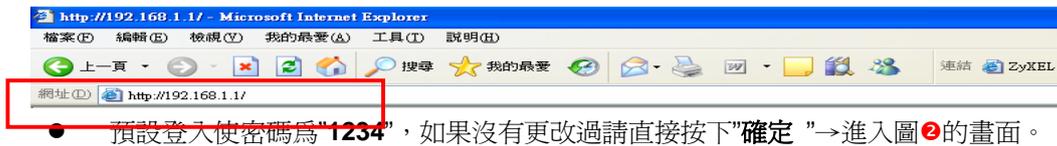


此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"

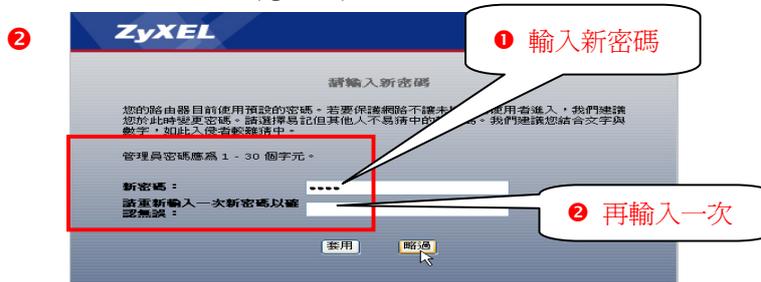

- 進入"精靈或進階模式選單"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"

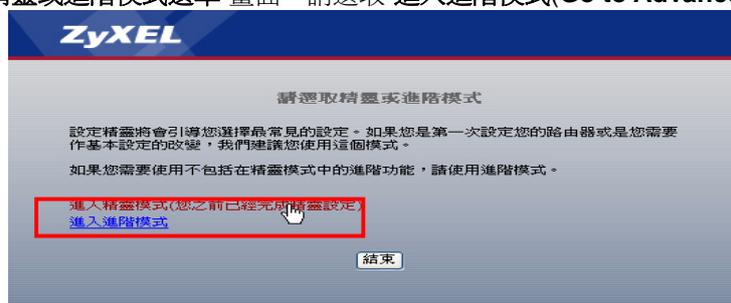

- 選擇維護→工具→韌體

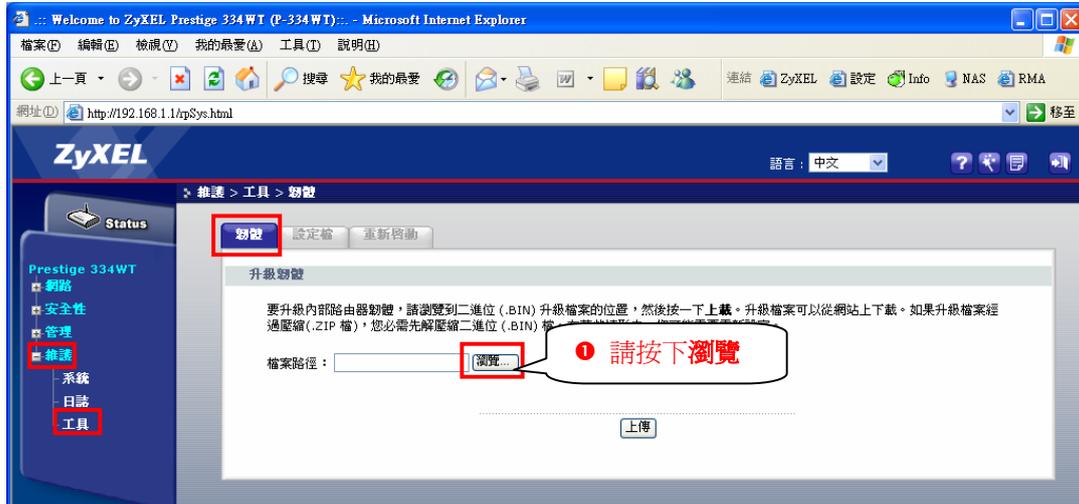

- 選取已下載的檔案

