

P-335&P-335WT 網路印表機手動安裝 for Vista


步驟一：請點選 “” → “控制台”




步驟二：請點選 “印表機”




步驟三：請點選“新增印表機”

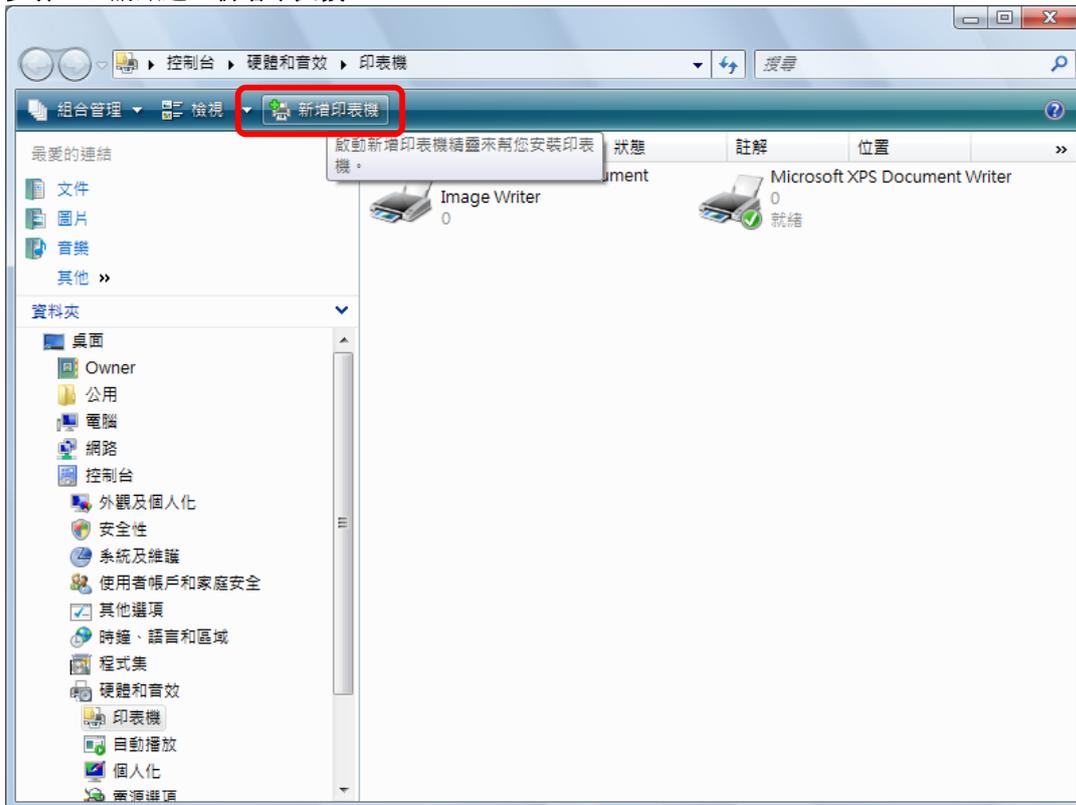


步驟四：請點選“新增一台本機或網路(L)”

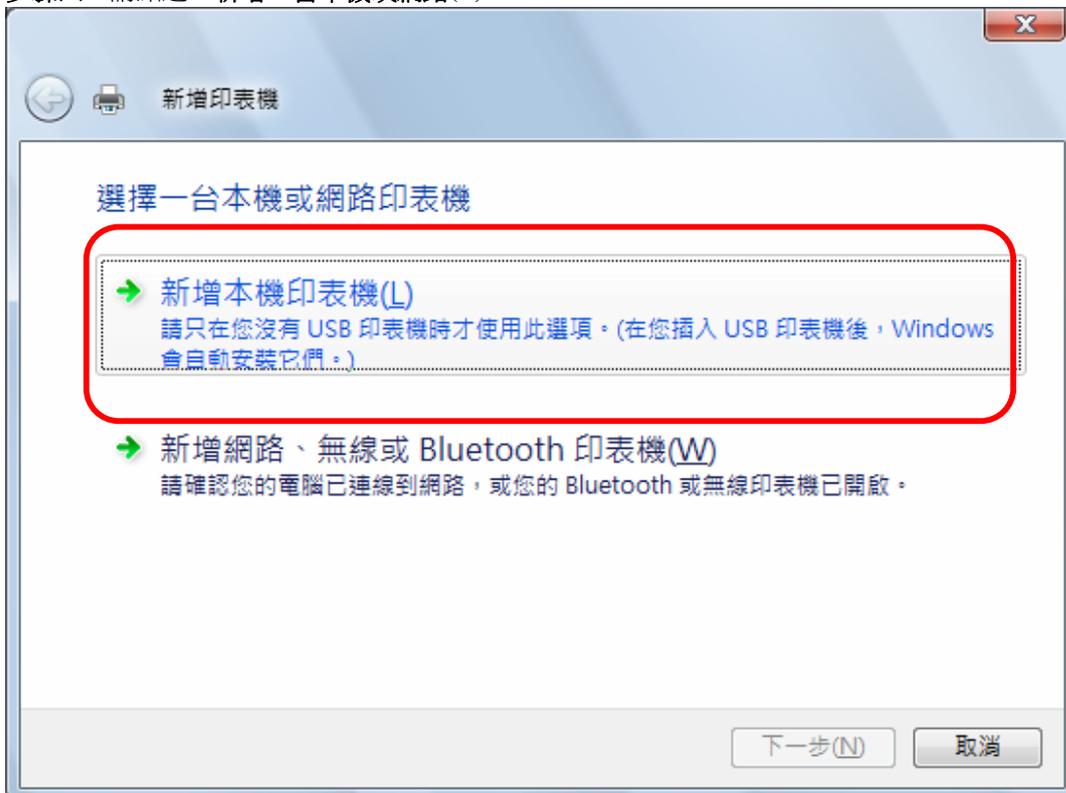


步驟五：請選擇“建立新的連接埠” → 連接埠類型請選擇“Standard TCP/IP Port” → 請點選“下一步”

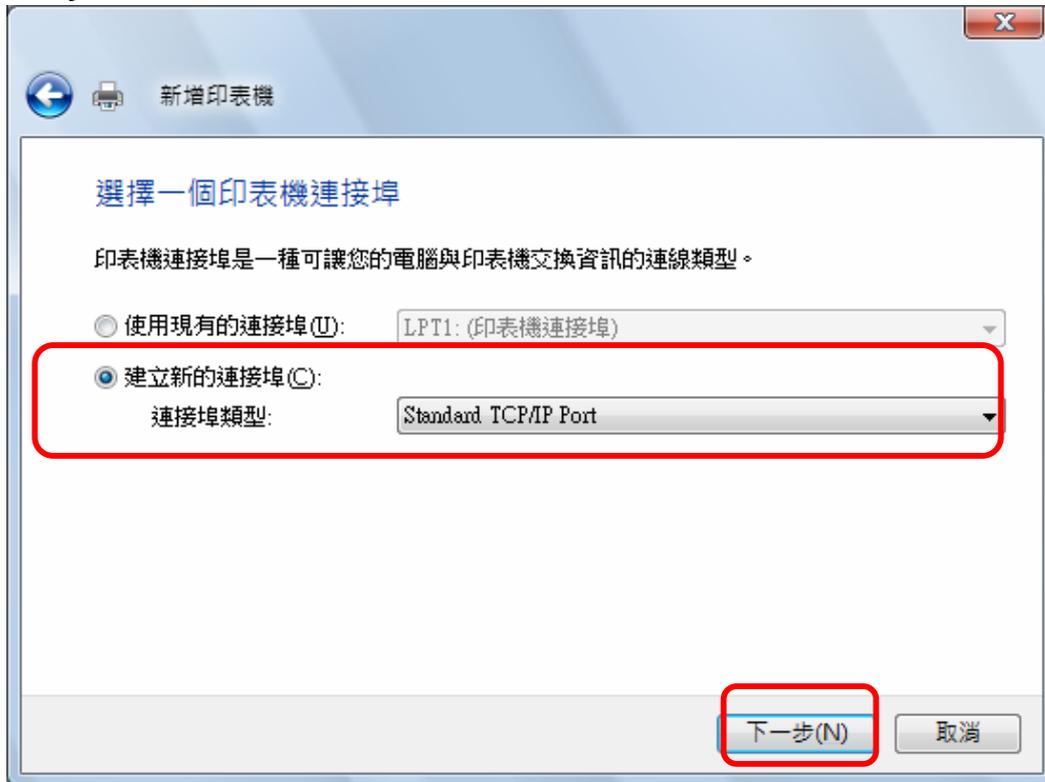


步驟六：裝置類型請選擇“TCP/IP 裝置”，請在主機名稱或 IP 位址輸入“192.168.1.1” → 請點選“下一步”

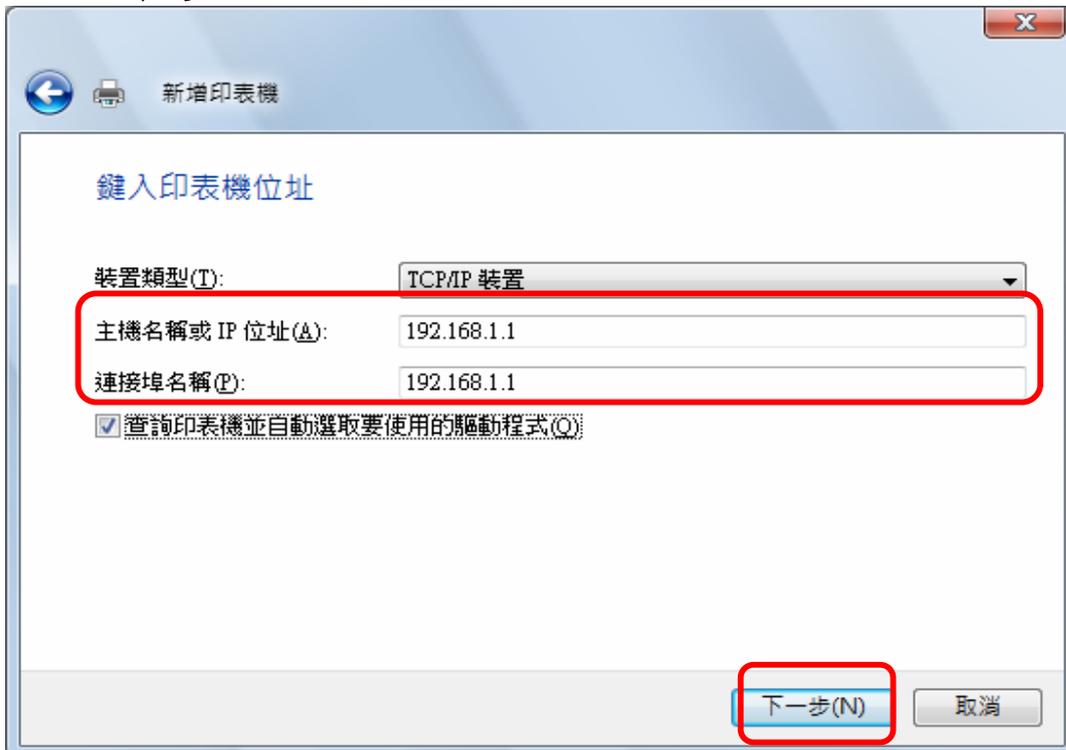

步驟七：請選擇“自訂” → 請點選“設定”

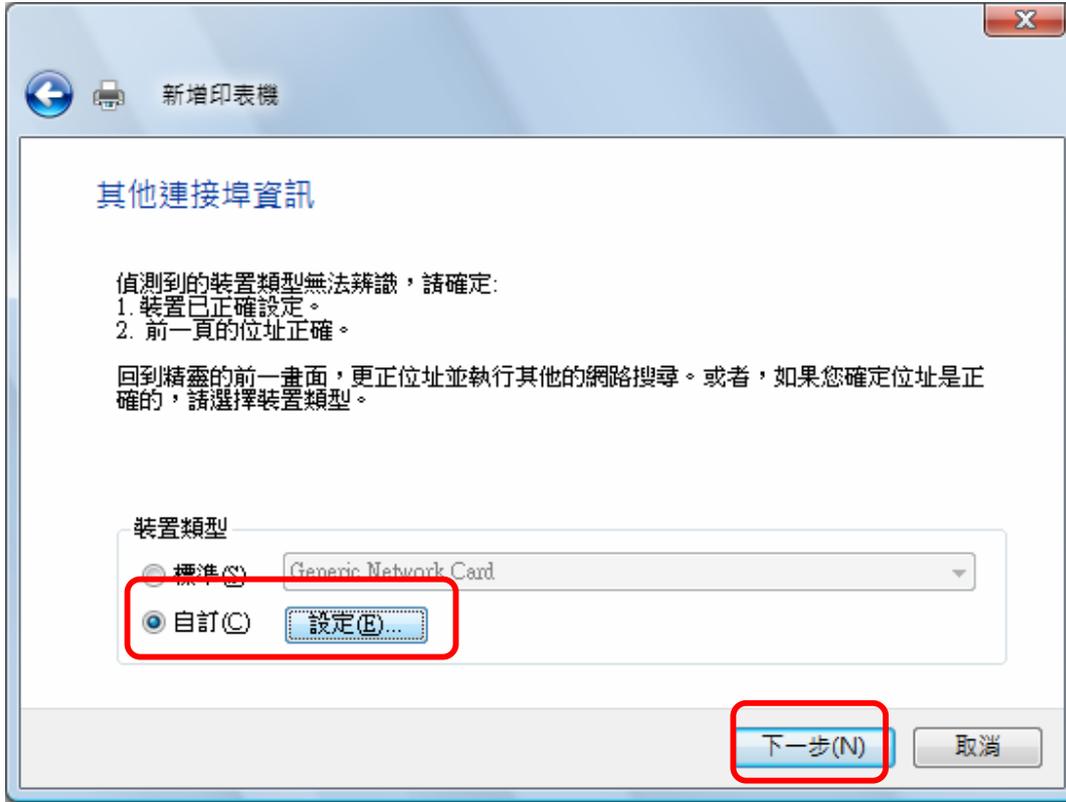


步驟八：請在通訊協定選擇“LPR” → 請在 LPR 設定的佇列名稱輸入“LP1”

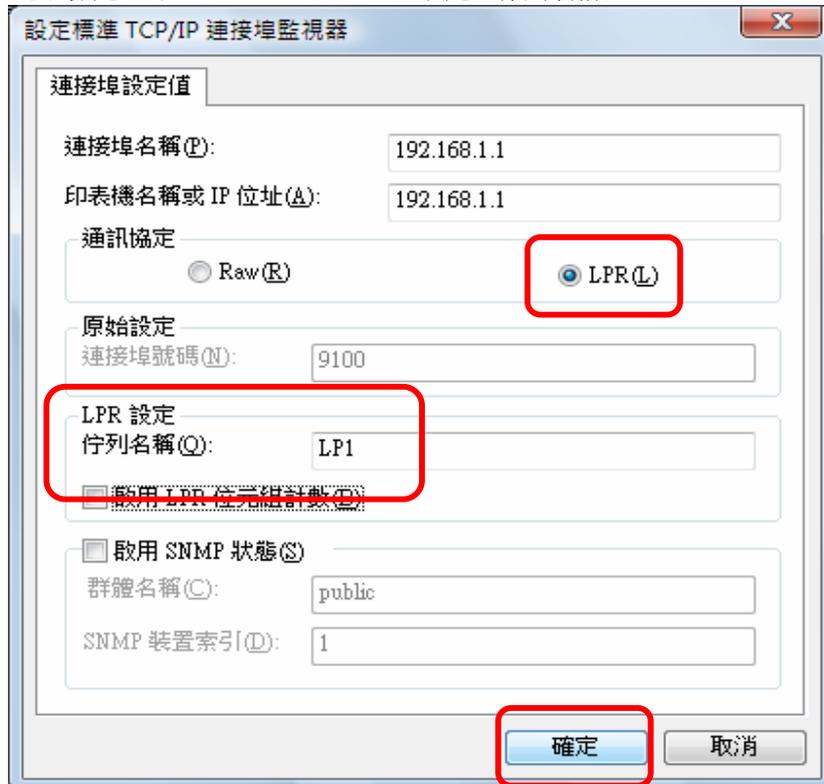


步驟九：請點選“下一步”




步驟十：請選擇您的印表機驅動程式，完成後請選擇“下一步”

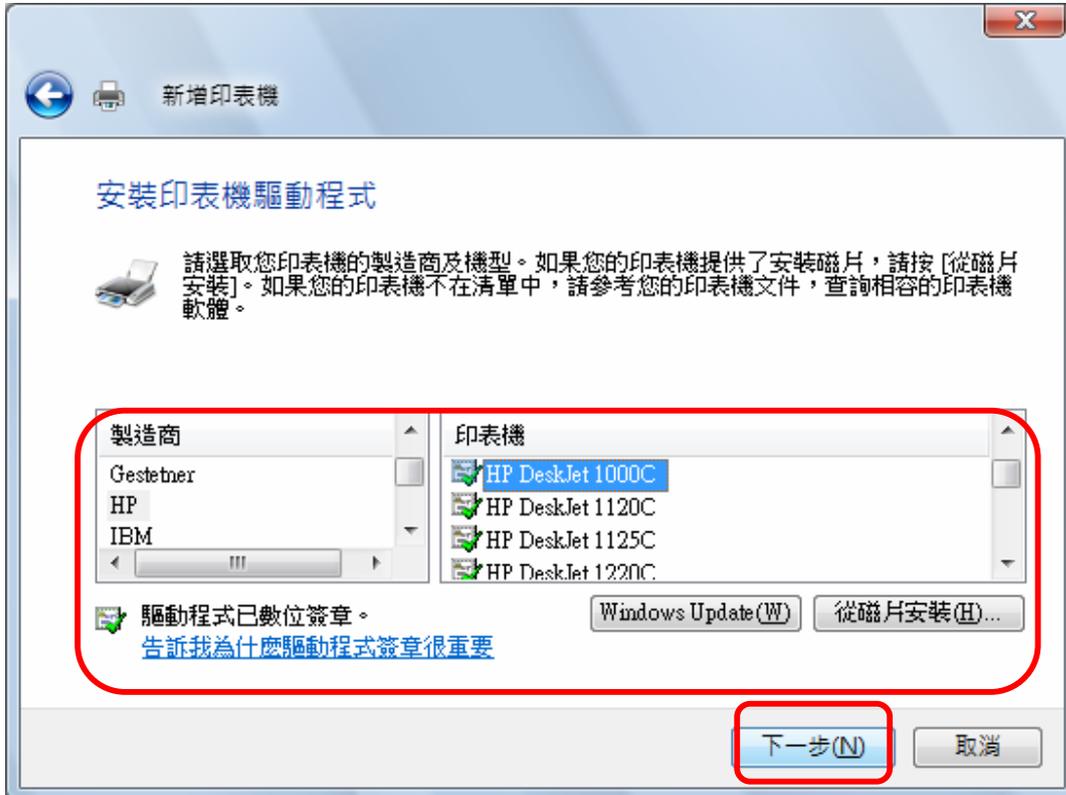

步驟十一：設定完成，請點選“下一步”

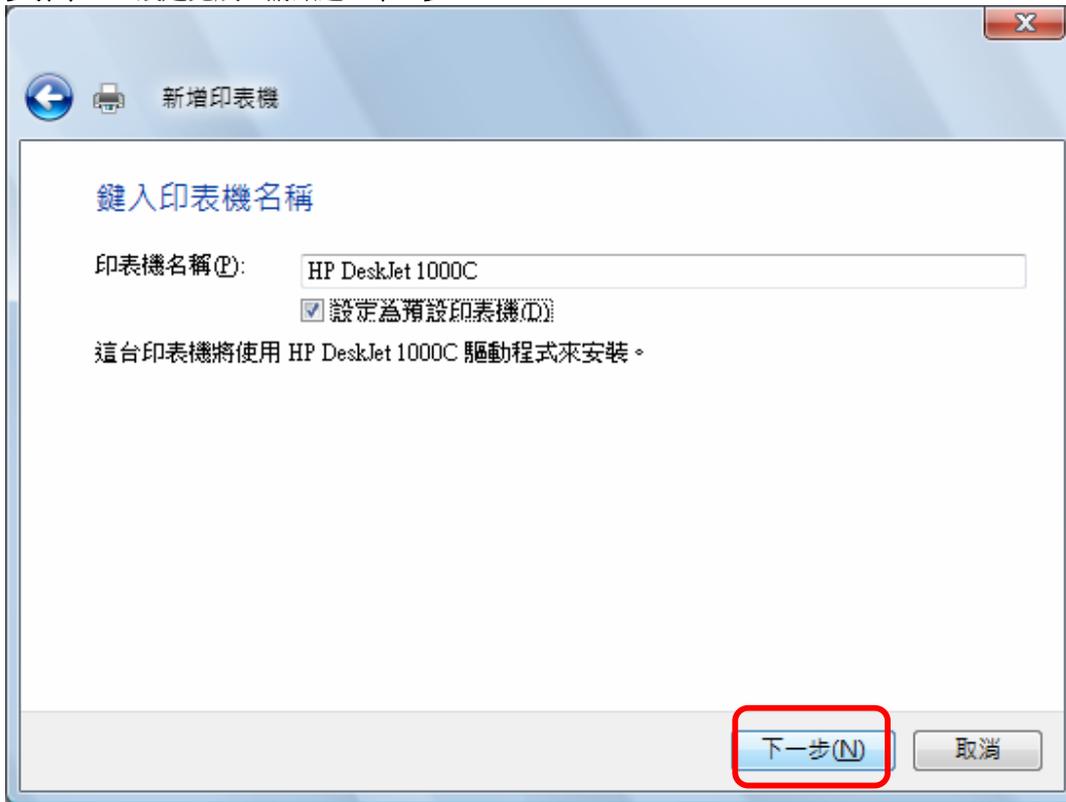

步驟十二：正在安裝印表機

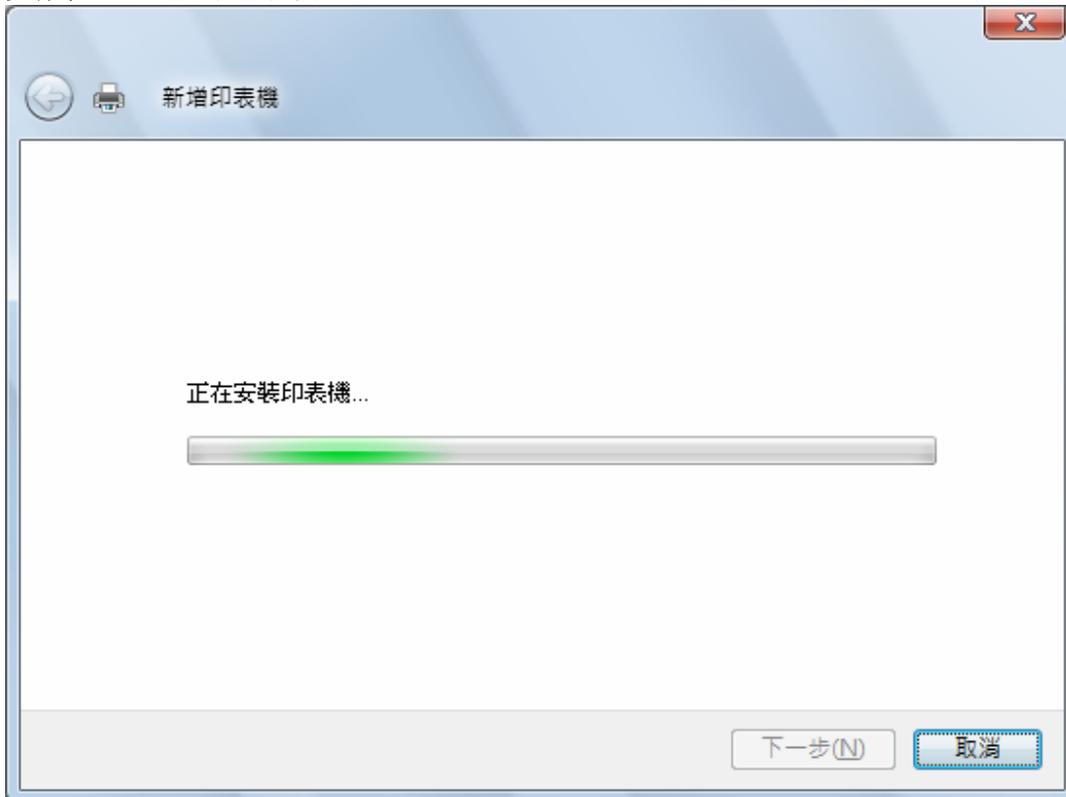

步驟十三：安裝完成，請點選“完成”

