




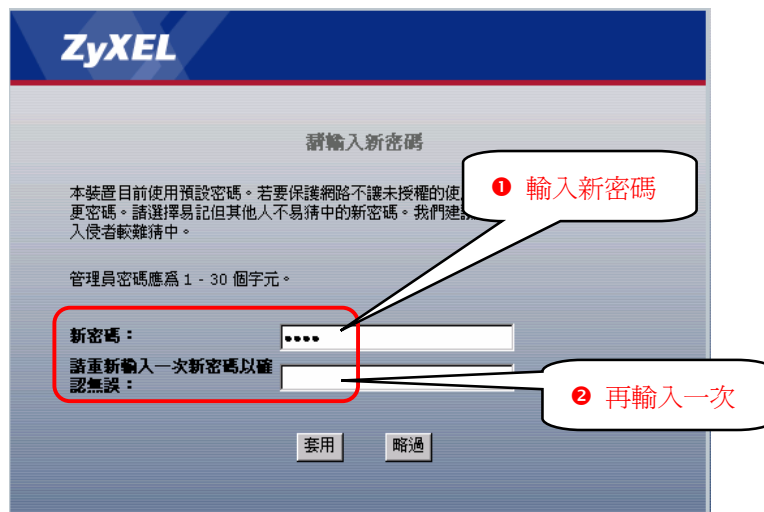
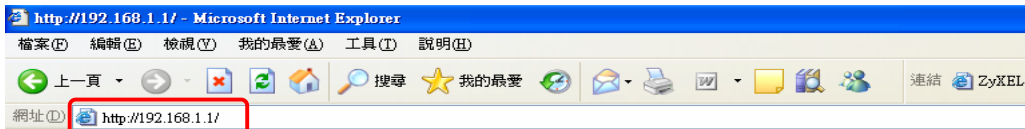
NBG-318S 韌體版本升級


步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 NBG318S 的 LAN 埠

步驟二：請確定 NBG318S 的燈號顯示皆正常( 恆亮綠燈及  亮橘燈或綠燈)

步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入”192.168.1.1”→

會出現步驟四的圖  畫面



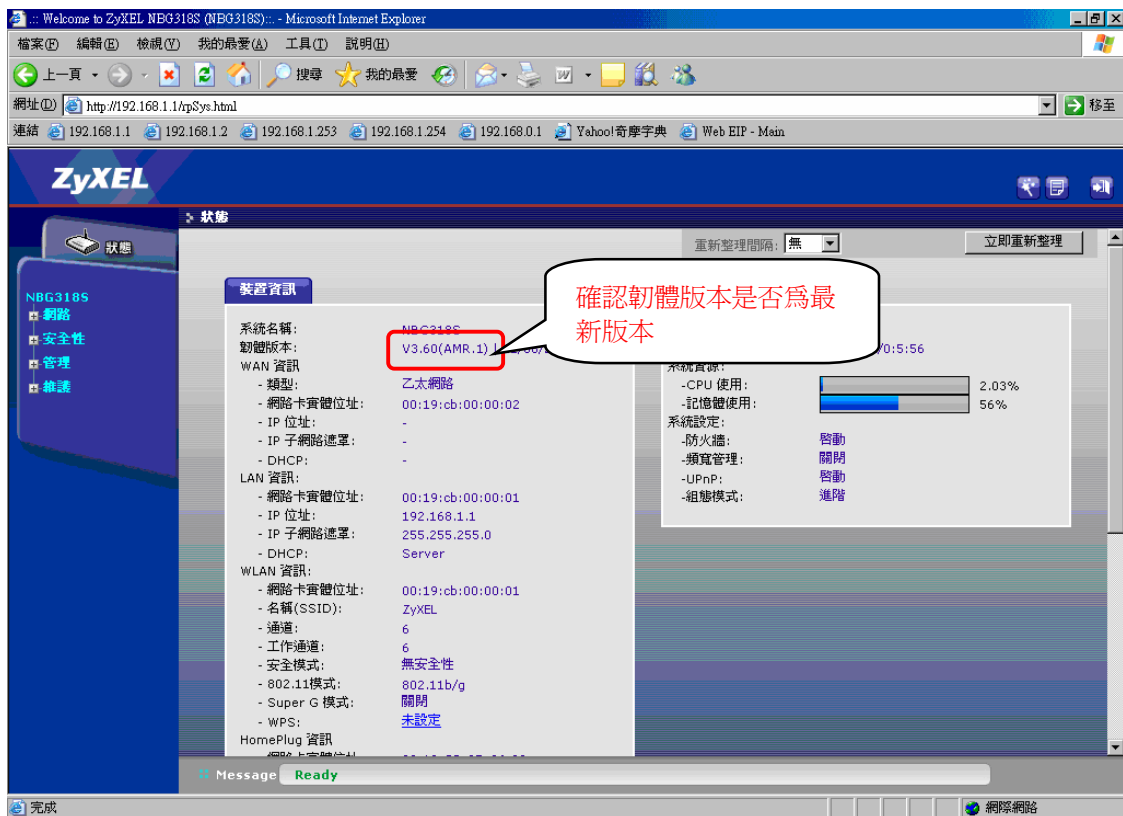

韌體更新：

