


網路印表機

本設備提供一個 USB 的印表機連接埠可供網路印表機使用，支援的印表機型號您可以到本公司的官方網站的產品資訊查詢。


1 設備端確認

請您先將印表機接到本設備的 USB 埠上並先將印表機電源開啟，然後請您進入**進階設定→管理→印表機伺服器**，此時如果印表機連結正常會出現下圖畫面：

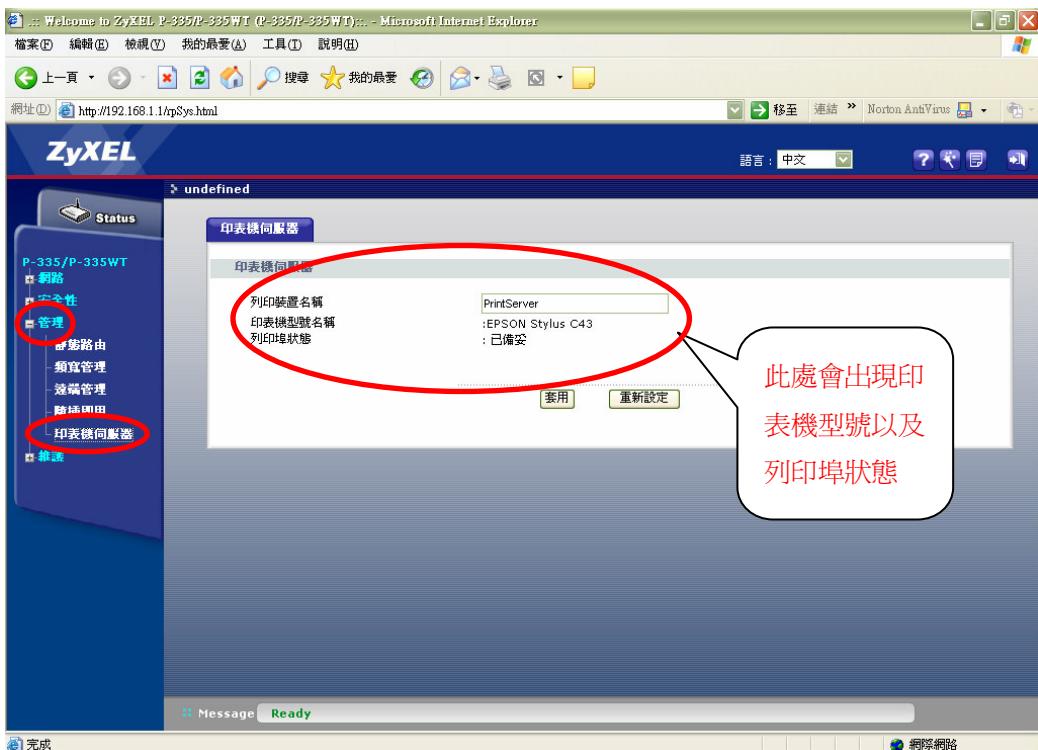


2 網路印表機安裝精靈


步驟一：將產品附的光碟片開啓，請選擇**”Network Print Server Setup”**

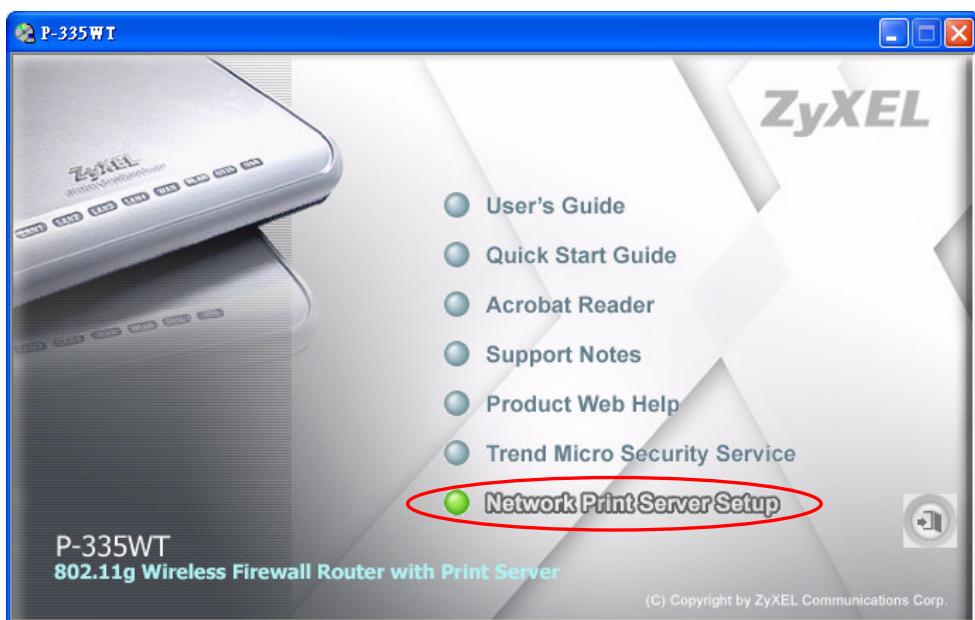

步驟二：請點選依照作業系統點選(Windows 98/Me 請點選②，Windows 2000/XP 建議點選①)

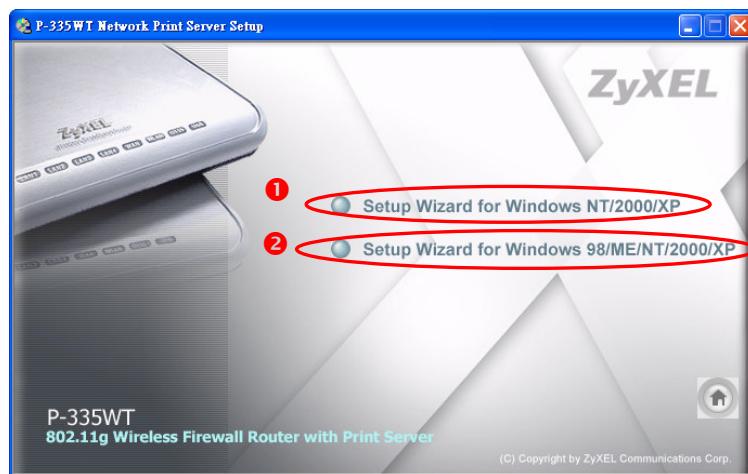


步驟三：請點選”下一步”

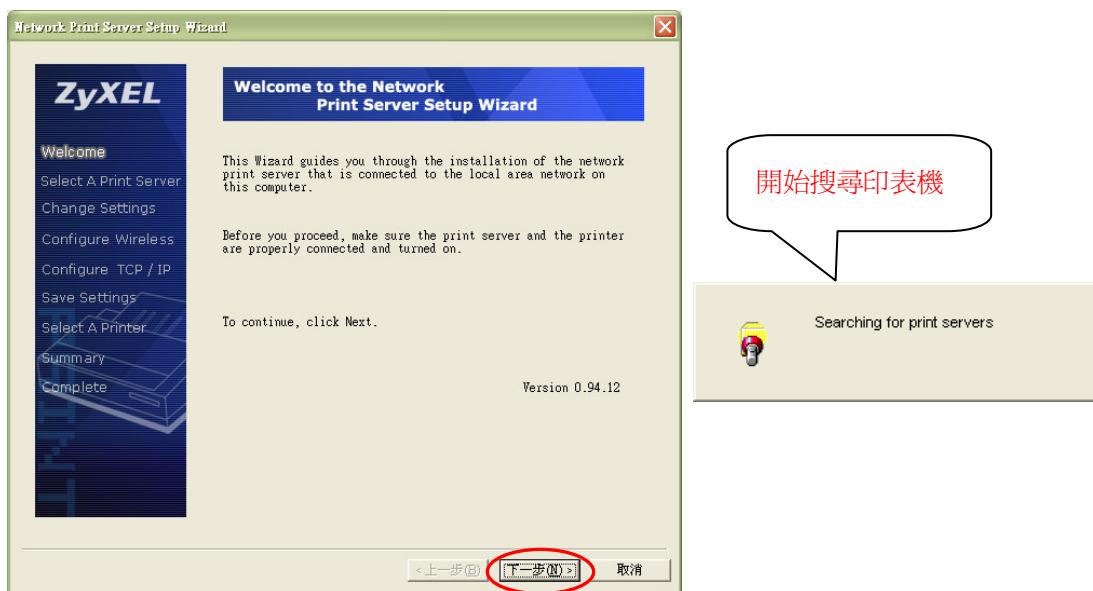


步驟四：偵測到印表機→請點選”下一步”



步驟五：請選擇"No"→請點選"下一步"

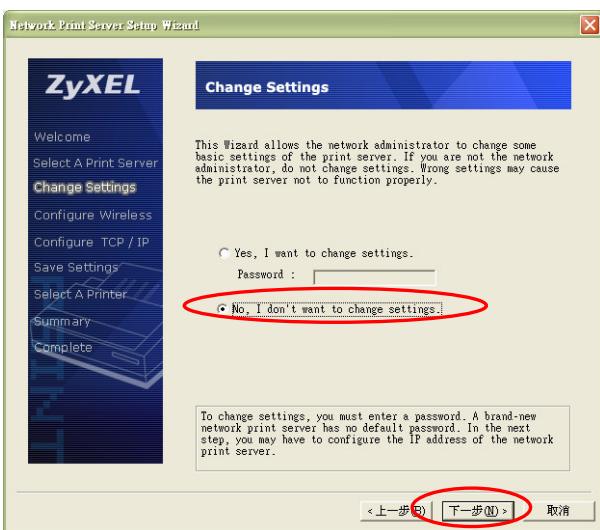


步驟六：請點選"Add New Printer"

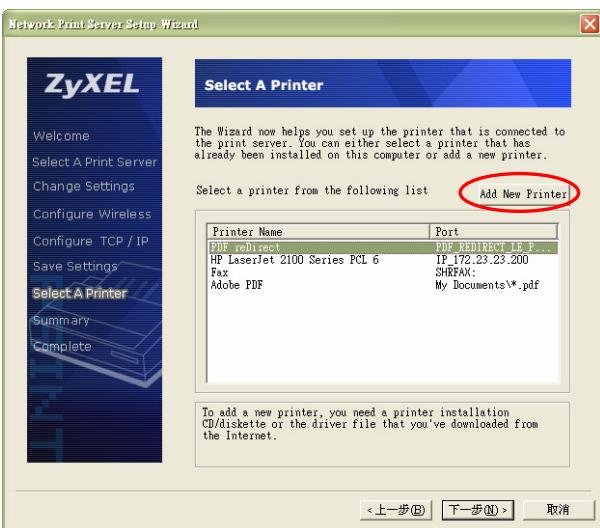


步驟七：進入"新增印表機精靈"，請點選"下一步"




步驟八：選擇"連接到這台電腦的本機印表機"→請點選"下一步"

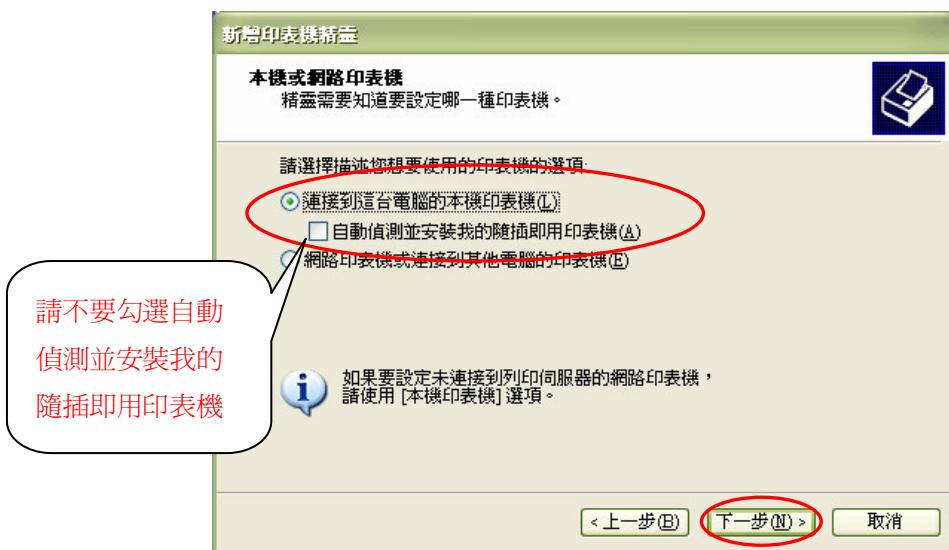

步驟九：請選擇”建立新的連接埠”→請選擇”Standard TCP/IP Port”→請點選”下一步”

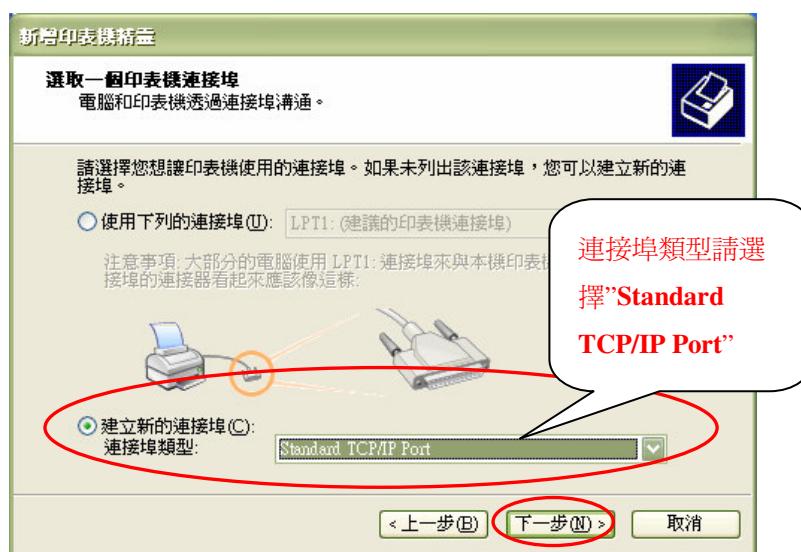

步驟十：進入”新增標準 TCP/IP 印表機精靈”，請點選”下一步”

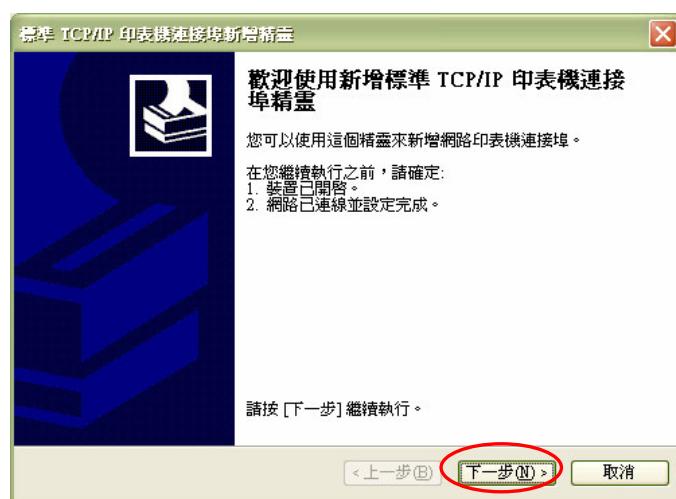

步驟十一：輸入”印表機名稱或 IP 位址”→請點選”下一步”



步驟十二：請選擇”自訂”→請點選”設定”



步驟十三：請選擇”通訊協定”→請輸入”LPR 設定”的併列名稱→完成後請點選”確定”



步驟十四：請點選”下一步”



步驟十五：請點選”完成”



步驟十六：請點選”從磁片安裝”→出現圖②請點選”瀏覽”→選擇您印表機的驅動程式



步驟十七：請選擇您的印表機→請點選”下一步”



步驟十八：請選擇是否設定為預設印表機→請點選”下一步”→


請選擇是否要共用印表機→請點選”下一步”



步驟十九：請選擇是否要列印測試頁→請點選”下一步”→完成新增印表機，請點選”完成”



步驟二十：請選擇您的印表機名稱→請點選”下一步”

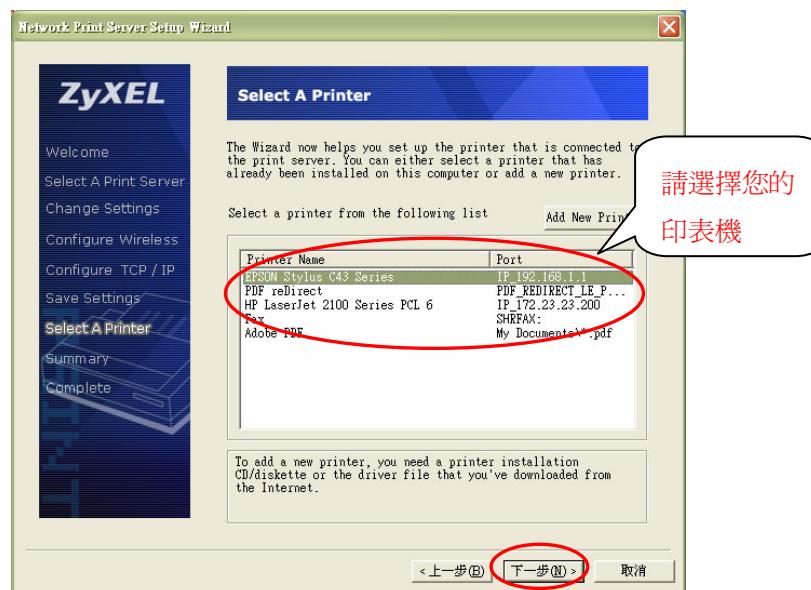

步驟二十一：請點選”下一步”→ 請點選”完成”

